








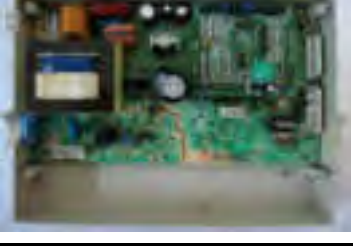
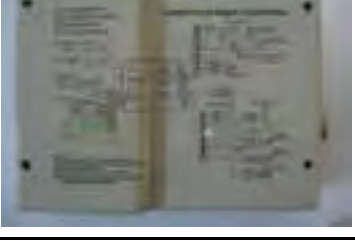




Каталог запасных частей Solly H18, H26, H18F, H26F

поз.	код	наименование	изображение	примечания
1	3XJ1390001	Панель корпуса правая Н		
2	3XJ1390002	Панель корпуса левая Н		
3	2XJ1390152	Планка монтажная H26 Fi турбо		
3	2XJ1390151	Планка монтажная H18 Fi турбо		
3	2XJ1390047	Планка монтажная H26 i дымоход		
3	2XJ1390029	Планка монтажная H18 i дымоход		
4	2XJ1390053	Планка фиксации расширительного бака H26		
4	2XJ1390040	Планка фиксации расширительного бака H18		
5	3XJ1390003	Панель крышки левая/правая Н		
5	3XJ1390064	Панель крышки левая Н		
5	3XJ1390065	Панель крышки правая Н		
6	3WK3330002	Панель лицевая H26		
6	3WK3330001	Панель лицевая H18		
6	3KL1330006	Панель лицевая H18 новый дизайн		
6	3KL1330005	Панель лицевая H26 новый дизайн		
7	4700990154	Переходник по входу ГВС Н		





8	4300200050	Турбина для датчика Холла Н		
9	4300200051	Датчик Холла Н		
10	4700990155	Переходник по выходу ГВС Н		
11	4700990159	Клапан сбросной ГВС Н		
12	4700990153	Кран наполнения Н		
13	4600400005	Ручка крана расхода ГВС Н		
14	4300300116	Патрубок на входе газового клапана Н		
15	4300300006	Клапан газовый с модулятором Н		









15	4300300016	Клапан газовый с модулятором и штуцером		
16	2XJ1770012	Труба ГК/газовая рампа Н18		
16	2XJ1770009	Труба ГК/газовая рампа Н26		
17	2KL1770001	Переходник СО/насос Н Fi		
17	4700990165	Переходник СО/насос Hi		
19	4700990251	Насос HFi		
19	4700990163	Насос Hi		
20	4700990160	Клапан сбросной СО HFi		
21	4300200069	Датчик давления воды HFi (скоб. соед.)		




21	4300200009	Датчик давления воды Ni (резьб. соед.)		
22	2XJ1780016	Труба насос/теплообменник H Fi		
22	2XJ1770013	Труба насос/теплообменник Ni		
23	4500100030	Плата управления основная Ni	 	Использовалась до серийного номера 0803XXXXXX, для замены на 3500100016, 3500100007 необходим доп. провод (поз. 97)
23	4500100029	Плата управления основная H Fi	 	Использовалась до серийного номера 0803XXXXXX, для замены на 3500100010, 3500100007 необходим доп. провод (поз. 97)
23	3500100010	Плата управления основная модифиц. H Fi	 	С серийного номера 0804XXXXXX до 0808XXXXXX
23	3500100016	Плата управления основная модифиц. Ni	 	С серийного номера 0804XXXXXX до 0808XXXXXX
23	3500100007	Плата управления основная универсальная	 	С серийного номера 0809XXXXXX
24	4WK3500002	Плата управления и индикации H новый дизайн		

24	4WK3500001	Плата управления и индикации Н		
25	2XJ1390030	Уголок крепления платы управления Н		
26	4400100049	Манометр Н		
26	4400100001	Манометр (квадратная модель) нов дизайн		
27	2XJ1390033	Панель боковая закрытой камеры Н F1		
28	2XJ1390045	Панель верхняя закрытой камеры Н26 F1		
28	2XJ1390027	Панель верхняя закрытой камеры Н18 F1		
29	2XJ1390052	Панель задняя закрытой камеры Н26		
29	2XJ1390039	Панель задняя закрытой камеры Н18		
30	2XJ1390050	Панель нижняя закрытой камеры Н26		
30	2XJ1390037	Панель нижняя закрытой камеры Н18		
31	2XJ1390046	Панель передняя закрытой камеры Н26 F1		

31	2XJ1390028	Панель передняя закрытой камеры Н18 Fi			
32	4300100021	Вентилятор Н26			До серийного номера 0803XXXXXX
32	4300100019	Вентилятор Н18			До серийного номера 0803XXXXXX
32	4300100007	Новый вентилятор Н18			С серийного номера 0804XXXXXX
32	4300100005	Новый вентилятор Н26			С серийного номера 0804XXXXXX
34	4300200008	Датчик вентилятора Н			
35	4700990162	Трубка датчика давления воздуха Fi			
36		Колпак вытяжной			
37	2XJ1750013	Теплообменник двойной Н18_2			

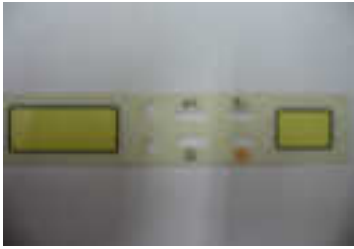


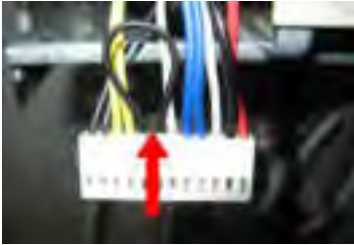


37	2XJ1750003	Теплообменник двойной Н18		
37	2XJ1750002	Теплообменник двойной Н26		
37	2XJ1750012	Теплообменник двойной Н26_2		
38	4500300010	Датчик температуры отопления Н		
39	4500300004	Датчик температуры ГВС Н		Заменен на 4500300010
39	4500300014	Датчик температуры ГВС накладной		
40	2XJ1390036	Панель камеры сгорания левая Н		
41	2XJ1390034	Панель камеры сгорания правая Н		
42	4200300003	Панель изоляционная передняя/задняя Н26		
42	4200300002	Панель изоляционная передняя/задняя Н18		
43	2XJ1390049	Панель камеры сгорания передняя Н26		

43	2XJ1390035	Панель камеры сгорания передняя Н18		
44	2XJ1390048	Панель камеры сгорания задняя Н26		
44	2XJ1390032	Панель камеры сгорания задняя Н18		
45	4200300001	Панель изоляционная боковая Н		
46	2XJ1630013	Горелка Н18		
46	2XJ1630012	Горелка Н26		
47	4700990331	Газовая рампа с инжекторами Н26		
47	4700990330	Газовая рампа с инжекторами Н18		
48	4500300007	Электрод розжига/иони зации с кабелем Н (неразъемный)		
48	4500300017	Электрод розжига/иони зации с кабелем Н (разъемный)		
48	4500300058	Электрод розжига/иони зации с кабелем НМ		
49	9117032	Датчик температуры отходящих газов		

50	4300200047	Термостат перегрева СО Н			
51	2XJ1820001	Расширительный бак круглый Н26			
51	2XJ1810001	Расширительный бак прямоугольный Н18			
52	2XJ1770001	Труба выход ГВС/теплообменник Н			
53	2XJ1770010	Труба насос/расширительный бак Н26 i			
53	2XJ1770002	Труба насос/расширительный бак Н18 i			
53	2KL1770006	Труба насос/расширительный бак Н26 Fi			
53	2KL1770005	Труба насос/расширительный бак Н18 Fi			
54	2XJ1770011	Труба теплообменник / вход ГВС Н			
55	2XJ1770014	Труба теплообменник / вых СО Н i			
55	2KL1770002	Труба теплообменник / вых СО Н Fi			
56	2XJ1780012	Труба наполнения Н18 i			
56	2XJ1780009	Труба наполнения Н26 i			
56	2KL1770010	Труба наполнения Н26 Fi			

56	2KL1770009	Труба наполнения H18 Fi		
57	2XJ1390128	Шайба 18.5x11x2 H(вход/выход ГВС)		
58	2XJ1390127	Шайба 8.5x4.2x2 H(для датчика температуры CO)		
59	2XJ1390126	Шайба 24x17x2 H(вход/выход CO)		
61	4200100002	Кольцо уплотн. 6,5x2,5x2 H(для датчика т-ры и манометра)		
63	4200100004	Кольцо уплотнительн ое 8,5x4,5x2 H(для трубки наполнения)		
64	4200100024	Кольцо уплотнительн ое 30x20x3 H		
65	4200100010	Кольцо уплотнительн ое датчика давления 11,1x7,5x1,8		
66	4200100009	Кольцо уплотнительн ое для регулятора крана наполнения		
67	4200100014	Кольцо уплотнительн ое 18,5x13,2x2,6 5 H(вход		
68	4200100064	Шайба 15x8x2 H(к расширитель ному баку H18)		
68	4200100063	Кольцо уплотнительн ое 18x11,5x3 (к расш. баку H26)		
69	4200100040	Кольцо уплотнительн ое 24x15x3 H(газ.труба/горе лка H18)		

69	4200100018	Кольцо уплотнительное 24x17x4 (газ.труба/горелка Н26)		
77	4700990178	Фиксатор Н		
78	4700990183	Стопорное кольцо Н		
79	2XJ1390130	Фиксатор Н		
81	4700990158	Входной патрубок ГВС Н		
86	9117024	Панель контрольная Н (наклейка ст.дизайн)		
87	4500300001	Комплект проводки Н		
87	4500300005	Комплект проводки(дымоходный)		
	4500300034	Провод удлинительный для датчика Холла		
	4WK1600001	Логотип Solly		
	3XJ1910001	Набор кнопок панели индикации Н		

	2KL1390001	Уголок крепления платы индикации Н			
	4600200023	Наклейка на панель индикации Н			
	4600200001	Рамка панели индикации Н			
	3XJ2910001	Основание коробки платы контроллера			
	9117028	Прокладка Кольцевая 2x2			
96		Перемычка	 	Используется при замене платы 4500100030 на 3500100016, 3500100007	
97		Дополнительный провод	 	Используется при замене плат 4500100029 и 4500100030 на 3500100010, 3500100016, 3500100007	
98		Перемычка	 	Используется при замене плат 3500100010, 3500100016, 3500100007 на 4500100029, 4500100030	