

F notice d'instruction

P 2

CIRCUIT IMPRIME

GB user instructions

P 3

PRINTED CIRCUIT BOARD

I istruzioni d'impiego

P 4

CIRCUITO STAMPATO

		Parameter							
		Soft ignition	Boiler version	Max CH Adjustable	Max DHW RPM percentage	min RPM percentage	Max CH RPM percentage	CH Press Detection Device	Semi-auto Filling
Code	Description	220	228	231	232	233	234	247	248
3580762	Genus Premium HP 45 FF	60	2	99	82	12	82	0	0
3580763	Genus Premium HP 45 FF	60	2	99	82	12	82	0	0
3580764	Genus Premium HP 45 FF	60	2	99	82	12	82	0	0
3580765	Genus Premium HP 65 FF	60	2	99	88	13	88	0	0
3580766	Genus Premium HP 65 FF	60	2	99	88	13	88	0	0
3580767	Genus Premium HP 65 FF	60	2	99	88	13	88	0	0
3580768	Talia Green System HP 45 FF	60	1	99	82	12	82	0	0
3580769	Talia Green System HP 65 FF	60	1	99	88	13	88	0	0
3580976	Genus Premium HP 85 FF	60	2	99	96	10	96	0	0
3580977	Genus Premium HP 85 FF	60	2	99	96	10	96	0	0
3580978	Genus Premium HP 85 FF	60	2	99	96	10	96	0	0
3580979	Genus Premium HP 100 FF	60	2	99	99	12	99	0	0
3580980	Genus Premium HP 100 FF	60	2	99	99	12	99	0	0
3580981	Genus Premium HP 100 FF	60	2	99	99	12	99	0	0
3580982	Talia Green System HP 85 FF	60	1	99	96	10	96	0	0
3580983	Talia Green System HP 100 FF	60	1	99	99	12	99	0	0

* Boiler version = 2 means storage with thermostat


* Boiler version = 1 means storage with NTC

INFORMATION

Remplace les circuits imprimés :

Circuit imprimé PRINCIPAL : 000342014400 - 000342016000

CONFIGURATION

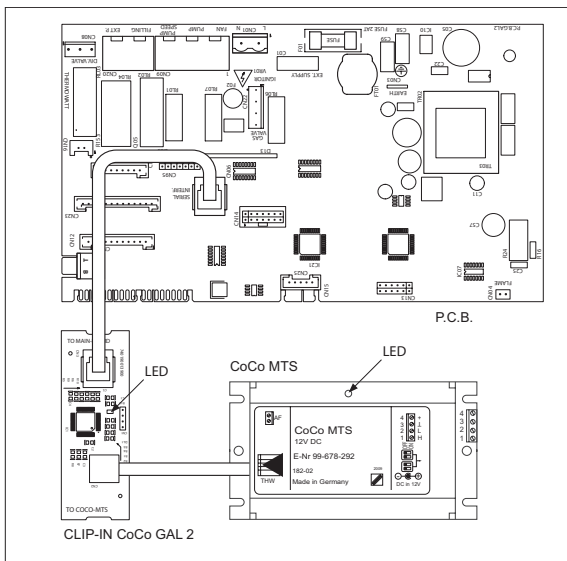

REGLAGES

PARAMETRAGE DE LA LANGUE D'AFFICHAGE (Si nécessaire)

1. Allumer la chaudière avec la touche ON/OFF.
2. Pousser la touche MENU/OK : apparaîtra le numéro '0' clignotant (en bas apparaît le texte : 'Heure-Date-Langue').
3. Pousser à nouveau MENU/OK.
Apparaîtra le numéro '00' avec le deuxième chiffre clignotant (langue).
4. Pousser à nouveau MENU/OK et faire tourner le bouton de réglage de 'température chauffage' jusqu'à visualiser la langue désirée.
5. Une fois sélectionnée la langue désirée, pousser MENU/OK pour confirmer.
6. Pousser plusieurs fois 'ESC' jusqu'à retourner à l'écran principal.

PARAMETRES A VERIFIER :

Configurer les paramètres ci-dessous suivant les indications du tableau pages 5>8.

- Paramètre 21 : **Code accès : 234**
- Paramètre 220 : Allumage Lent
- Paramètre 228 : Version chaudière
- Paramètre 231 : Réglage puissance chauffage max.
- Paramètre 232 : Pourcentage RPM Max Sanitaire
- Paramètre 233 : Pourcentage RPM Min
- Paramètre 234 : Pourcentage RPM Max Chauffage
- Paramètre 247 : Indication dispositif pour pression circuit chauffage
- Paramètre 248 : Remplissage semi automatique


Effectuer le réglage des paramètres en fonction de la configuration de l'installation (voir la notice d'installation).

INFORMATION

Replace the prined circuit :

PRINCIPAL printed circuit : 000342014400 - 000342016000

CONFIGURATION

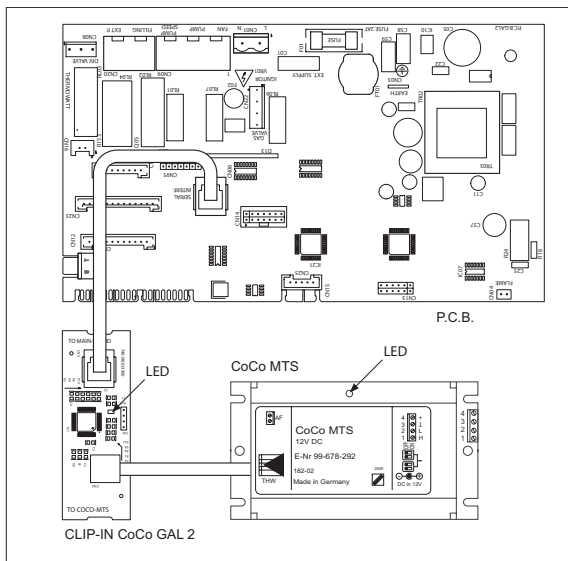

ADJUSTMENTS

SETTING THE LANGUAGE

1. Press the ON/OFF key to turn on the boiler.
2. Press Menu/OK. A blinking '0' is displayed
(The following text is displayed on the line below "Time-Date-Language").
3. Press Menu/OK again.
The numbers '00' will appear, with the second number blinking (language).
4. Press Menu/OK and turn the button of adjustment of 'temperature heating' to set language.
5. After selecting the language, press Menu/OK to confirm.
6. Press 'ESC' to return to the main screen.

PARAMETERS TO BE CHECKED :

Configure the parameters below according to the indications of the table pages 5>8.

- Parameter 21 : **Acces code : 234**
- Parameter 220 : Soft ignition
- Parameter 228 : Boiler version
- Parameter 231 : Max. CH Adjustable
- Parameter 232 : Max DHW RPM percentage
- Parameter 233 : Min RPM percentage
- Parameter 234 : Max CH RPM percentage
- Parameter 247 : CH Press Detection Device
- Parameter 248 : Semi-auto Filling


*Adjust the parameters according to the configuration of the installation
(see the installation instructions).*

INFORMAZIONI

Sostituisce i circuiti stampati :

Circuito PRINCIPALE : 000342014400 - 000342016000

CONFIGURAZIONE

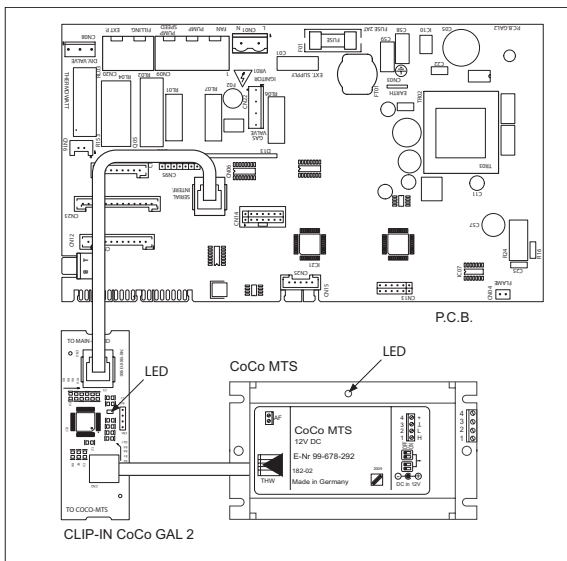

REGOLAZIONE

PARAMETRIZZAZIONE LINGUA

1. Accendere la caldaia con il tasto ON/OFF.
2. Premere il pulsante MENÙ/OK: comparirà il numero '0' lampeggiante (In basso compare il testo: 'Ora-Data-Lingua').
3. Premere di nuovo MENÙ/OK.
Comparirà il numero '00' con la seconda cifra lampeggiante (lingua).
4. Premere di nuovo MENÙ/OK e ruotare la manopola regolazione 'temperatura riscaldamento' fino a visualizzare la lingua desiderata.
5. Una volta selezionata la lingua desiderata, premere MENÙ/OK per confermare.
6. Premere ripetutamente 'ESC' fino a tornare alla videata principale.

PARAMETRI DA VERIFICARE :

Configurare i parametri qui di seguito secondo le indicazioni della tabella a pagine 5>8.

- Parametro 21 : **Codice d'accesso : 234**
- Parametro 220 : Lenta accensione
- Parametro 228 : Versione Caldaia
- Parametro 231 : Massima potenza Riscaldamento regolabile
- Parametro 232 : Max DHW RPM percentuale
- Parametro 233 : Min RPM percentuale
- Parametro 234 : Max CH RPM percentuale
- Parametro 247 : Indicazione dispositivo per rilevazione pressione circuito risc.
- Parametro 248 : Riempimento semiautomatica

Effettuare la regolazione dei parametri in funzione della configurazione dell'installazione (vedi la nota d'installazione)