



# инструкция по монтажу

Принадлежность E-Box для Tectronic Art. № 306 248




# Объём поставки

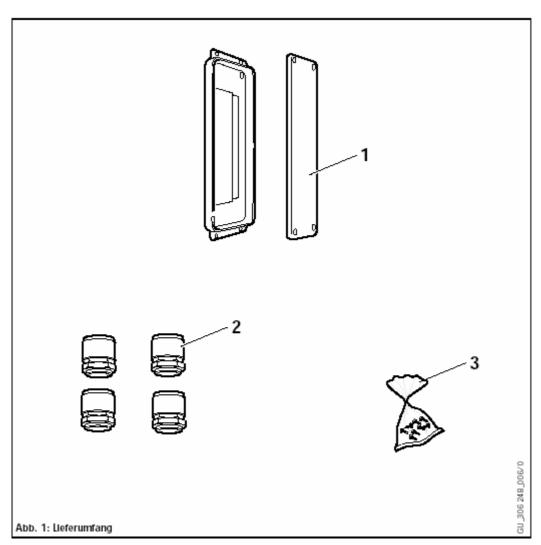

Пожалуйста,
проверьте объем
поставки на
комплектность!

№ Π/Π	Количество	Описание
1	1	Принадлежность E-Box для Tectronik
2	4	Элемент крепления кабеля
3	1	Пакет с мелкими принадлежностями

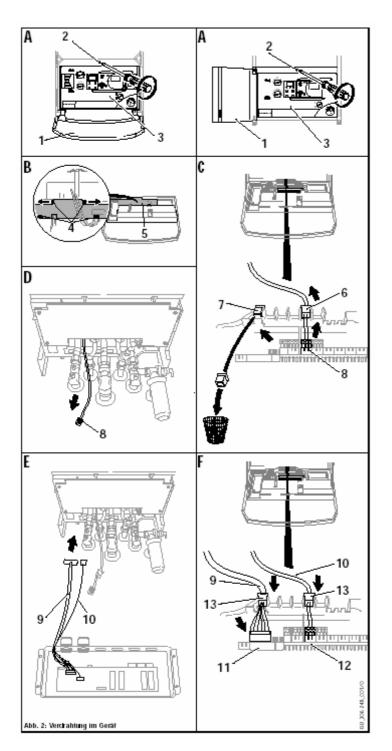

#### Опасность!



Обесточьте устройство, прежде чем Вы начинаете монтажа! При монтаже воспользуйтесь, пожалуйста, как указано ниже:

### Кабельное соединение

**А** Откройте крышку прибора (1) Удалите винт (2) и откиньте распределительную коробку (3) вперед.

В Откройте фиксаторы вначале задние затем передние (4) и снимите заднюю крышку (5) распределительной коробки.


**С** Удалите заглушку (7) и установите уплотнительную втулку кабеля (6).


**D** Выведите наружу кабель (8 бирюза) вниз для подключения сети.

**Е** Проложите кабель 9 и 10 к аппарату.

**F** Установите кабель 9 и10 в клемные колодки (11 и 12).

Поместите кабель в уплотнительные втулки кабеля (13)

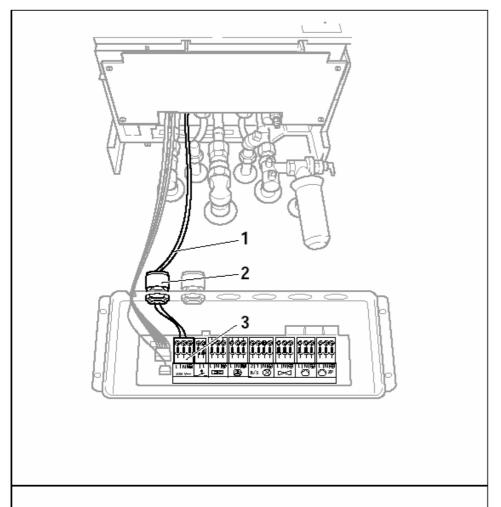

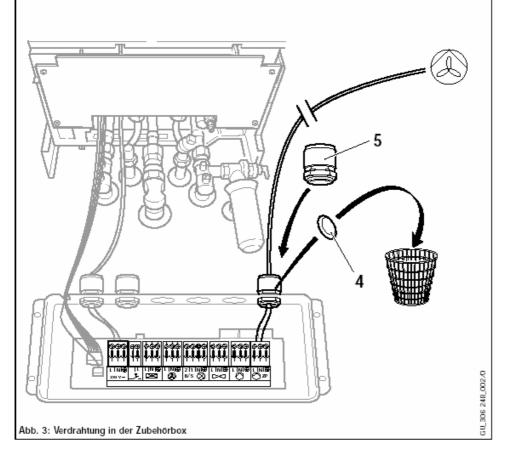

## Монтаж кобеля и арматуры E-Вох

- Монтируем кабель подключения сети (1) при помощи элемента крепления кабеля (2).
- Помещаем кабель подключения к сети (1) на гнездо (3).
- Обратите внимание, что вывод сети может зажиматься только в предусмотренной для этого штекерной колодке (N, L и земле).


Не подавайте сетевое напряжение на клеммы не предусмотренные для этого.


- Замените заглушку (4) которая входит в объем поставки на элемент крепления кабеля (5)
  - Это зависит от количества применяемых устройств.
- Соединение кабелем дополнительных устройств показано на Рис. 3 и 4 (Add 3 und 4) с E-Box.


#### Опасность!



Обесточьте устройство, прежде чем Вы начинаете монтажа! При монтаже воспользуйтесь, пожалуйста, как указано ниже:

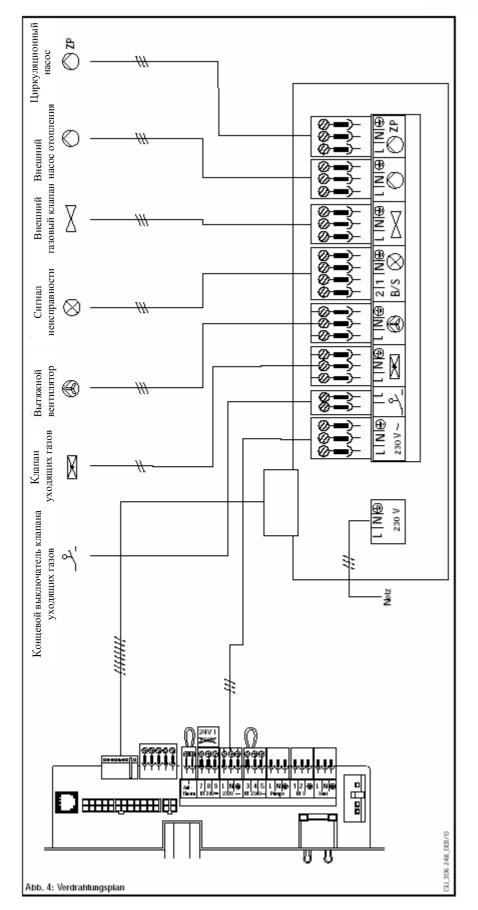

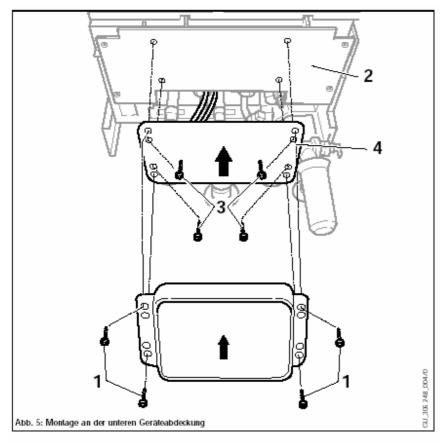

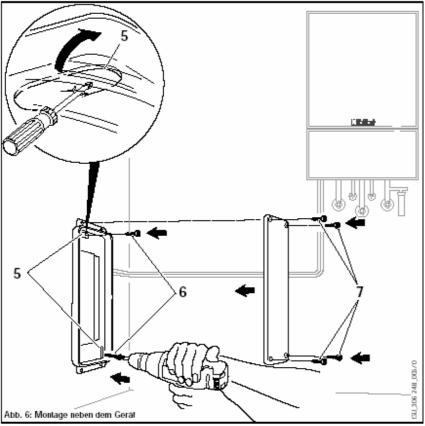

# Монтаж в нижней части устройств (... TEC)

- Закрепите крышку (4) Е-Вох 4 винтами (3) к нижней части устройства (2).
- Вы Монтируете бокс Е при помощи винтов (1) в крышку (4) входящих в объем поставки.

Для котлов Thermoblock Klassik Kamin II и Thermoblock Klassik Turbo II нижняя облицовка должна заказываться дополнительно (Vaillant Art.-Nr: 300 054).

### Монтаж рядом с устройством

- Подготовить места для крепления E-Box (5)
- Крепление к стене осуществляется при помощи дюбелей (6) находящихся в комплекте поставки.
- Крышка крепится при помощи 4 винтов (7)

"Vaillant", Украина

Тел. +380 44 451 58 25

http://www.vaillant.ua

E-Mail: info@vaillant.ua

