

Ersatz teilkatalog

Gas-Heizkessel

80 27 3100 INT 08/98



VK INT 16/6 -2 XE
VK INT 21/6 -2 XE
VK INT 26/6 -2 XE
VK INT 31/6 -2 XE
VK INT 36/6 -2 XE
VK INT 42/6 -2 XE
VK INT 47/6 -2 XE




Inhalt

0 4a Brenner		Seite 2
0 4b Gasstraßen		Seite 4
0 6 Wärmetauscher		Seite 6
0 7 Verteilungsteile		Seite 8
12a Schaltkasten (Gehäuseteile)		Seite 14
12b Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 16
12c Schaltkasten (Regler)		Seite 18

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

0 4a Brenner

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

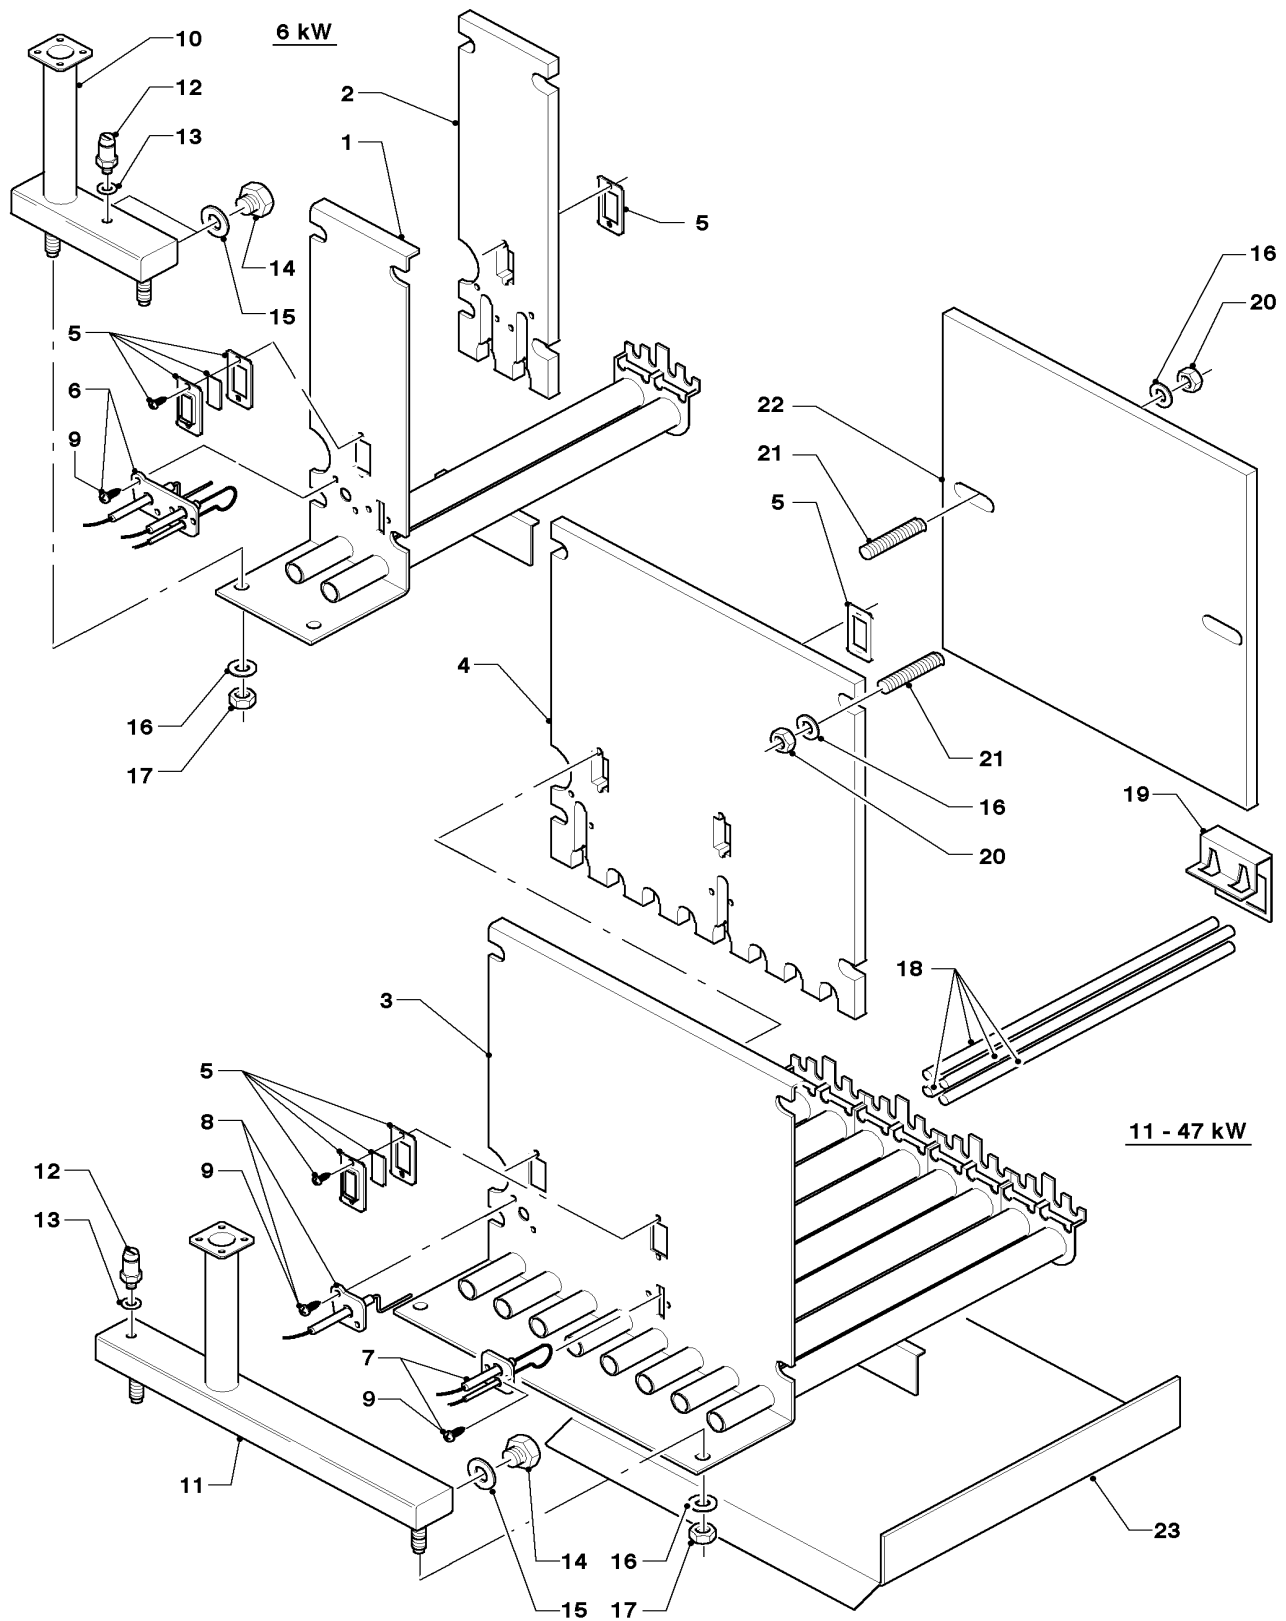

03 - 04 - 027

0 4a Brenner

VK IN T 16 / 6 -2 XE ... 47 / 6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2										
		0 3-0 40 27																		
01a	-	entfällt																		
01b	044644	Brenner		x																
01b	044645	Brenner			x															
01b	044646	Brenner				x														
01b	044647	Brenner					x													
01b	044648	Brenner						x												
01b	044649	Brenner							x											
01b	044650	Brenner								x										
02a	-	entfällt																		
02b	210727	Isolierplatte		x																
02b	210728	Isolierplatte			x															
02b	210729	Isolierplatte				x														
02b	210730	Isolierplatte					x													
02b	210731	Isolierplatte						x												
02b	210732	Isolierplatte							x											
02b	210733	Isolierplatte								x										
03	161241	Schauglas, kpl.	3a	x	x	x	x	x	x	x	x									
03a	119110	Schneidschraube		x	x	x	x	x	x	x	x									
04a	-	entfällt																		
04b	090693	Doppelzündelektrode	4c	x	x	x	x	x	x	x	x									
04c	119109	Schneidschraube		x	x	x	x	x	x	x	x									
05	090694	Ionisationselektrode	4c	x	x	x	x	x	x	x	x									
06	041670	Keramikstabsatz (8 Stück) für H-Gas	7	3	4	5	6	7	8	9										
07	283016	Sicherungsblech		x	x	x	x	x	x	x										
08	213348	Brennraumplatte		x																
08	213349	Brennraumplatte			x															
08	213350	Brennraumplatte				x														
08	213351	Brennraumplatte					x													
08	213352	Brennraumplatte						x												
08	461248	Brennraumplatte							x											
08	461863	Brennraumplatte								x										
09	079211	Bodenblech		x																
09	079212	Bodenblech			x															
09	079250	Bodenblech				x														
09	079251	Bodenblech					x													
09	079244	Bodenblech						x												
09	079245	Bodenblech							x											
09	079246	Bodenblech								x										
10a	-	entfällt																		
10b	184065	Verteilerrohr		x																
10b	184066	Verteilerrohr			x															
10b	184067	Verteilerrohr				x														
10b	184025	Verteilerrohr					x													
10b	184026	Verteilerrohr						x												
10b	184027	Verteilerrohr							x											
10b	184028	Verteilerrohr								x										
11/11a	-	entfällt																		
12	114888	Sechskantmutter		x	x	x	x	x	x	x										
13	191407	Scheibe		x	x	x	x	x	x	x										
14	200132	H-Düsensatz (6 Stück D 1,50)	15	1		2	2	1		3										
14	200133	H-Düsensatz (8 Stück D 1,50)	15		1			1	2											
14	200144	B-Düsensatz (6 Stück D 0,88)	15	1		2	2	1		3										
14	200145	B-Düsensatz (8 Stück D 0,88)	15		1			1	2											
15	980486	Dichtring		x	x	x	x	x	x	x										
17	139239	Stiftschraube		x	x	x	x	x	x	x										
18	139239	Stiftschraube		x	x	x	x	x	x	x										
19	191407	Scheibe		x	x	x	x	x	x	x										
20	114809	Sechskantmutter		x	x	x	x	x	x	x										

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

0 4b Gasstraßen

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

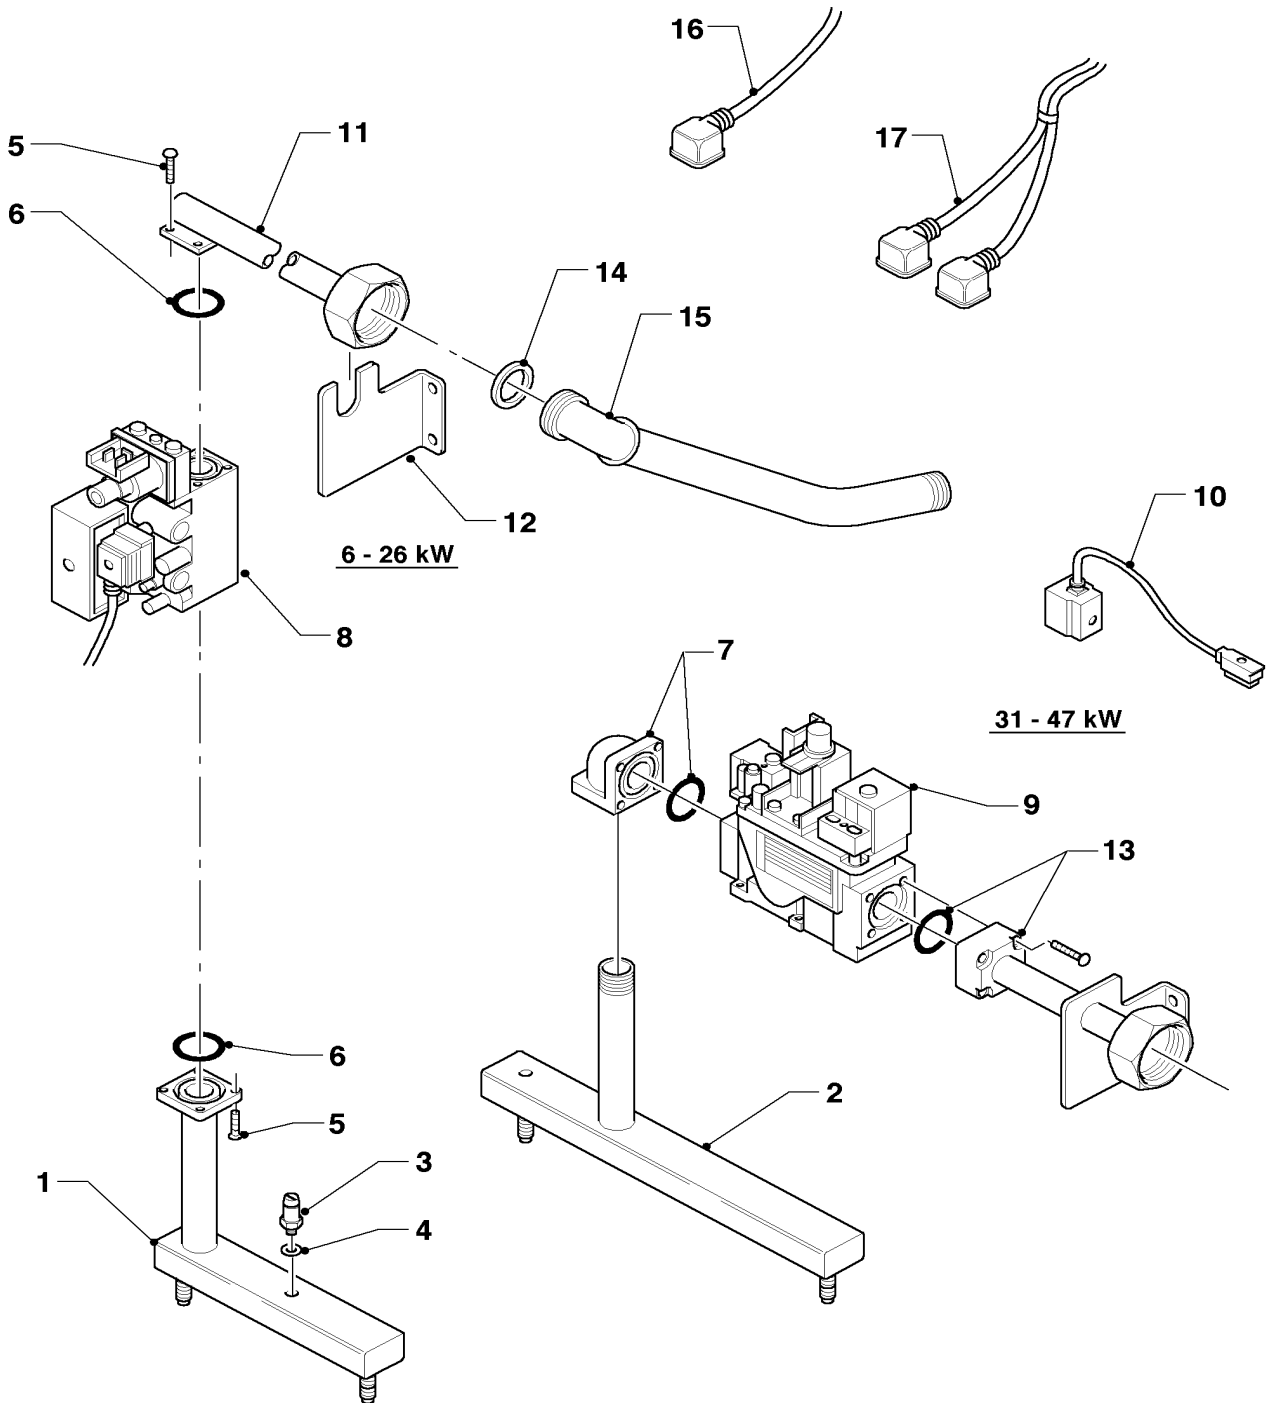

03 - 04 - 028

0 4b Gasstraßen

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2										
		0 3-0 40 28																		
01	184065	Verteilerrohr	5, 6	x																
01	184066	Verteilerrohr	5, 6		x															
01	184067	Verteilerrohr	5, 6			x														
02	184025	Verteilerrohr					x													
02	184026	Verteilerrohr						x												
02	184027	Verteilerrohr							x											
02	184028	Verteilerrohr								x										
03	133509	Messnippel (falls vorhanden)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										
04	980487	Dichtring (falls vorhanden)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										
05	492147	Linsenschraube		x	x	x	x	x	x	x										
06	982315	Runddichtring		x	x	x														
07	088105	Winkelflansch, kpl.					x	x	x	x										
08	053482	Gasregelblock (Rp 1/2)	Typ Sigma	x	x	x														
		Ersatz für Gasregelblock 051072	Typ Tandem	(x)	(x)	(x)														
09	053483	Gasregelblock (Rp 1/2)	Typ Sigma				x	x	x	x										
		Ersatz für Gasregelblock 051073	Typ Nova				(x)	(x)	(x)	(x)										
10	250735	Adapterkabel für Gasregelblock Sigma nicht erforderlich					x	x	x	x										
11	089644	Verbindungsleitung, kpl.	5, 6, 12	x																
11	089645	Verbindungsleitung, kpl.	5, 6, 12		x	x														
12	086955	Halter		x	x	x														
13	089646	Verbindungsleitung, kpl.					x													
13	089647	Verbindungsleitung, kpl.						x	x	x										
14	980125	Rechteckdichtring		x	x	x	x	x	x	x										
15	089258	Gasanschluß		x	x	x	x	x	x	x										
16	090922	Verbindungsleitung	Typ Sigma	x	x	x	x	x	x	x										
16	734023	Verbindungsleitung	Typ Tandem/Nova	x	x	x	x	x	x	x										
17	-	entfällt																		

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

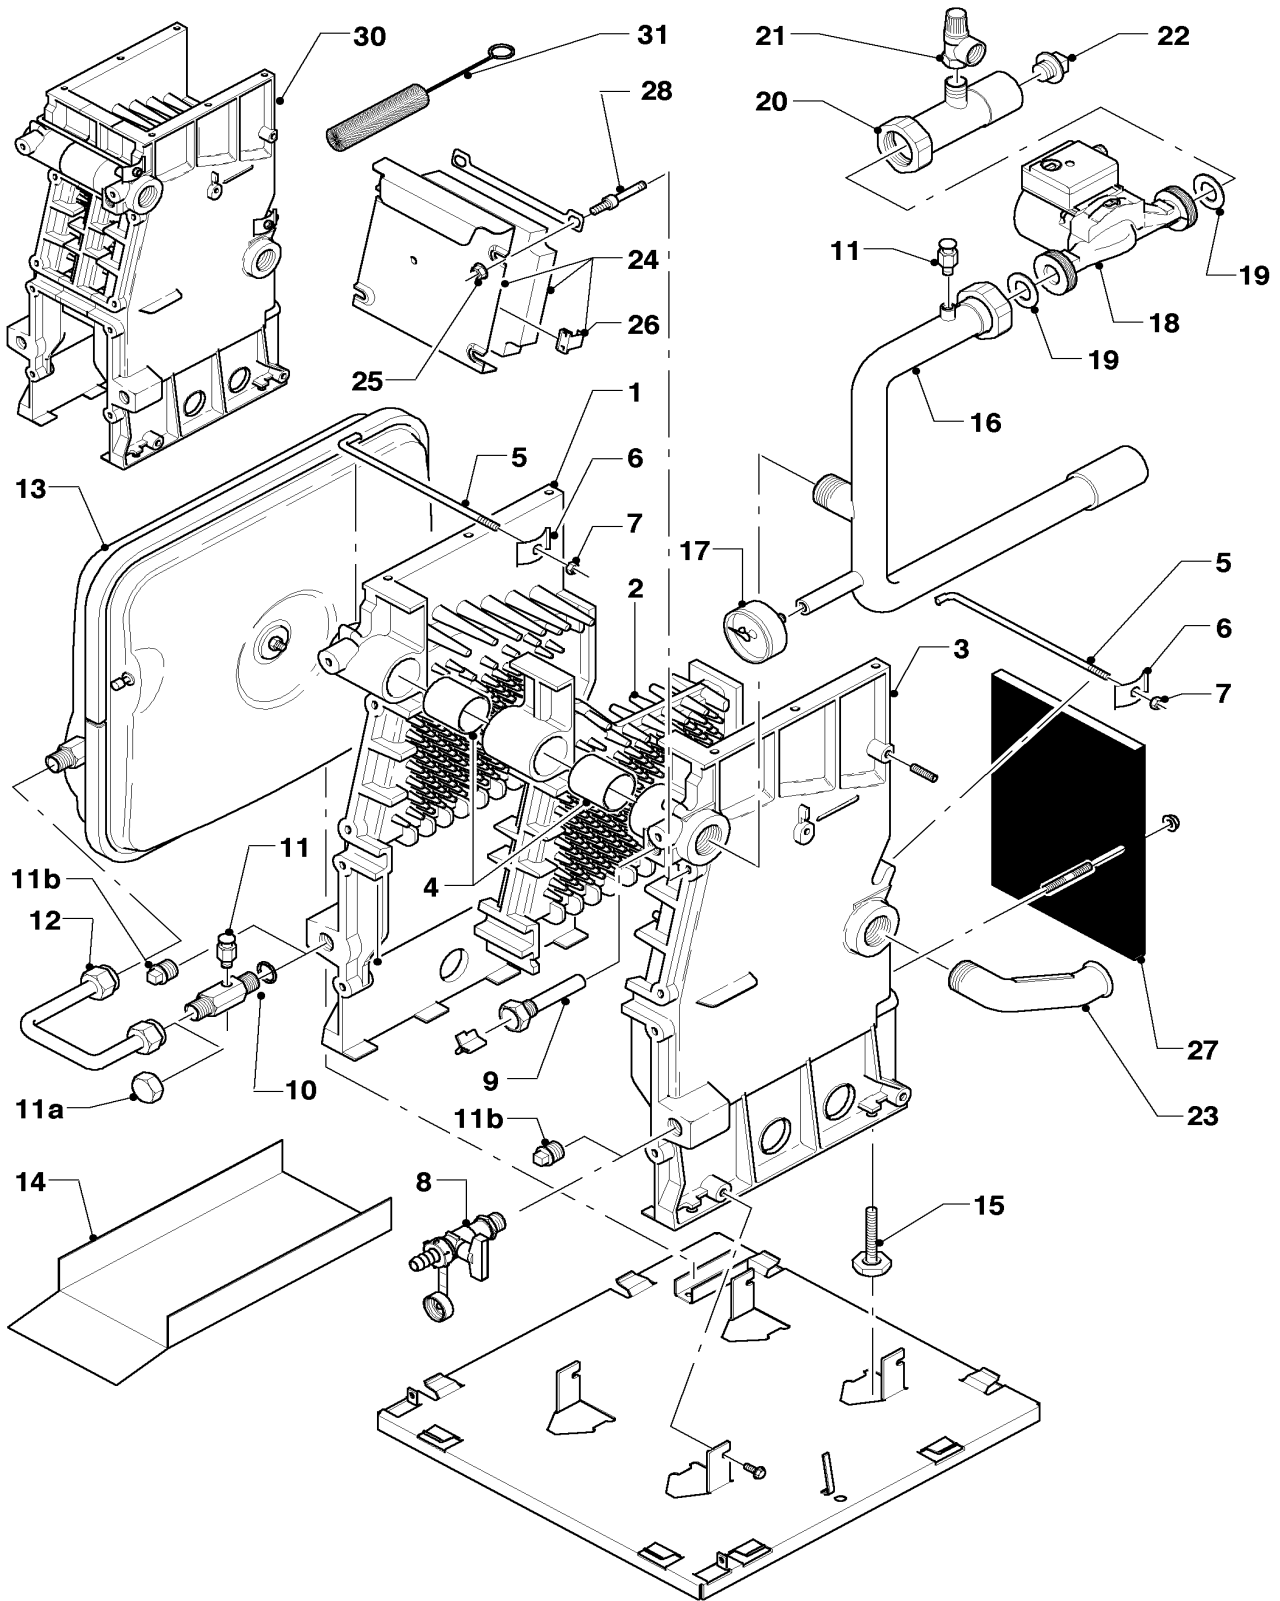

03 -06 -015 .02

0 6 Wärmetauscher

VK IN T 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2								
		0 3-0 6 -0 15																
01	062476	Endglied, lks.		x	x	x	x	x	x	x								
02	062478	Endglied, re.		x	x	x	x	x	x	x								
03	062480	Mittelglied		2	3	4	5	6	7	8								
04	061523	Kesselnippel		6	8	10	12	14	16	18								
05	062206	Ankerstange, kpl.	6, 7	x														
05	062207	Ankerstange, kpl.	6, 7		x													
05	062208	Ankerstange, kpl.	6, 7			x												
05	062209	Ankerstange, kpl.	6, 7				x											
05	062210	Ankerstange, kpl.	6, 7					x										
05	062279	Ankerstange, kpl.	6, 7						x									
05	062284	Ankerstange, kpl.	6, 7							x								
06	280716	Federscheibe		x	x	x	x	x	x	x								
07	114888	Sechskantmutter		x	x	x	x	x	x	x								
08	082225	KFE-Hahn		x	x	x	x	x	x	x								
09	283530	Fühlerrohr		x	x	x	x	x	x	x								
10	088349	Verschraubung, kpl.	11	x	x	x	x	x	x	x								
11	060051	Entlüftungsventil		x	x	x	x	x	x	x								
11a	203830	Verschlusskappe		x	x	x	x	x	x	x								
11b-13	-	entfällt																
14	079211	Bodenblech		x														
14	079212	Bodenblech			x													
14	079250	Bodenblech				x												
14	079251	Bodenblech					x											
14	079244	Bodenblech						x										
14	079245	Bodenblech							x									
14	079246	Bodenblech								x								
15	071935	Stellfuß		x	x	x	x	x	x	x								
16	084087	Vorlaufanschluß (nicht dargestellt)		x	x	x	x	x	x	x								
17	101252	Manometer		x	x	x	x	x	x	x								
18-21	-	entfällt																
22	060053	Stopfen		x	x	x	x	x	x	x								
23	084085	Rücklaufanschluß		x	x	x												
23	084088	Rücklaufanschluß					x	x	x	x								
24	079618	Abdeckplatte, kpl.	26	x														
24	079619	Abdeckplatte, kpl.	26		x													
24	079620	Abdeckplatte, kpl.	26			x												
24	079621	Abdeckplatte, kpl.	26				x											
24	079622	Abdeckplatte, kpl.	26					x										
24	079623	Abdeckplatte, kpl.	26						x									
24	079624	Abdeckplatte, kpl.	26							x								
25	114809	Sechskantmutter		x	x	x	x	x	x	x								
26	280243	Klips		x	x	x	x	x	x	x								
27	213348	Brennraumplatte		x														
27	213349	Brennraumplatte			x													
27	213350	Brennraumplatte				x												
27	213351	Brennraumplatte					x											
27	213352	Brennraumplatte						x										
27	461248	Brennraumplatte							x									
27	461863	Brennraumplatte								x								
28	133939	Schraube m. Anlagefläche		x	x	x	x	x	x	x								
30	061981	Kesselblock, kpl.	1 - 7	x														
30	061982	Kesselblock, kpl.	1 - 7		x													
30	061983	Kesselblock, kpl.	1 - 7			x												
30	061984	Kesselblock, kpl.	1 - 7				x											
30	061985	Kesselblock, kpl.	1 - 7					x										
30	061986	Kesselblock, kpl.	1 - 7						x									
30	061987	Kesselblock, kpl.	1 - 7							x								

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verk leidungsteile

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

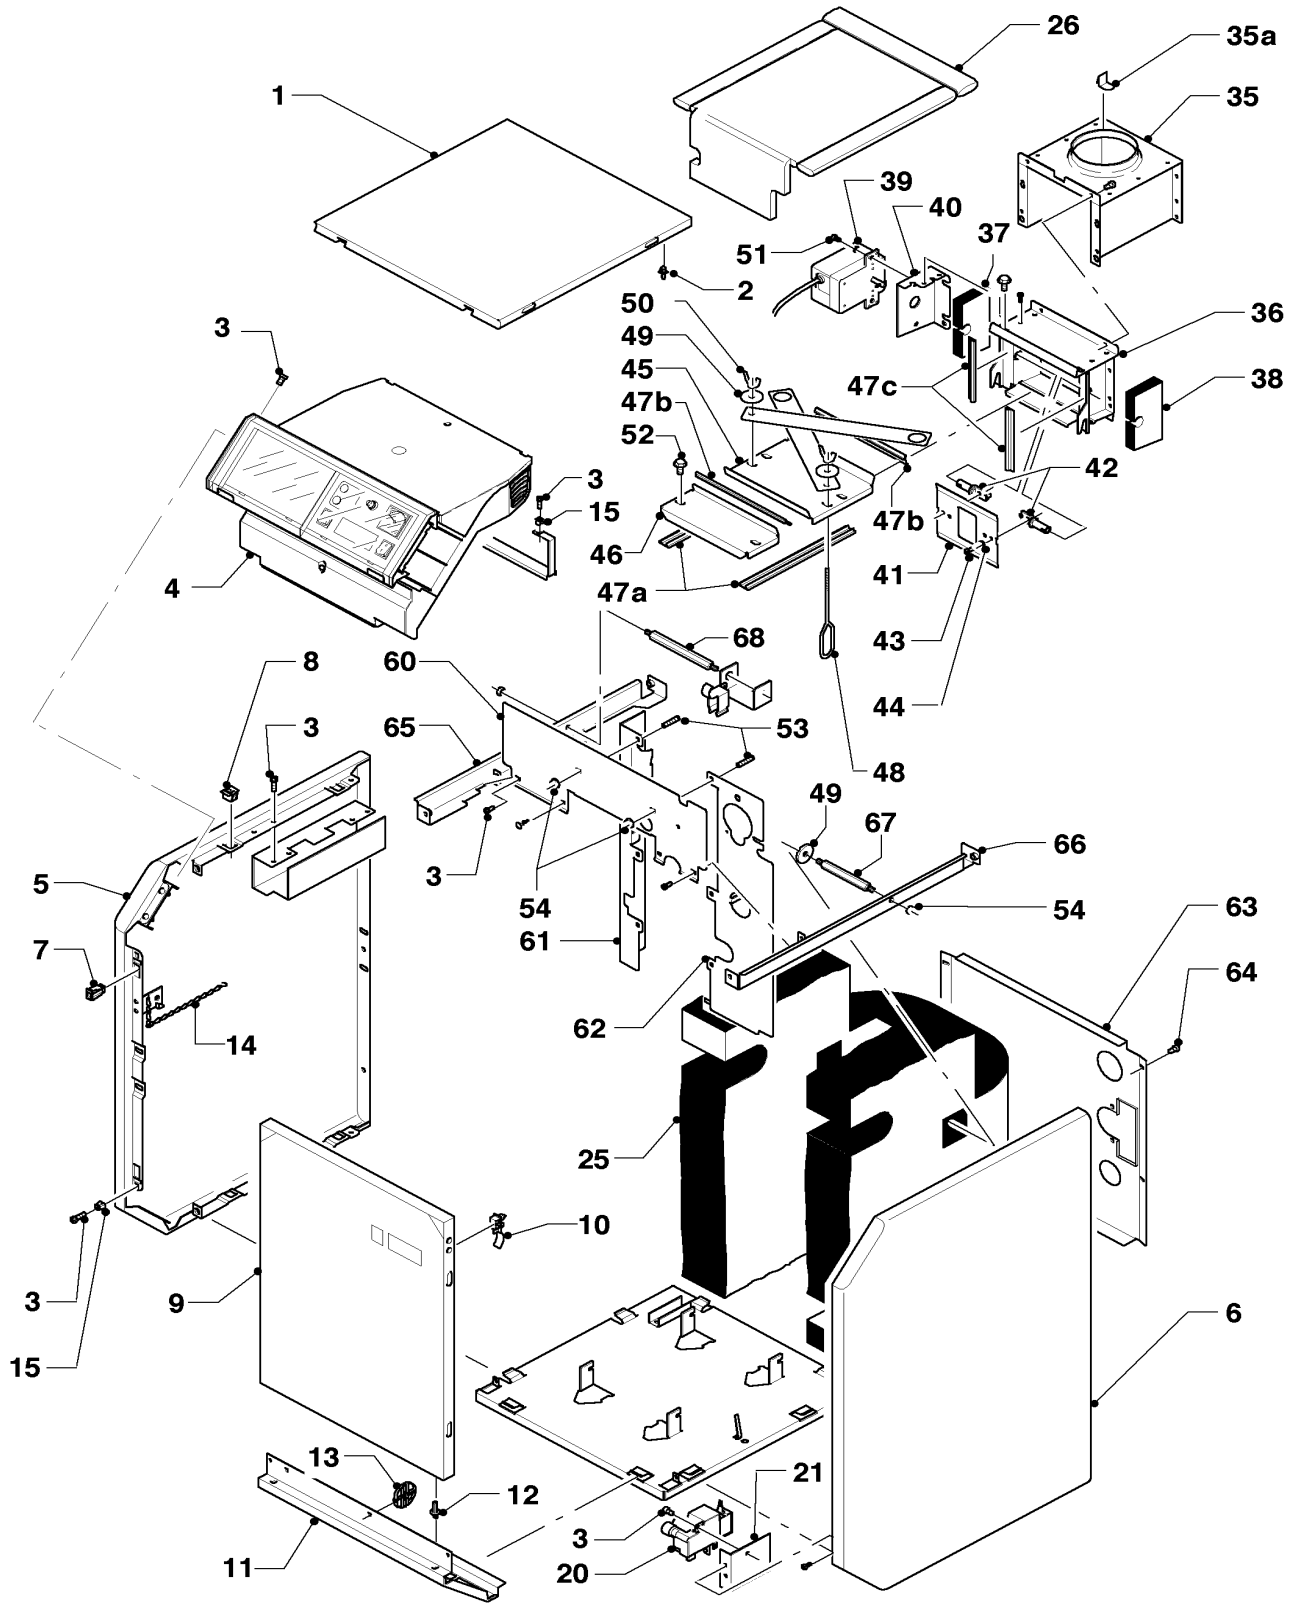

03 - 07-012 . 02

0 7 Verkleidungsteile

VK IN T 16 / 6 -2 XE ... 47 / 6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2										
		0 3-0 7-0 12																		
01	072134	Abdeckblech (beige)	2	x																
01	072135	Abdeckblech (beige)	2		x															
01	072136	Abdeckblech (beige)	2			x														
01	072137	Abdeckblech (beige)	2				x													
01	072138	Abdeckblech (beige)	2					x												
01	072139	Abdeckblech (beige)	2						x											
01	072140	Abdeckblech (beige)	2							x										
02	225716	Rastbolzen		x	x	x	x	x	x	x	x									
03	235740	Schraube		x	x	x	x	x	x	x	x									
04	121217	Schaltleiste		x	x	x	x	x	x	x	x									
05	074713	Seitenwand, lks.	7, 8	x	x	x	x	x	x	x	x									
06	074714	Seitenwand, re.	7, 8	x	x	x	x	x	x	x	x									
07	088719	Verschuß		x	x	x	x	x	x	x	x									
08	225717	Rastbuchse		x	x	x	x	x	x	x	x									
09	070249	Vorderteil (beige)	10	x																
09	070250	Vorderteil (beige)	10		x															
09	070251	Vorderteil (beige)	10			x														
09	070252	Vorderteil (beige)	10				x													
09	070253	Vorderteil (beige)	10					x												
09	070254	Vorderteil (beige)	10						x											
09	070255	Vorderteil (beige)	10							x										
10	088720	Verschuß		x	x	x	x	x	x	x	x									
11	289420	Sockelblech		x																
11	289421	Sockelblech			x															
11	289422	Sockelblech				x														
11	289423	Sockelblech					x													
11	289424	Sockelblech						x												
11	289425	Sockelblech							x											
11	289426	Sockelblech								x										
12	132908	Bolzen		x	x	x	x	x	x	x	x									
13	289730	Kabelhalter		x	x	x	x	x	x	x	x									
14	086066	Fangkette		x	x	x	x	x	x	x	x									
15	114616	Spreizmutter		x	x	x	x	x	x	x	x									
20	091246	Zündtransformator		x	x	x	x	x	x	x	x									
21	289440	Sockel		x	x	x	x	x	x	x	x									
25	075890	Blockwärmedämmung		x																
25	075891	Blockwärmedämmung			x															
25	075892	Blockwärmedämmung				x														
25	075893	Blockwärmedämmung					x													
25	075894	Blockwärmedämmung						x												
25	075895	Blockwärmedämmung							x											
25	075896	Blockwärmedämmung								x										
26	075725	Wärmedämmung (Abgassammler)		x																
26	075726	Wärmedämmung (Abgassammler)			x															
26	075727	Wärmedämmung (Abgassammler)				x														
26	075728	Wärmedämmung (Abgassammler)					x													
26	075729	Wärmedämmung (Abgassammler)						x												
26	075730	Wärmedämmung (Abgassammler)							x											
26	075731	Wärmedämmung (Abgassammler)								x										
35	075017	Strömungssicherung		x																
35	075018	Strömungssicherung			x															
35	075019	Strömungssicherung				x														
35	075020	Strömungssicherung					x													
35	075021	Strömungssicherung						x												
35	075022	Strömungssicherung							x											
35	075023	Strömungssicherung								x										

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verk leidungsteile

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

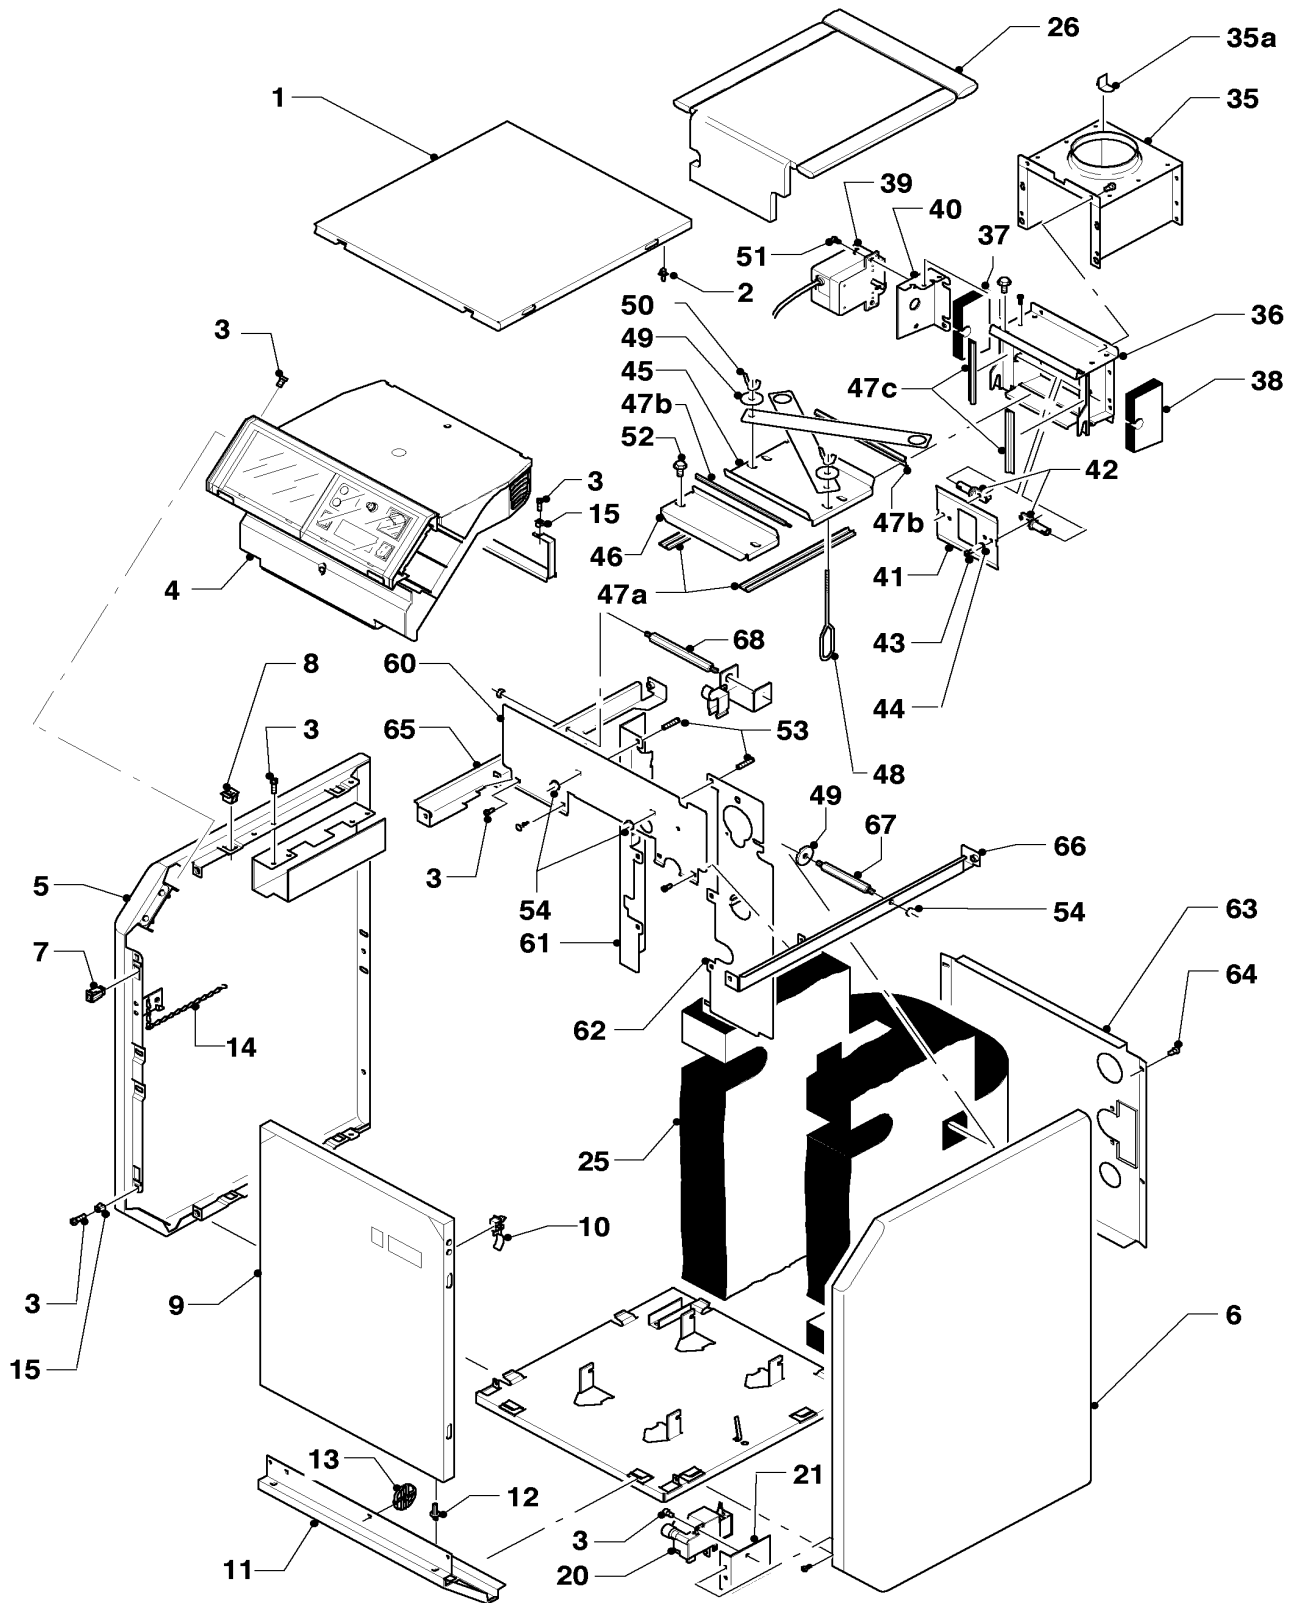

03 - 07-012 . 02

0 7 Verkleidungsteile

VK IN T 16 / 6 -2 XE ... 47 / 6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2										
		0 3-0 7-0 12																		
36	077742	Abgassammler	37,38,41,42	x																
36	077743	Abgassammler	37,38,41,42		x															
36	077744	Abgassammler	37,38,41,42			x														
36	077745	Abgassammler	37,38,41,42				x													
36	077746	Abgassammler	37,38,41,42					x												
36	077747	Abgassammler	37,38,41,42						x											
36	077748	Abgassammler	37,38,41,42							x										
37	210722	Isolierplatte, lks.		x	x	x	x	x	x	x										
38	210723	Isolierplatte, re.		x	x	x	x	x	x	x										
39	140426	Stellantrieb		x	x	x	x	x	x	x										
40	086971	Halter, lks.		x	x	x	x	x	x	x										
40	086964	Halter, re. (nicht dargestellt)		x	x	x	x	x	x	x										
41	-	Abgasregelklappe, nicht einzeln lieferbar																		
42	129128	Abgasregelklappenwelle		x	x	x	x	x	x	x										
43	950178	Schraube		x	x	x	x	x	x	x										
44	280616	Federring		x	x	x	x	x	x	x										
45	209641	Deckel (Mitte)		x																
45	209642	Deckel (Mitte)			x															
45	209643	Deckel (Mitte)				x														
45	209644	Deckel (Mitte)					x													
45	209645	Deckel (Mitte)						x												
45	209646	Deckel (Mitte)							x											
45	209647	Deckel (Mitte)								x										
46	209650	Deckel, vorne		x																
46	209651	Deckel, vorne			x															
46	209652	Deckel, vorne				x														
46	209653	Deckel, vorne					x													
46	209654	Deckel, vorne						x												
46	209655	Deckel, vorne							x											
46	209656	Deckel, vorne								x										
47a	282807	Dichtungsprofil		x	x	x	x	x	x	x										
47b	282831	Dichtungsprofil		x	x	x	x	x	x	x										
47c	282811	Dichtungsprofil		x	x	x	x	x	x	x										
48	138921	Befestigungsschraube		x	x	x	x	x	x	x										
49	191447	Scheibe		x	x	x	x	x	x	x										
50	490058	Flügelmutter		x	x	x	x	x	x	x										
51	235754	Blechschrabe		x	x	x	x	x	x	x										
52	116486	Sechskantschraube		x	x	x	x	x	x	x										
53	127986	Stiftschraube		x	x	x	x	x	x	x										
54	114809	Sechskantmutter		x	x	x	x	x	x	x										
60	298213	Innenblech		x																
60	298215	Innenblech			x															
60	298217	Innenblech				x														
60	298219	Innenblech					x													
60	298221	Innenblech						x												
60	298222	Innenblech							x											
60	298223	Innenblech								x										
61	298210	Innenblech, lks.		x	x	x	x	x	x	x										
62	-	Innenblech, re. (nicht einzeln lieferbar)																		
63	135028	Rückwand		x																
63	135029	Rückwand			x															
63	135030	Rückwand				x														
63	135031	Rückwand					x													
63	135032	Rückwand						x												
63	135033	Rückwand							x											
63	135034	Rückwand								x										
64	235715	Blechschrabe (4,8 x 9,5)		x	x	x	x	x	x	x										
65	072269	Haltewinkel, lks.		x	x	x	x	x	x	x										

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

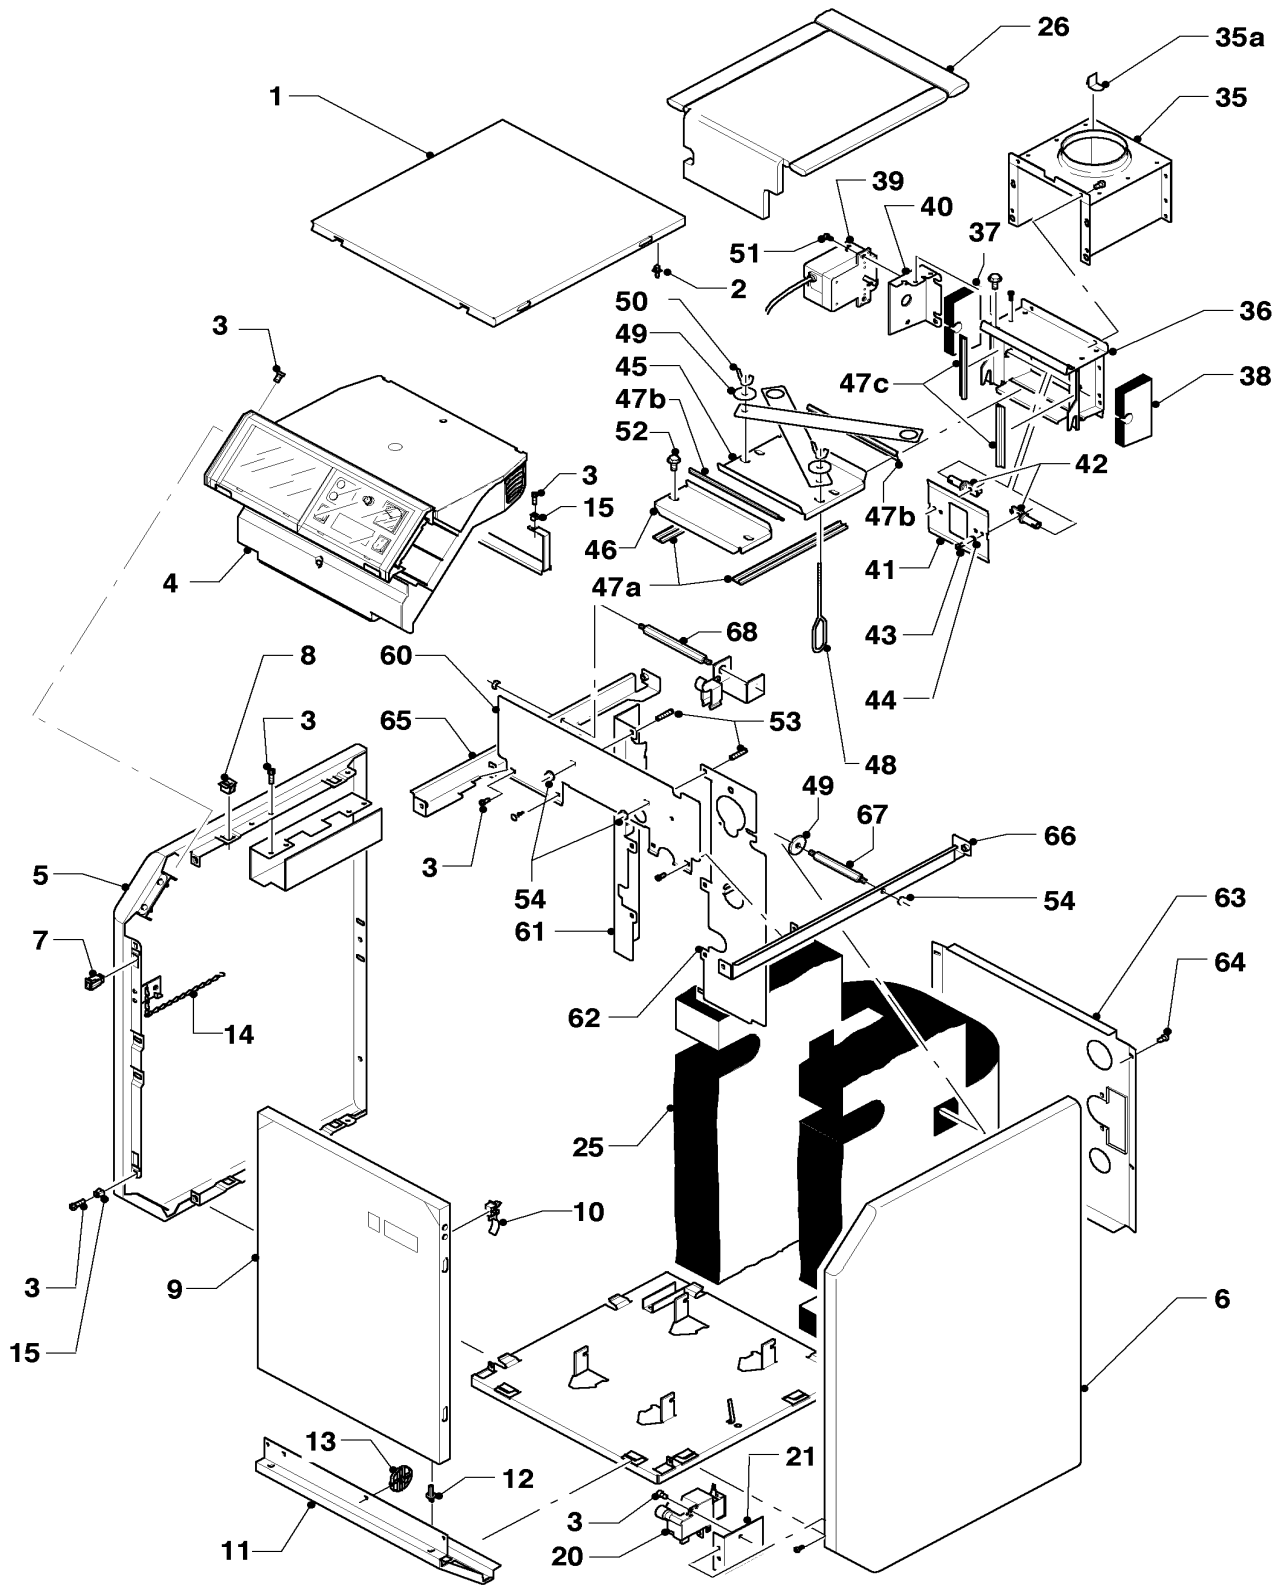

03-07-012.02


0 7 Verkleidungsteile

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2											
		0 3 0 7 0 12																			
66	072270	Haltewinkel, re.		x	x	x	x	x	x	x											
67	289737	Abstandsbolzen, re.		x	x	x	x	x	x	x											
68	289734	Abstandsbolzen, lks.		x																	
68	289736	Abstandsbolzen, lks.			x	x	x	x	x	x											

12a Schaltkasten (Gehäuseteile)

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

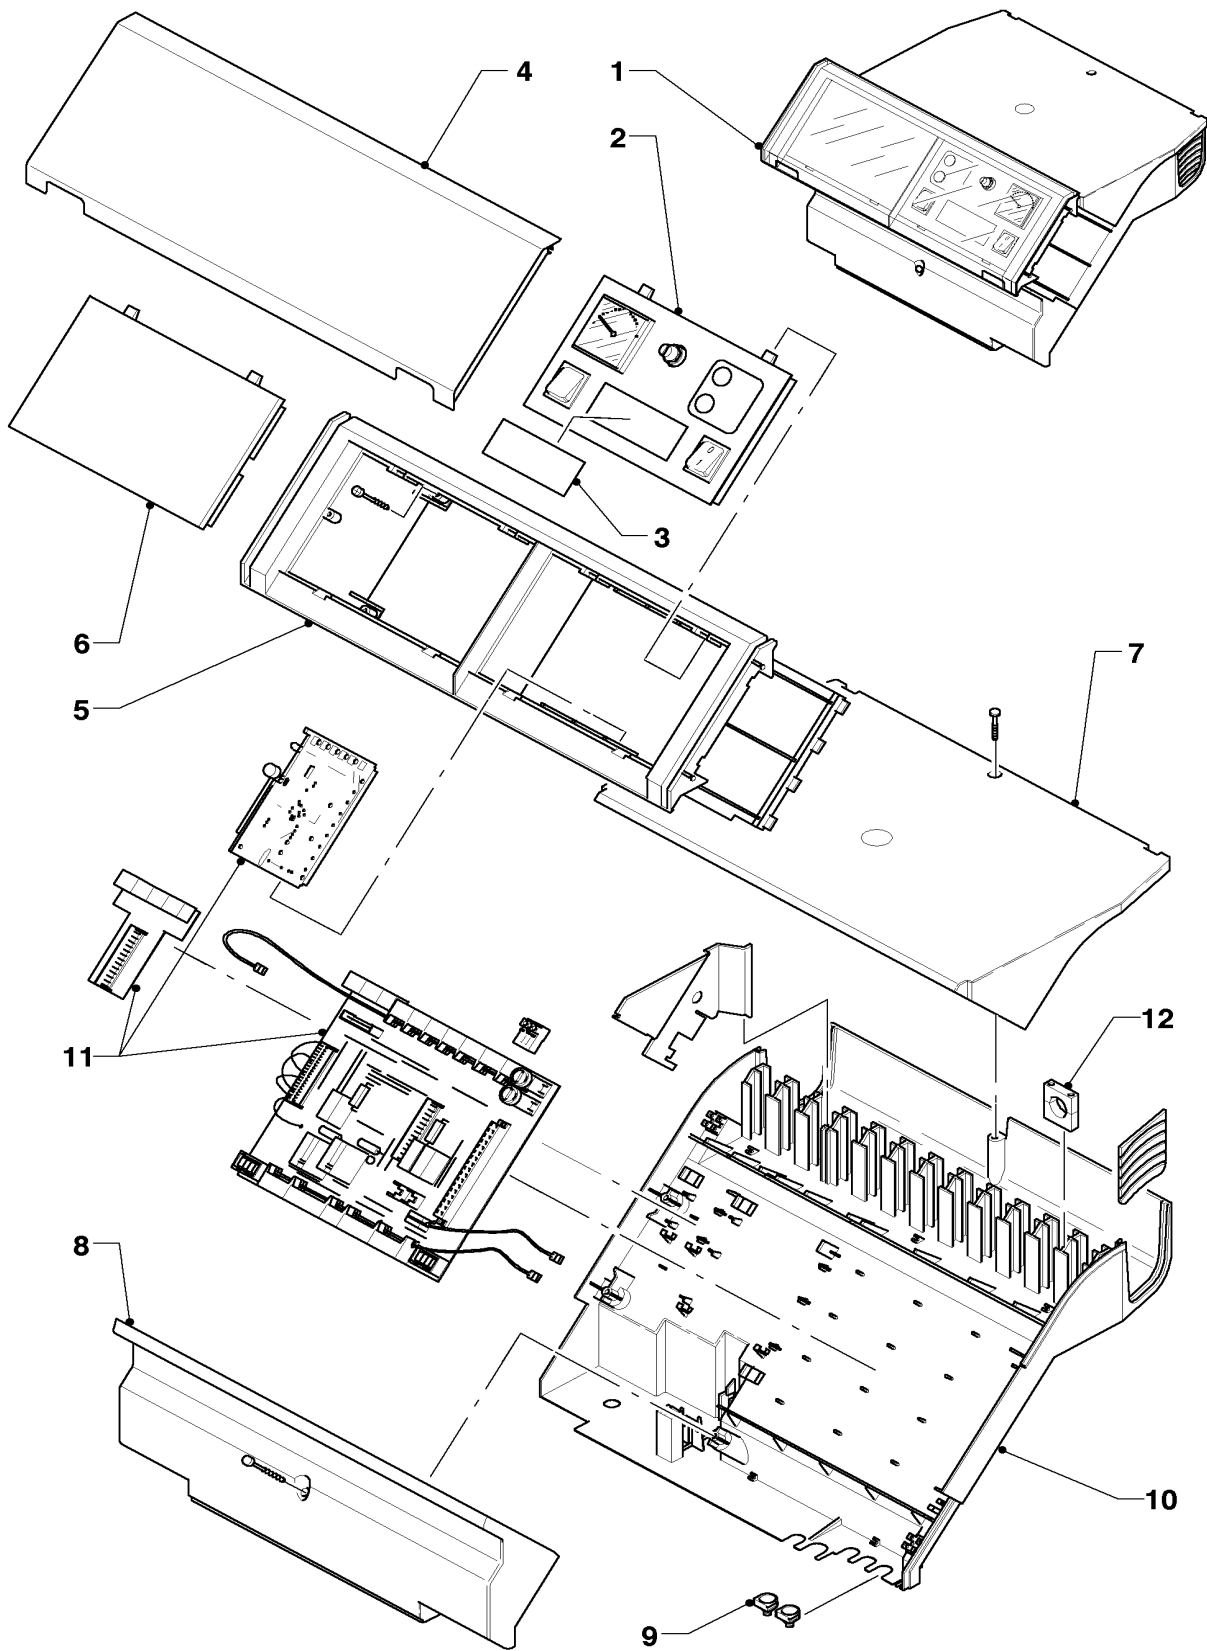

03 - 12 - 013.01

12a Schaltkasten (Gehäuseteile)

VK IN T 16 / 6 -2 XE ... 47 / 6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2											
		0 3-12-0 13																			
01	121217	Schaltleiste		x	x	x	x	x	x	x											
02	-	Reglerteil siehe Zeichnung 03-12-015																			
03	209635	Blinddeckel (Betriebsstundenzähler)		x	x	x	x	x	x	x											
03	(009540)	Zubehör Betriebsstundenzähler (2-stufig)		x	x	x	x	x	x	x											
04	076081	Klarsichtblende		x	x	x	x	x	x	x											
05	136822	Schaltkastengehäuse		x	x	x	x	x	x	x											
06	209632	Abdeckung (Heizungsregler)		x	x	x	x	x	x	x											
06	-	Heizungsregler (siehe Zubehörprogramm)																			
07	076132	Deckel		x	x	x	x	x	x	x											
08	076133	Deckel		x	x	x	x	x	x	x											
09	201848	Kabeldurchführung		x	x	x	x	x	x	x											
10	136823	Schaltkastenunterteil		x	x	x	x	x	x	x											
11	-	Leiterplatten siehe Zeichnung 03-12-014																			

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

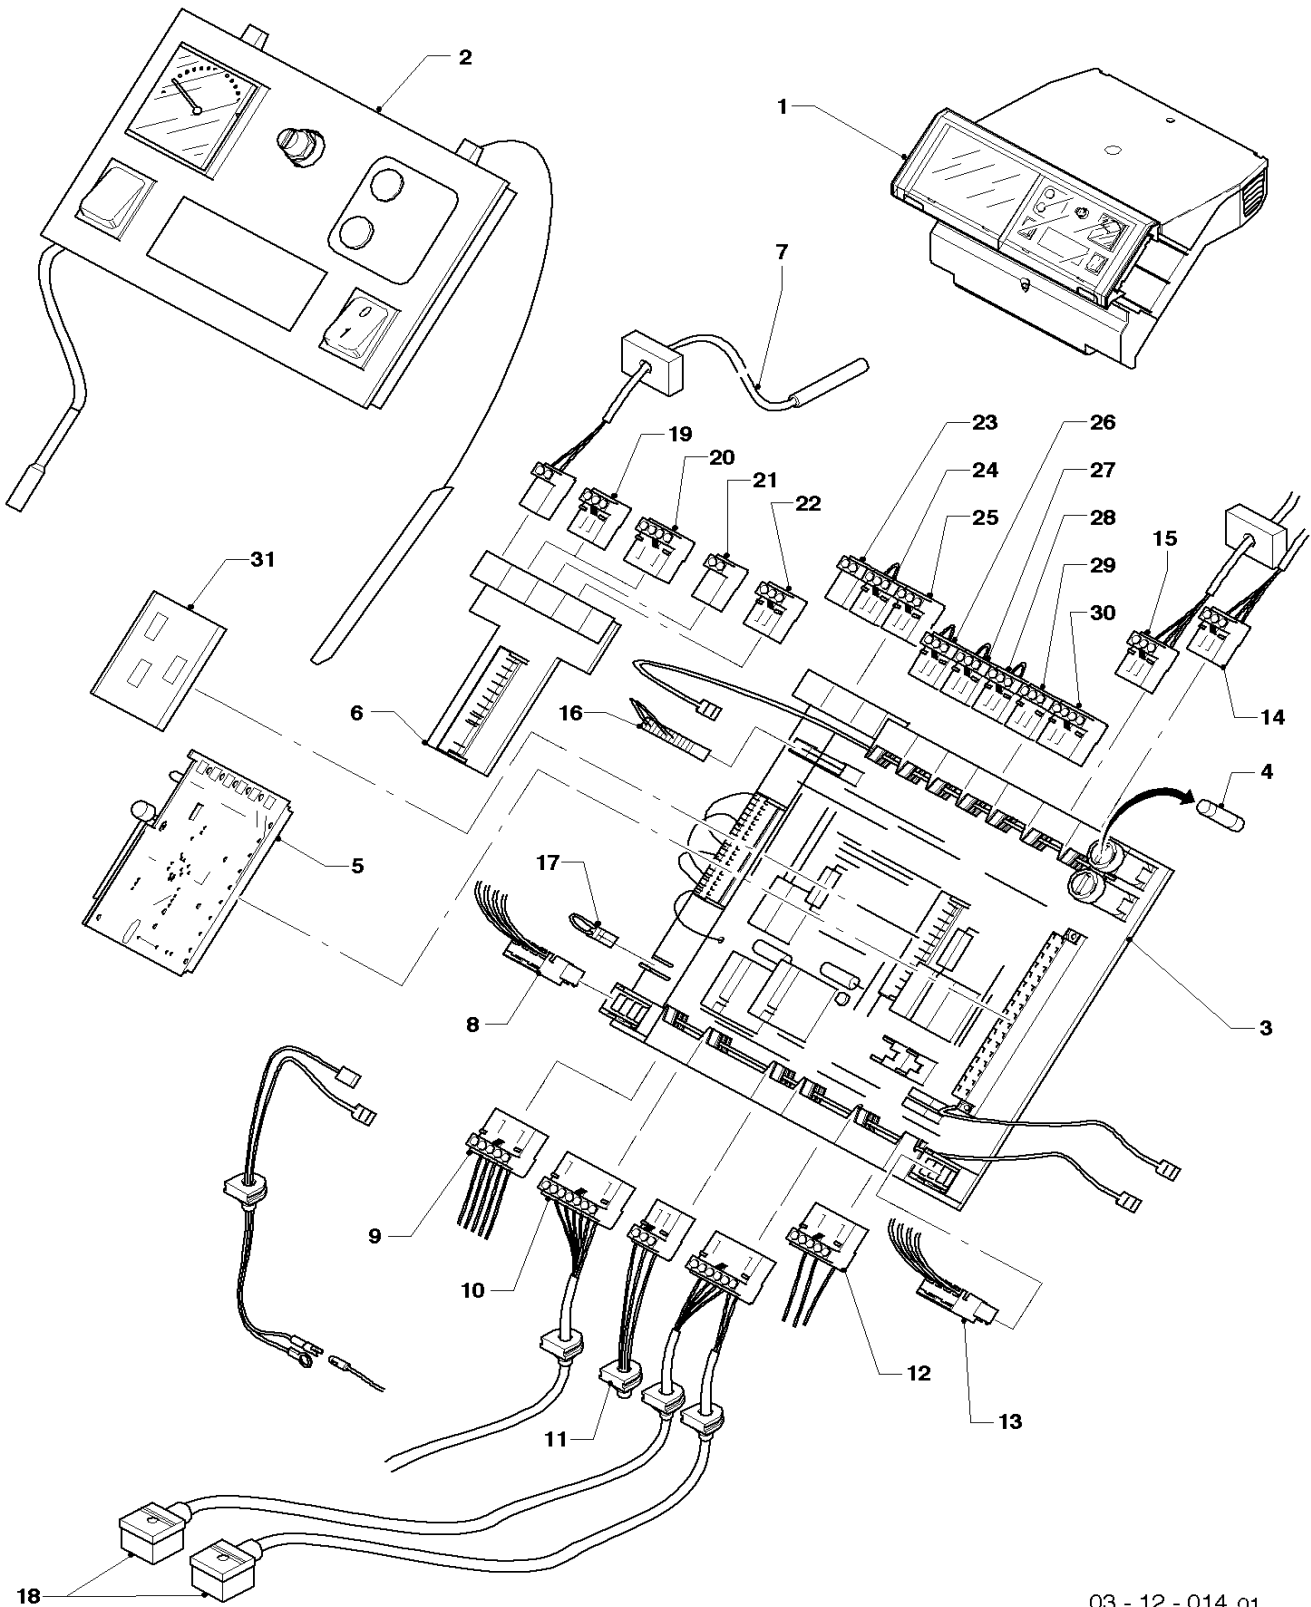

03-12-014.01

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VK IN T 16 / 6 -2 XE ... 47 / 6 -2 XE


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2										
		0 3-12-0 14																		
01	121217	Schaltleiste		x	x	x	x	x	x	x										
02	-	Reglerteil siehe Zeichnung 03-12-015																		
03	130403	Basisverdrahtungsplatine	4,16,17	x	x	x	x	x	x	x										
04	734084	Sicherung (T 4,0)		x	x	x	x	x	x	x										
05	100560	Gasfeuerungsautomat		x	x	x	x	x	x	x										
06	130405	Kesselfühlerplatine		x	x	x	x	x	x	x										
07	711579	Kesselfühler (Tauchfühler)		x	x	x	x	x	x	x										
08	-	siehe STB-Taster																		
09	-	siehe Abgassensor																		
10	-	siehe Stellantrieb (Abgasregelklappe)																		
11	733878	Verbindungsleitung (Zündtransformator)		x	x	x	x	x	x	x										
12	733877	Verbindungsleitung (STB)		x	x	x	x	x	x	x										
13	-	siehe Schalter Ein/Aus																		
14	733753	Kabelbaum (Netz)		x	x	x	x	x	x	x										
15	733754	Kabelbaum (externe Pumpe)		x	x	x	x	x	x	x										
16	733768	Brückenstecker (VIH)		x	x	x	x	x	x	x										
16	733869	VIH-Adapter		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										
17	250790	Brückenstecker		x	x	x	x	x	x	x										
18	734023	Verbindungsleitung (Gasarmatur)	Typ Tandem/Nova	x	x	x	x	x	x	x										
18	090922	Verbindungsleitung (Gasarmatur)	Typ Sigma	x	x	x	x	x	x	x										
19	733738	Steckverbinder Bus/FBG (3-polig, rot)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										
20	733635	Steckverbinder Bus/FBG (4-polig, rot)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										
21	733726	Steckverbinder SpF (2-polig, blau)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										
22	733745	Steckverbinder AF (3-polig, gelb)		x	x	x	x	x	x	x										
23	733632	Steckverbinder Störm.ex. (2-polig, schwarz)		x	x	x	x	x	x	x										
24	733744	Steckverbinder ex.Regler St 1 (3-pol., orange)		x	x	x	x	x	x	x										
25	733741	Steckverbinder ex.Regler St 2 (3-polig, braun)		x	x	x	x	x	x	x										
26	733742	Steckverbinder GDW (3-polig, violett)		x	x	x	x	x	x	x										
27	733743	Steckverbinder Abgaskl. (3-polig, weiß)		x	x	x	x	x	x	x										
28	733737	Steckverbinder Wassermangel (3-polig, grün)		x	x	x	x	x	x	x										
29	733736	Steckverbinder Magnetv.ex. (3-polig, blau)		x	x	x	x	x	x	x										
30	733750	Steckverbinder LP/UV (3-polig, braun)		x	x	x	x	x	x	x										
31	(300779)	Zubehör Störmelde-/Flüssiggasmodul		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)										

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12c Schaltkasten (Regler)

VK INT 16/6 -2 XE ... 47/6 -2 XE

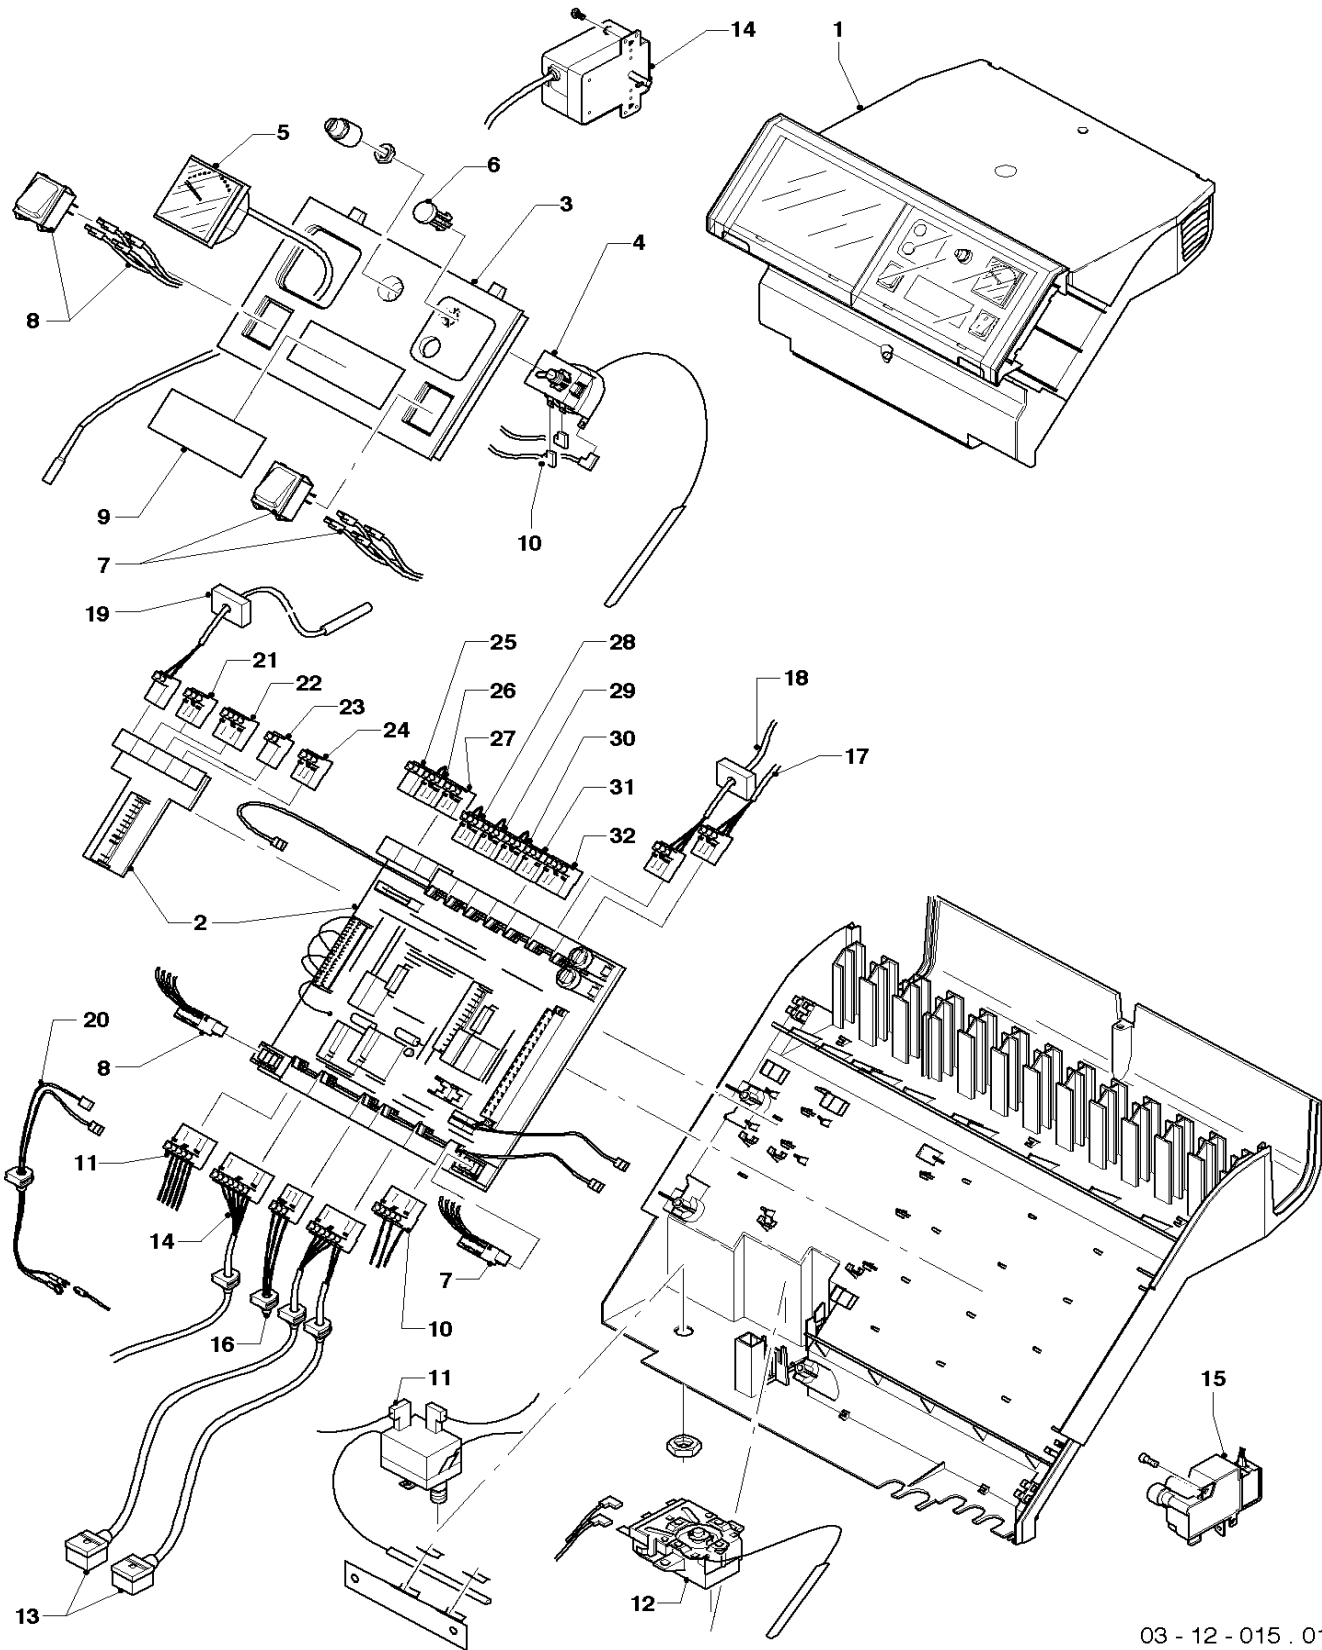

03 - 12 - 015 . 01

12c Schaltkasten (Regler)

VK IN T 16 / 6 -2 XE ... 47 / 6 -2 XE

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	mit Teilen	VK 16/6-2	VK 21/6-2	VK 26/6-2	VK 31/6-2	VK 36/6-2	VK 42/6-2	VK 47/6-2									
		0 3-12-0 15																	
01	121217	Schaltleiste		x	x	x	x	x	x	x									
02	-	Leiterplatten siehe Zeichnung 03-12-014																	
03	209630	Bedienfelddeckel		x	x	x	x	x	x	x									
04	101119	Temperaturbegrenzer		x	x	x	x	x	x	x									
05	101552	Thermometer		x	x	x	x	x	x	x									
06	720899	Lichtleiterblende		x	x	x	x	x	x	x									
07	257937	Schalter Ein/Aus		x	x	x	x	x	x	x									
08	257938	STB-Taster		x	x	x	x	x	x	x									
09	209635	Blinddeckel (Betriebsstundenzähler)		x	x	x	x	x	x	x									
09	(009540)	Zubehör Betriebsstundenzähler (2-stufig)		x	x	x	x	x	x	x									
10	733877	Verbindungsleitung (STB)		x	x	x	x	x	x	x									
11	254009	Abgassensor		x	x	x	x	x	x	x									
12	101120	Kesseltemperaturregler		x	x	x	x	x	x	x									
13	734023	Verbindungsleitung (Gasarmatur)	Typ Tandem/Nova	x	x	x	x	x	x	x									
13	090922	Verbindungsleitung (Gasarmatur)	Typ Sigma	x	x	x	x	x	x	x									
14	140426	Stellantrieb		x	x	x	x	x	x	x									
15	091246	Zündtransformator		x	x	x	x	x	x	x									
16	733878	Verbindungsleitung (Zündtrafo)		x	x	x	x	x	x	x									
17	733753	Kabelbaum (Netz)		x	x	x	x	x	x	x									
18	733754	Kabelbaum (externe Pumpe)		x	x	x	x	x	x	x									
19	711579	Tauchfühler (Kessel)		x	x	x	x	x	x	x									
20	089623	Verbindungsleitung (Ionisation)		x	x	x	x	x	x	x									
21	733738	Steckverbinder Bus/FBG (3-polig, rot)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)									
22	733635	Steckverbinder Bus/FBG (4-polig, rot)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)									
23	733726	Steckverbinder SpF (2-polig, blau)		(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)									
24	733745	Steckverbinder AF (3-polig, gelb)		x	x	x	x	x	x	x									
25	733632	Steckverbinder Störm.ex. (2-polig, schwarz)		x	x	x	x	x	x	x									
26	733744	Steckverbinder ex.Regler St 1 (3-pol., orange)		x	x	x	x	x	x	x									
27	733741	Steckverbinder ex.Regler St 2 (3-polig, braun)		x	x	x	x	x	x	x									
28	733742	Steckverbinder GDW (3-polig, violett)		x	x	x	x	x	x	x									
29	733743	Steckverbinder Abgaskl. (3-polig, weiß)		x	x	x	x	x	x	x									
30	733737	Steckverbinder Wassermangel (3-polig, grün)		x	x	x	x	x	x	x									
31	733736	Steckverbinder Magnetv.ex. (3-polig, blau)		x	x	x	x	x	x	x									
32	733750	Steckverbinder LP/UV (3-polig, braun)		x	x	x	x	x	x	x									

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.