


# Ersatzteilkatalog

801577.02 GO 12/2004

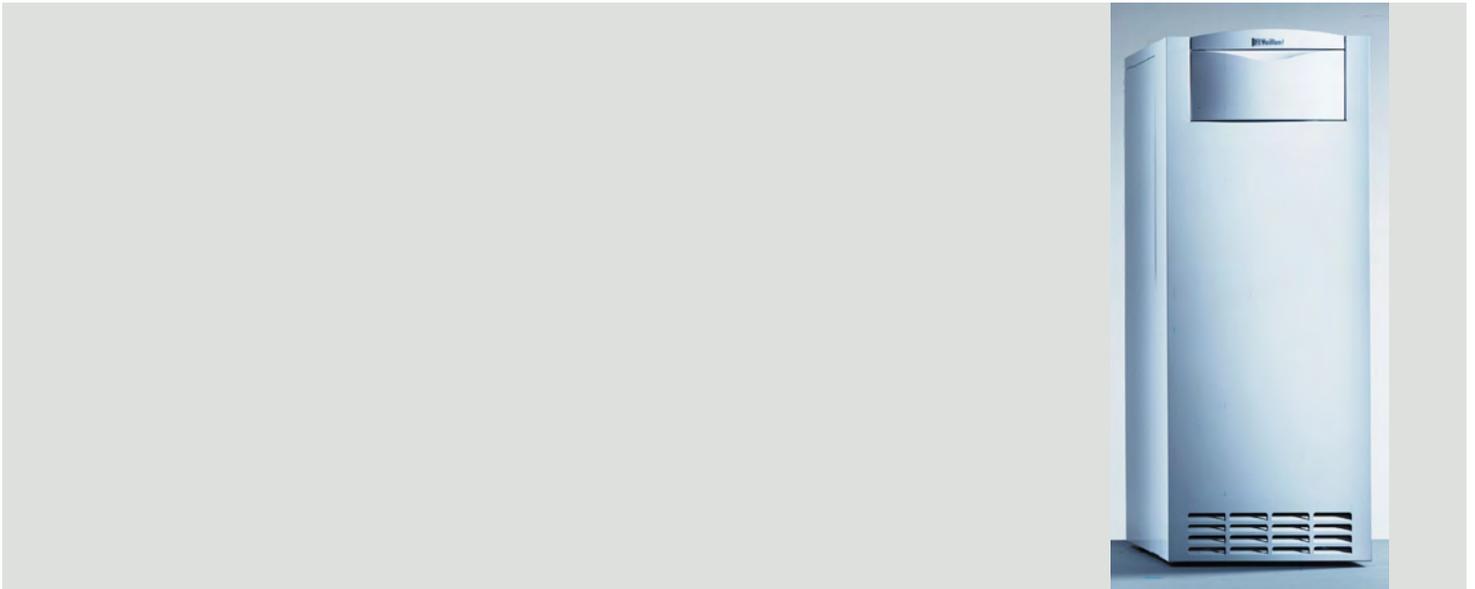

Gas-Heizkessel VKC INT Combi turboVIT

VKC INT 255/1-5 120  
VKC INT 325/1-5 120





# Inhalt


<b>Baugruppenübersicht</b>	VKC INT 255/1-5 120 turboVIT VKC INT 325/1-5 120 turboVIT	Seite 3
<b>04 Brenner</b>	VKC INT 255/1-5 120 turboVIT VKC INT 325/1-5 120 turboVIT	Seite 4
<b>06a Wärmetauscher</b>	VKC INT 255/1-5 120 turboVIT VKC INT 325/1-5 120 turboVIT	Seite 6
<b>06b Speicher</b>	VKC INT 255/1-5 120 turboVIT VKC INT 325/1-5 120 turboVIT	Seite 8
<b>07 Verkleidungsteile</b>	VKC INT 255/1-5 120 turboVIT VKC INT 325/1-5 120 turboVIT	Seite 10
<b>12 Schaltkasten</b>	VKC INT 255/1-5 120 turboVIT VKC INT 325/1-5 120 turboVIT	Seite 12
<b>Notizen</b>		Seite 14

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!



# Baugruppenübersicht


VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

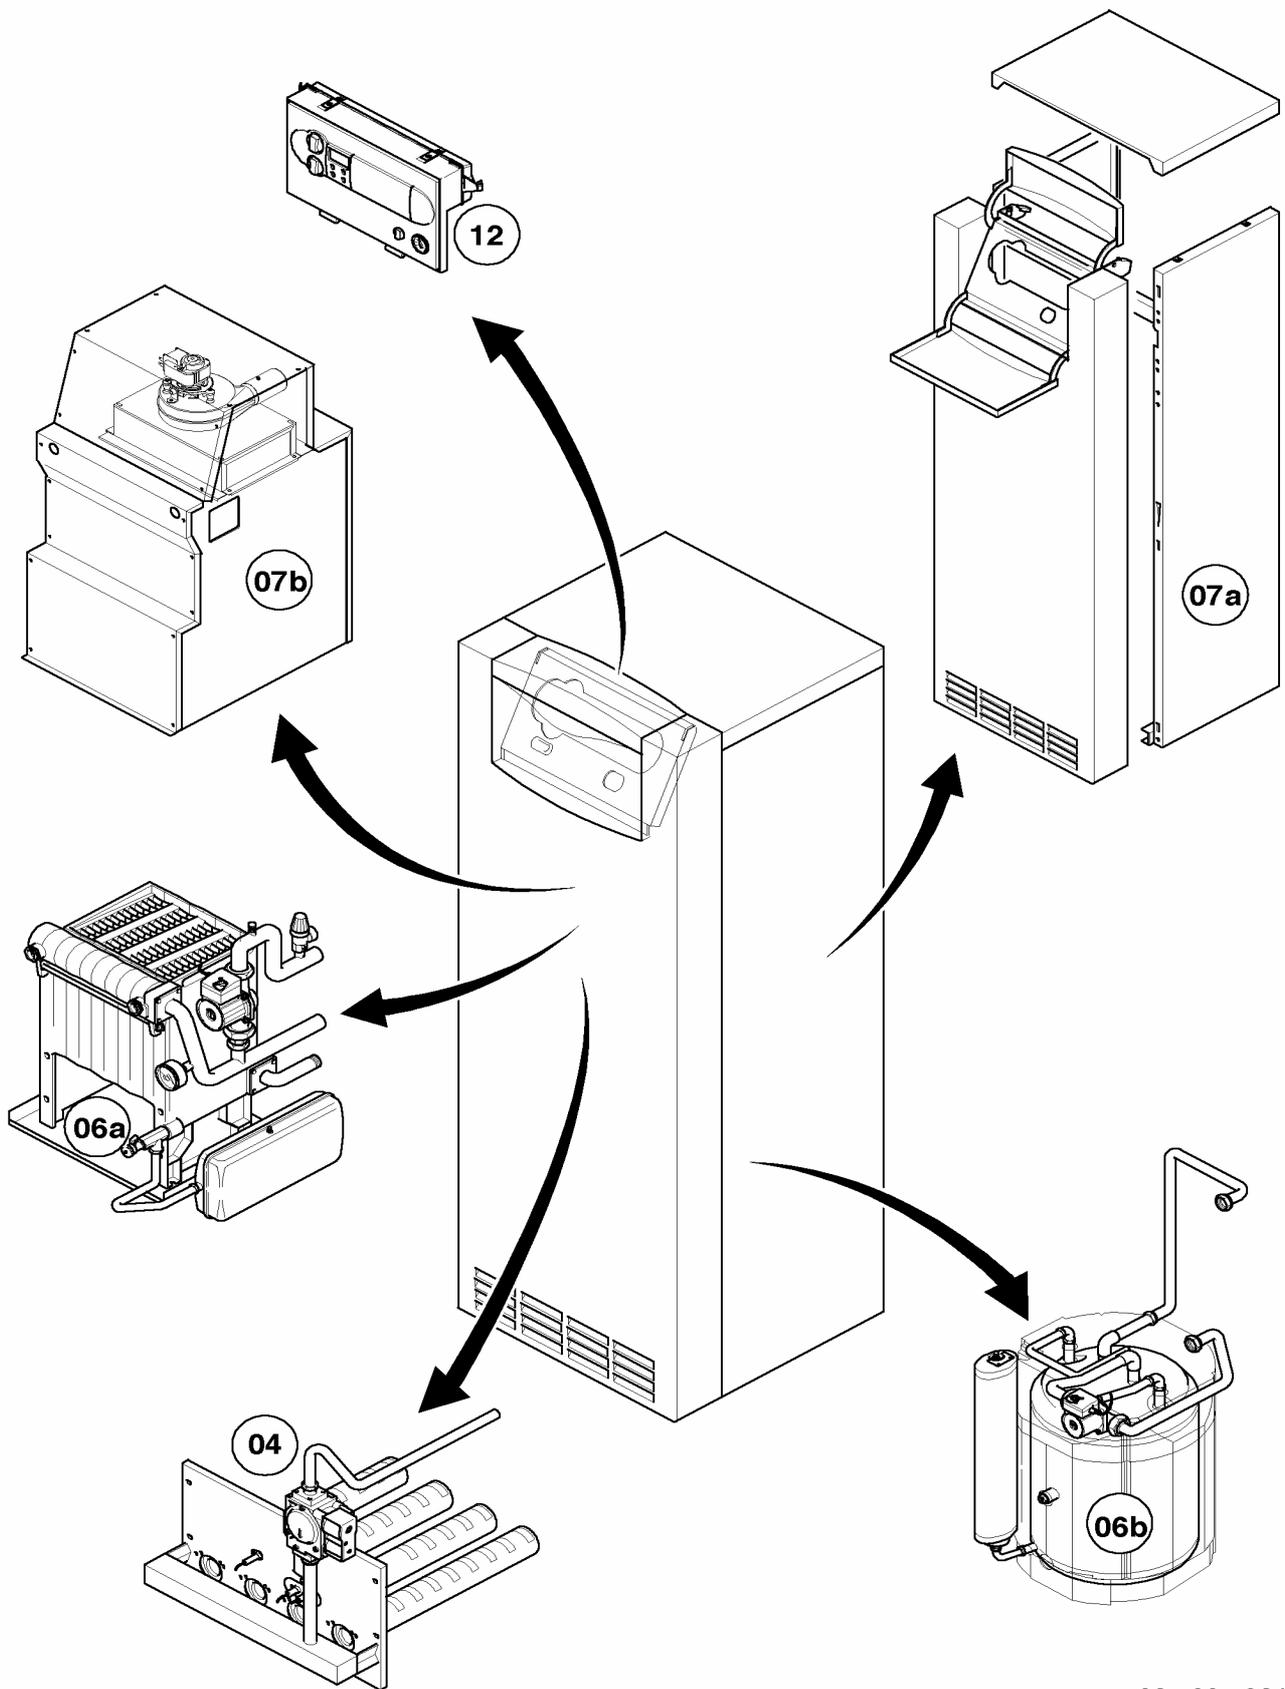

03 - 00 - 064

# 04 Brenner

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

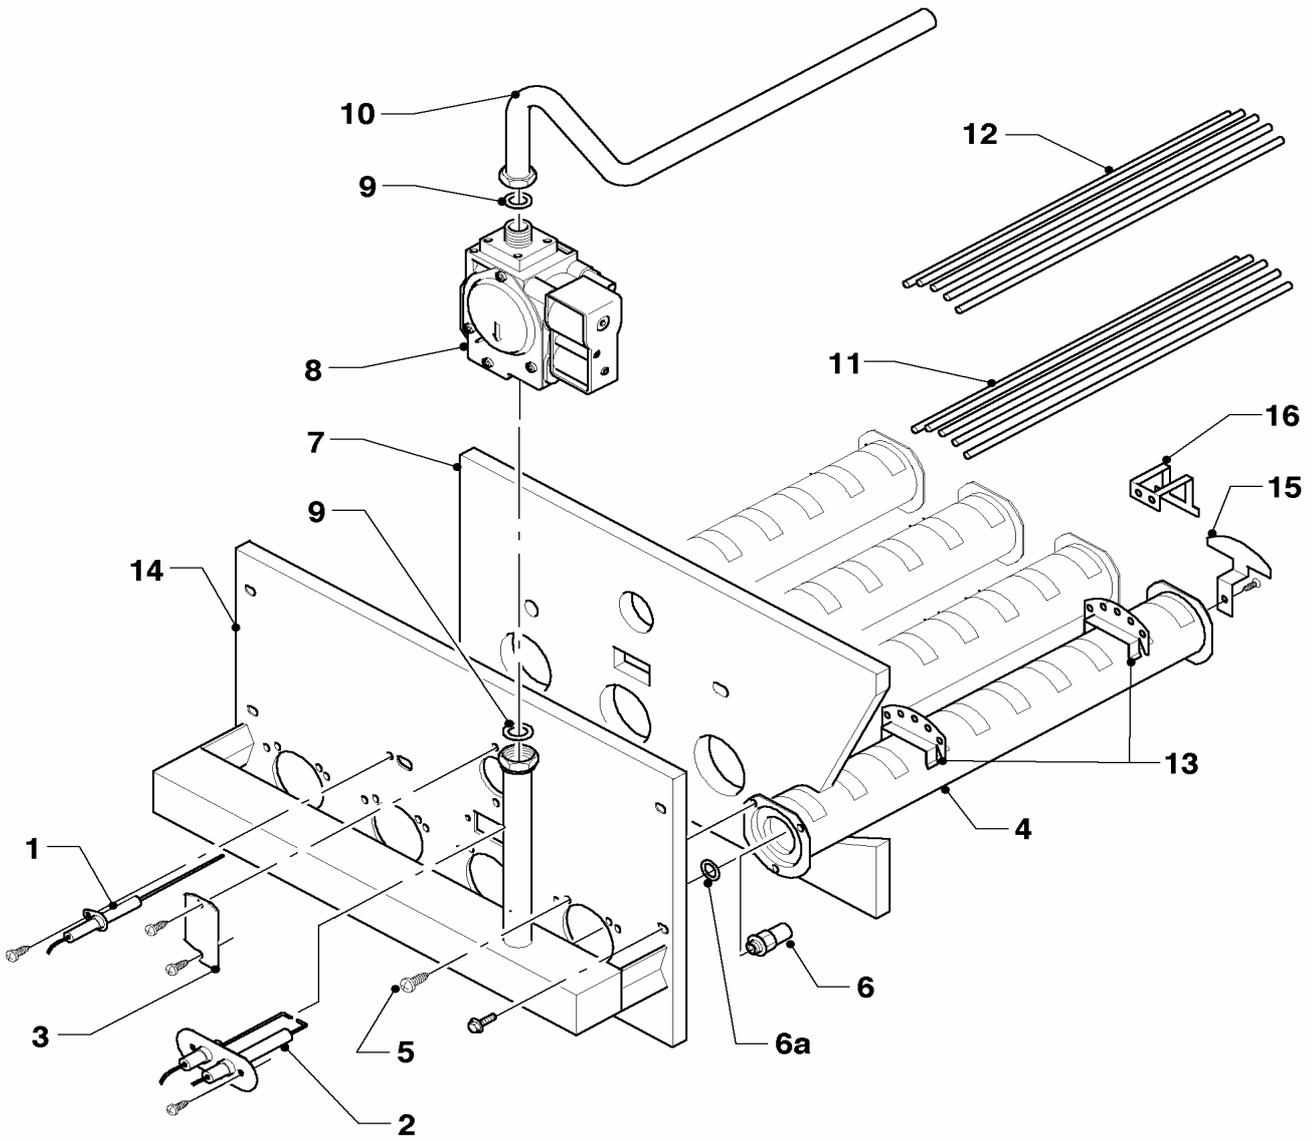

03 - 04 - 063

## 04 Brenner

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-063	
01	090755	Überwachungselektrode, kpl	
02	090756	Zündelektrode, kpl	
03	072186	Abdeckblech, kpl.	
04	132743	Brennerrohr, kpl	
05	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	mit Schrauben und Klemmen
06	202903	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 2,55)	
06	202906	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 1,55)	
06a	981355	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	210796	Isolierplatte	VKC 255/1-5 120
07	210797	Isolierplatte	VKC 325/1-5 120
08	178602	Gas-Armatur, kpl.	
09	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
10	123552	Gasrohr, kpl.	
11	107733	Brennerstab, kpl	
12	107733	Brennerstab, kpl	
13	099021	Halter	
14	184968	Brennerplatte	VKC 255/1-5 120
14	184969	Brennerplatte	VKC 325/1-5 120
15	283030	Sicherungsblech	
16	092284	Halteblech	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06 Wärmetauscher

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

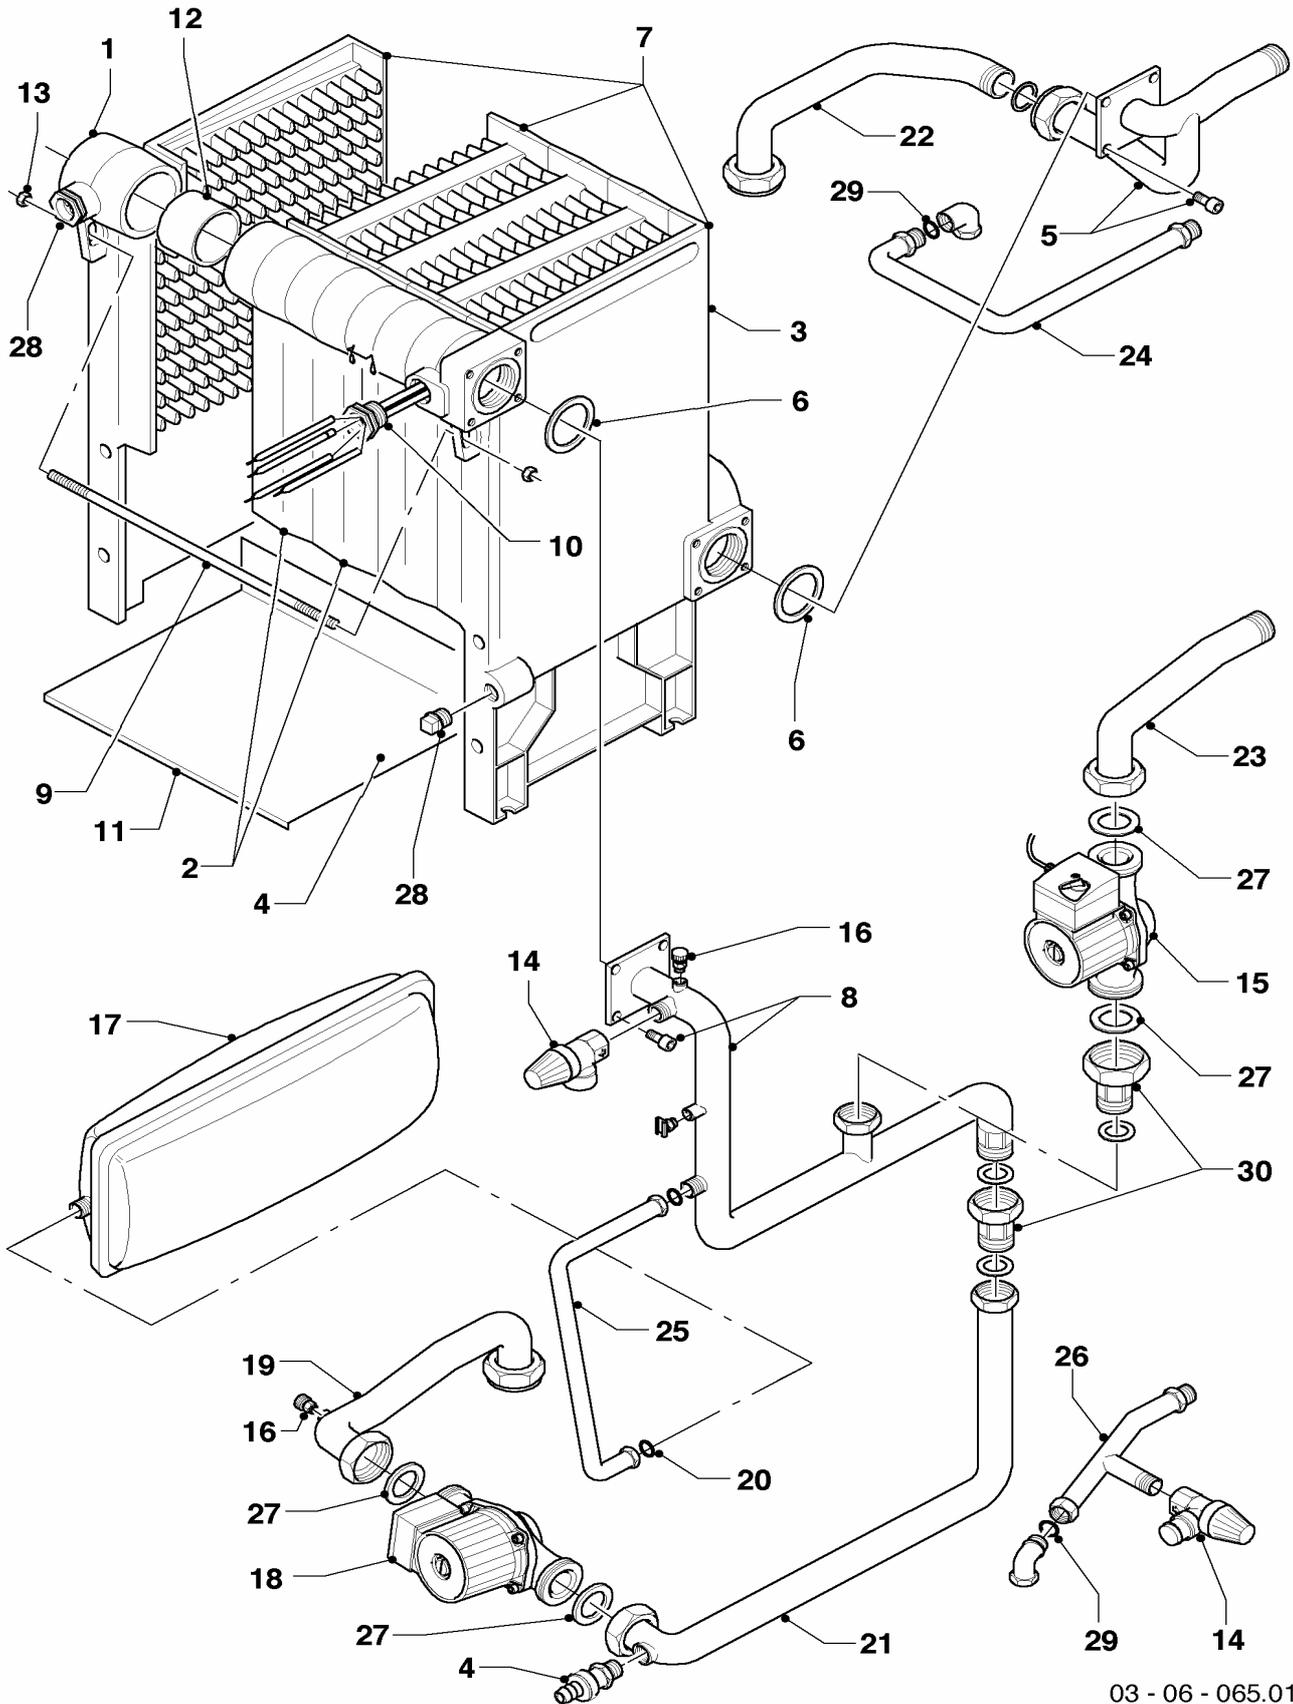

03 - 06 - 065.01

## 06 Wärmetauscher

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-066	
00	297004	Reinigungsbürste	nicht dargestellt
00	101271	Manometer	nicht dargestellt
01	062612	Endglied	
02	062904	Mittelglied	
03	062613	Endglied	
04	082260	Entleerungsventil, kpl.	
05	094218	Rohr, kpl	mit Pos. 6
06	981356	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	064706	Wärmetauscher, kpl	VKC 255/1-5 120
07	064707	Wärmetauscher, kpl	VKC 325/1-5 120
08	094216	Rohr, kpl	mit Pos. 6
09	060322	Ankerstange, kpl	VKC 255/1-5 120
09	060323	Ankerstange, kpl	VKC 325/1-5 120
10	060530	Fühlerrohr	
11	296887	Bodenblech	
12	061526	Kesselnippel (Set à 2 Stück)	
13	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
14	190732	Sicherheitsventil, kpl.	
14	190756	Sicherheitsventil, kpl. 8 bar	
15	160808	Pumpe, kpl.	mit Pos. 27
16	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
17	181051	Ausdehnungsgefäß	
18	160813	Pumpe, kpl., Speicherladepumpe	mit Pos. 27
19	092486	Rohr, kpl	mit Pos. 27
20	981149	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
21	092487	Rohr, kpl	
22	094221	Rohr, kpl	
23	094217	Rohr, kpl	
24	094227	Rohr, kpl	
25	092489	Rohr, kpl	
26	094223	Rohr, kpl	
27	980325	Rechteckdichtring	
28	139509	Stopfen, Gussblock (R 1/2+R 3/8)	2 Stück
29	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
30	014745	Ventil, kpl Rückschlagventil	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06a Speicher

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

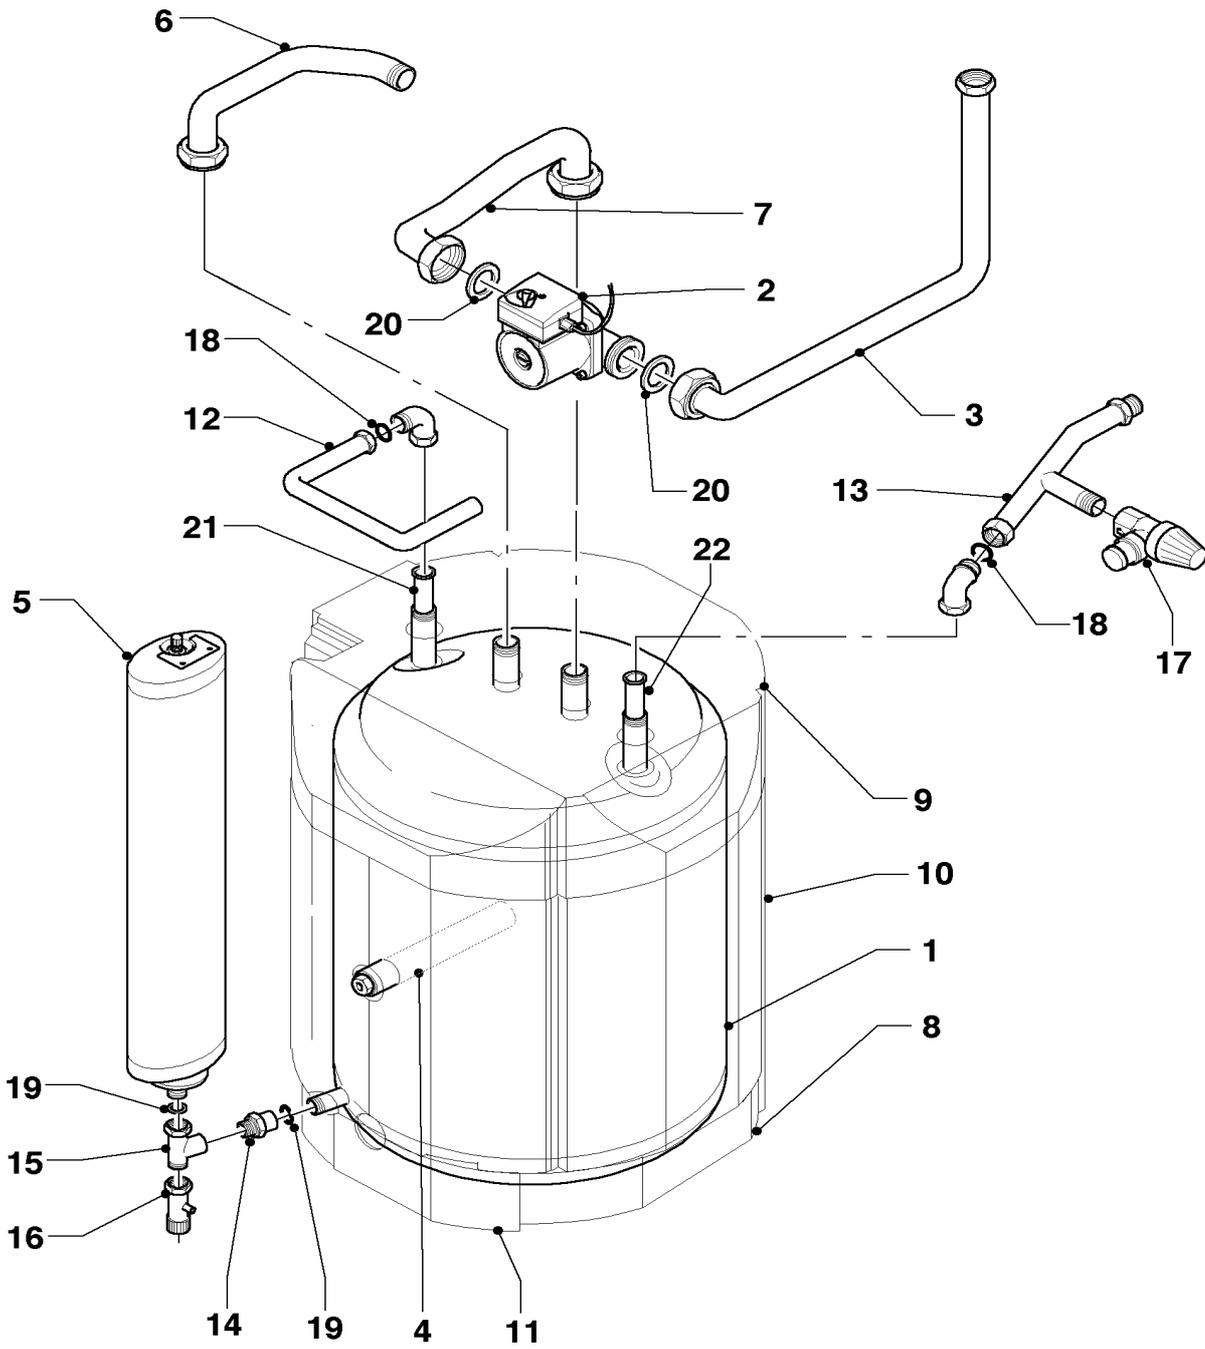

03 - 06 - 068

## 06a Speicher

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-068	
00	079185	Isolierung	
01	064093	Speicher, kpl.	
02	160813	Pumpe, kpl., Speicherladepumpe	
03	092487	Rohr, kpl	
04	295845	Schutzanode, kpl.	
05	181087	Ausdehnungsgefäß, kpl	
06	094221	Rohr, kpl	
07	092486	Rohr, kpl	
08	079183	Isolierung	
09	079184	Isolierung	
10	079186	Isolierung	
11	079187	Isolierung	
12	094224	Rohr, kpl	
13	942243	Rohr, kpl	
14	136112	Doppelnippel	
15	129279	T-Stück	
16	082263	Entleerungsventil	
17	190756	Sicherheitsventil, kpl. 8 bar	
18	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
19	981142	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
20	980325	Rechteckdichtring	
21	094230	Rohr (Kaltwasser, L=640 mm)	
22	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

## 07a Verkleidungsteile

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

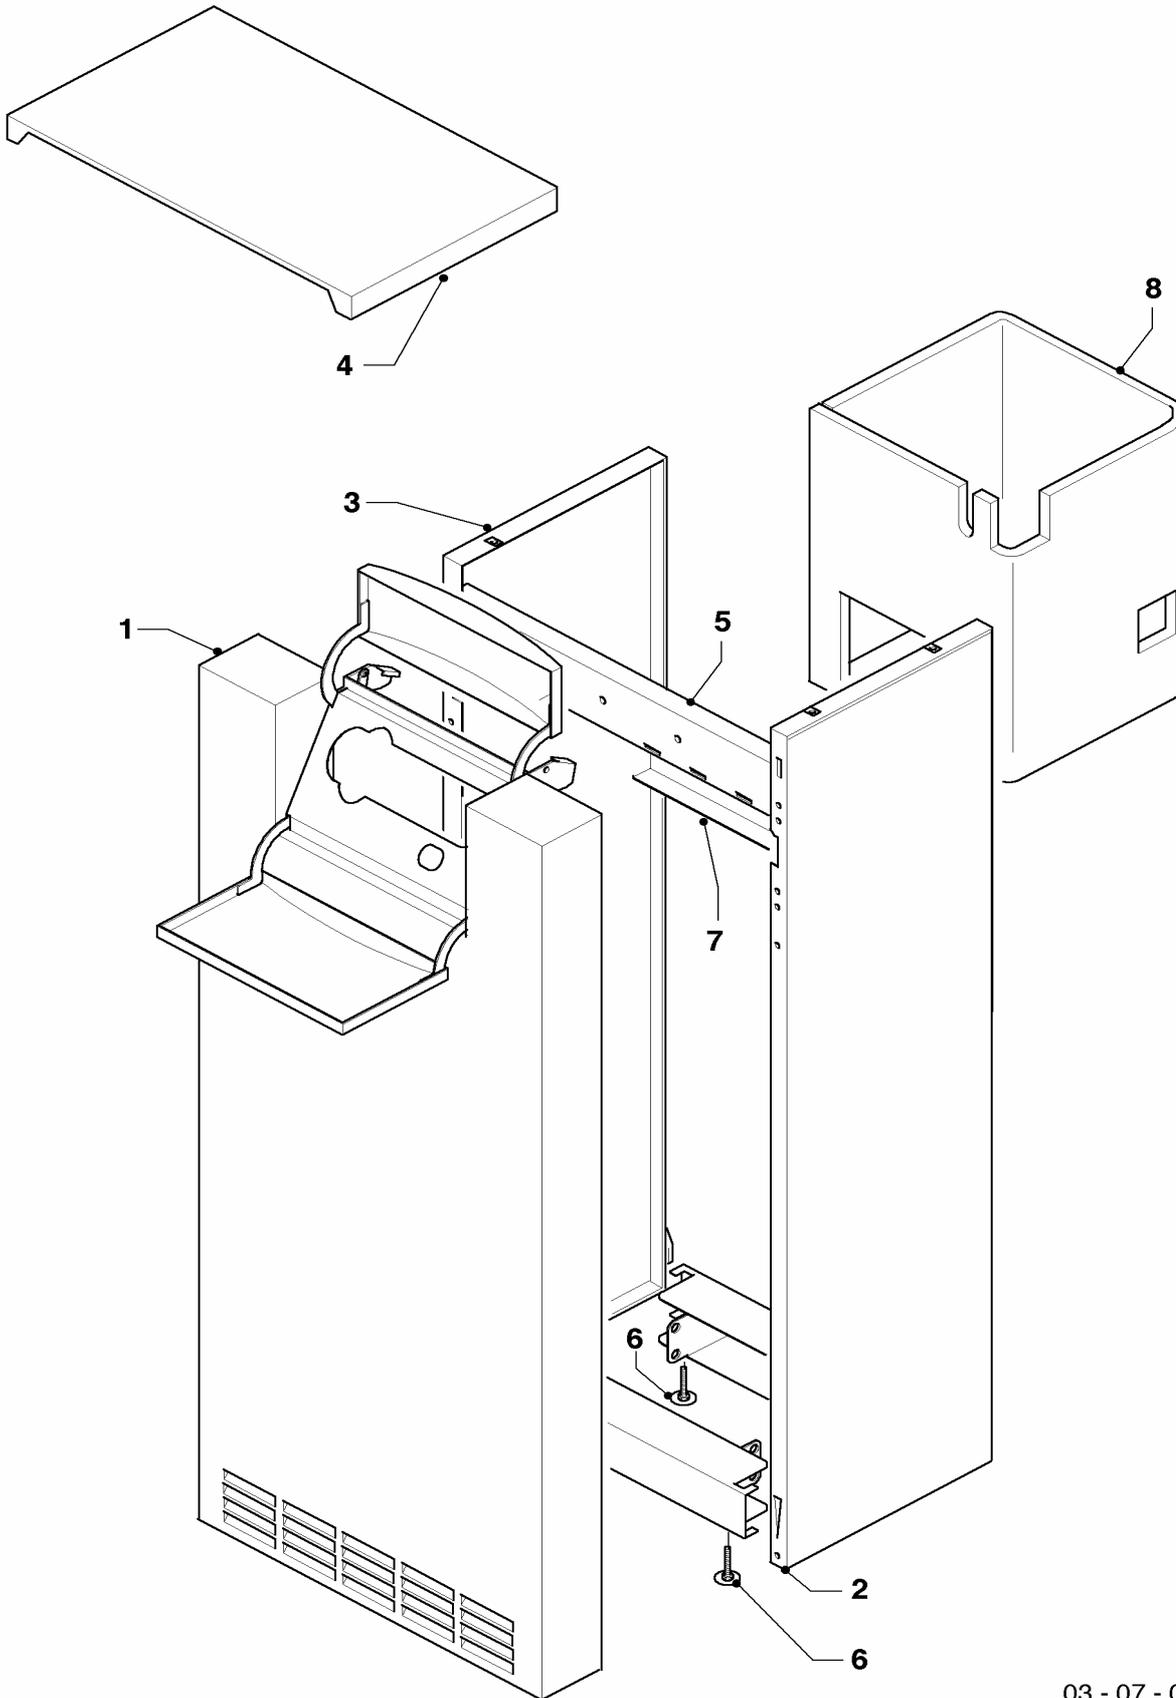

03 - 07 - 062

## 07a Verkleidungsteile

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-062	
00	099028	Halter	befestigt Seitenteil an den Gussblock (nicht dargestellt)
01	068916	Haube	
01	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	nicht dargestellt
02	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	mit Schrauben und Klammern
03	099031	Halter	befestigt Seitenteil
03	099032	Halter	befestigt Seitenteil
03	207508	Seitenteil	für beide Seiten links und rechts einzusetzen
04	094706	Deckel	VKC 255/1-5 120
04	094706	Deckel	VKC 325/1-5 120
05	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VKC 255/1-5 120
05	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VKC 325/1-5 120
06	071935	Stellfuß	
07	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VKC 255/1-5 120
07	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VKC 325/1-5 120
08	076646	Isolierung, Kesselblock	VKC 255/1-5 120
08	076647	Isolierung, Kesselblock	VKC 325/1-5 120

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07b Unterdruckkammer

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

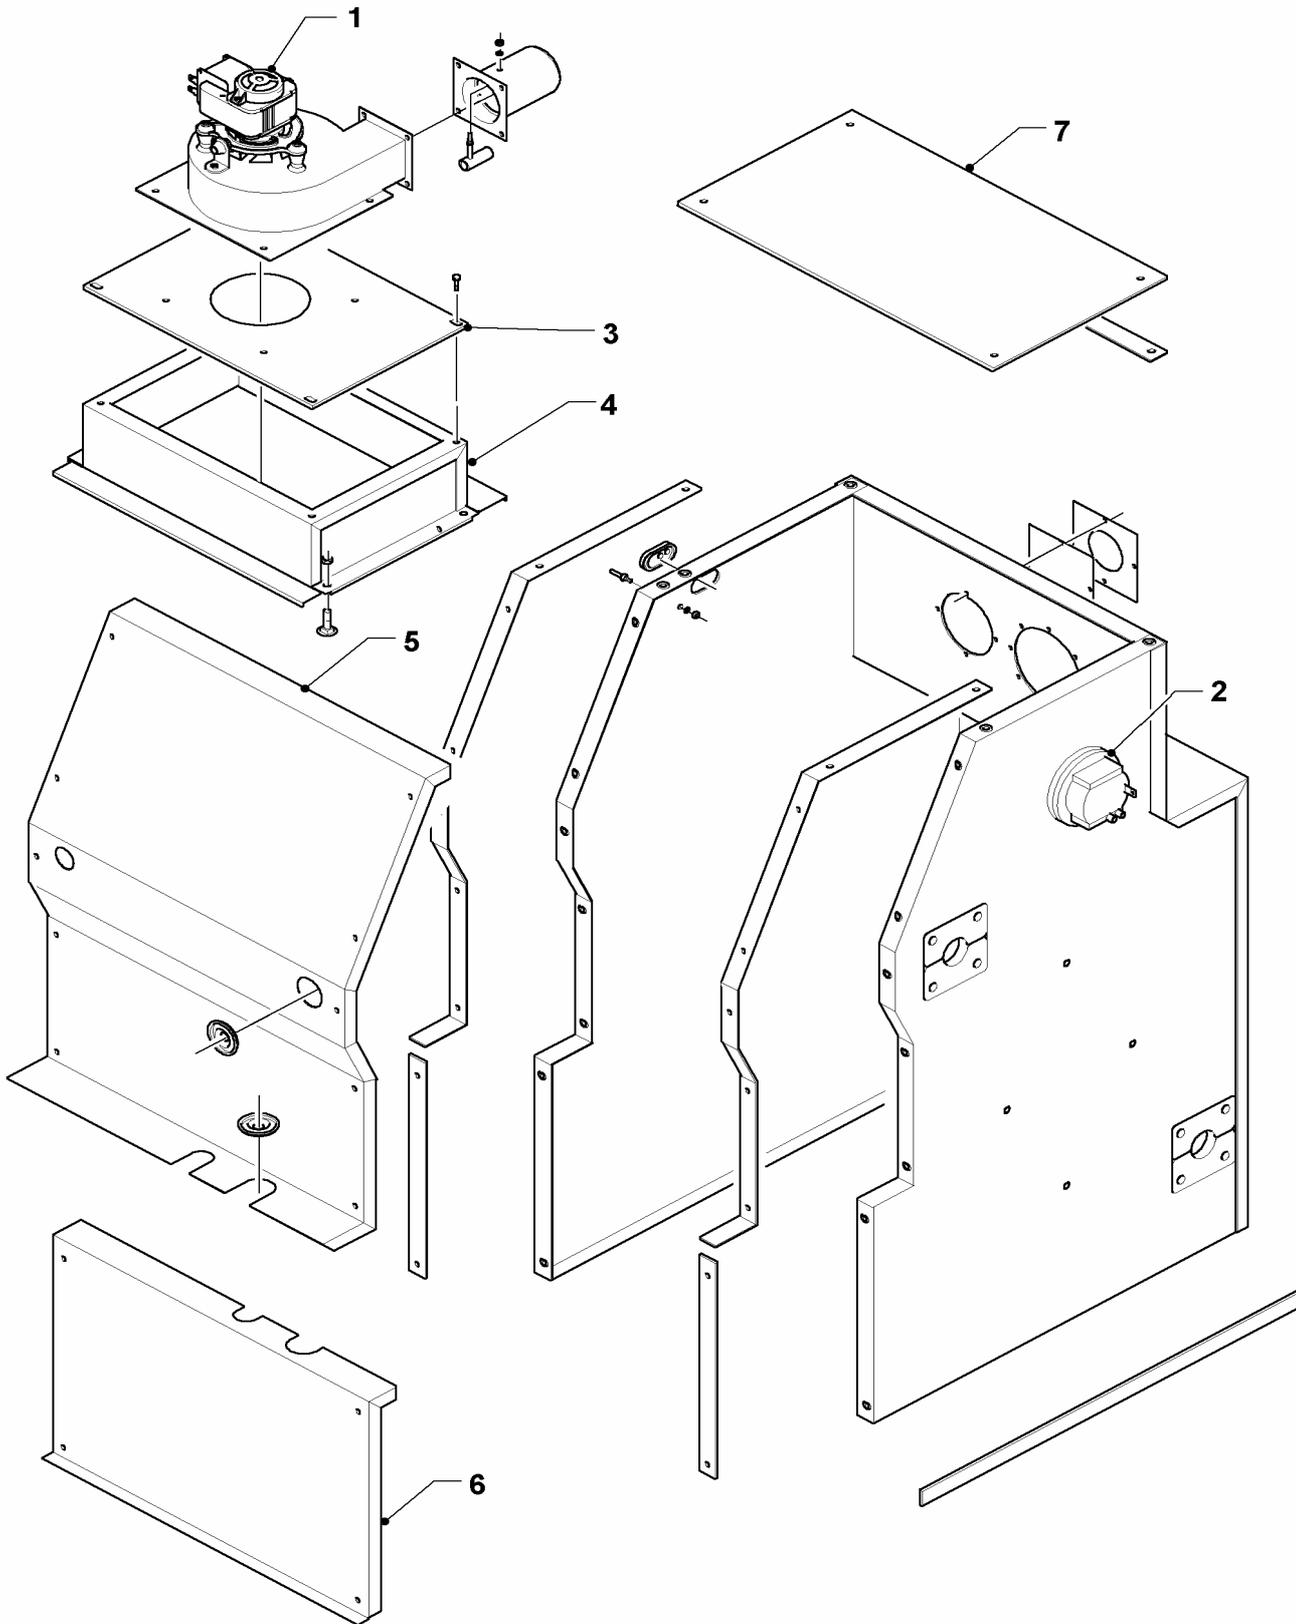

03 - 07 - 063

## 07b Unterdruckkammer

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-063	
00	190215	Gebälse, kpl	VKC 255/1-5 120
01	190261	Gebälse, kpl 32kW MVL	VKC 325/1-5 120
02	050577	Druckwächter, kpl Huba	
03	068557	Abdeckblech	
04	097712	Abgassammler, kpl	
05	298732	Mantelblech	
06	073273	Montageblech	
07	068559	Abdeckblech	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12 Schaltkasten

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

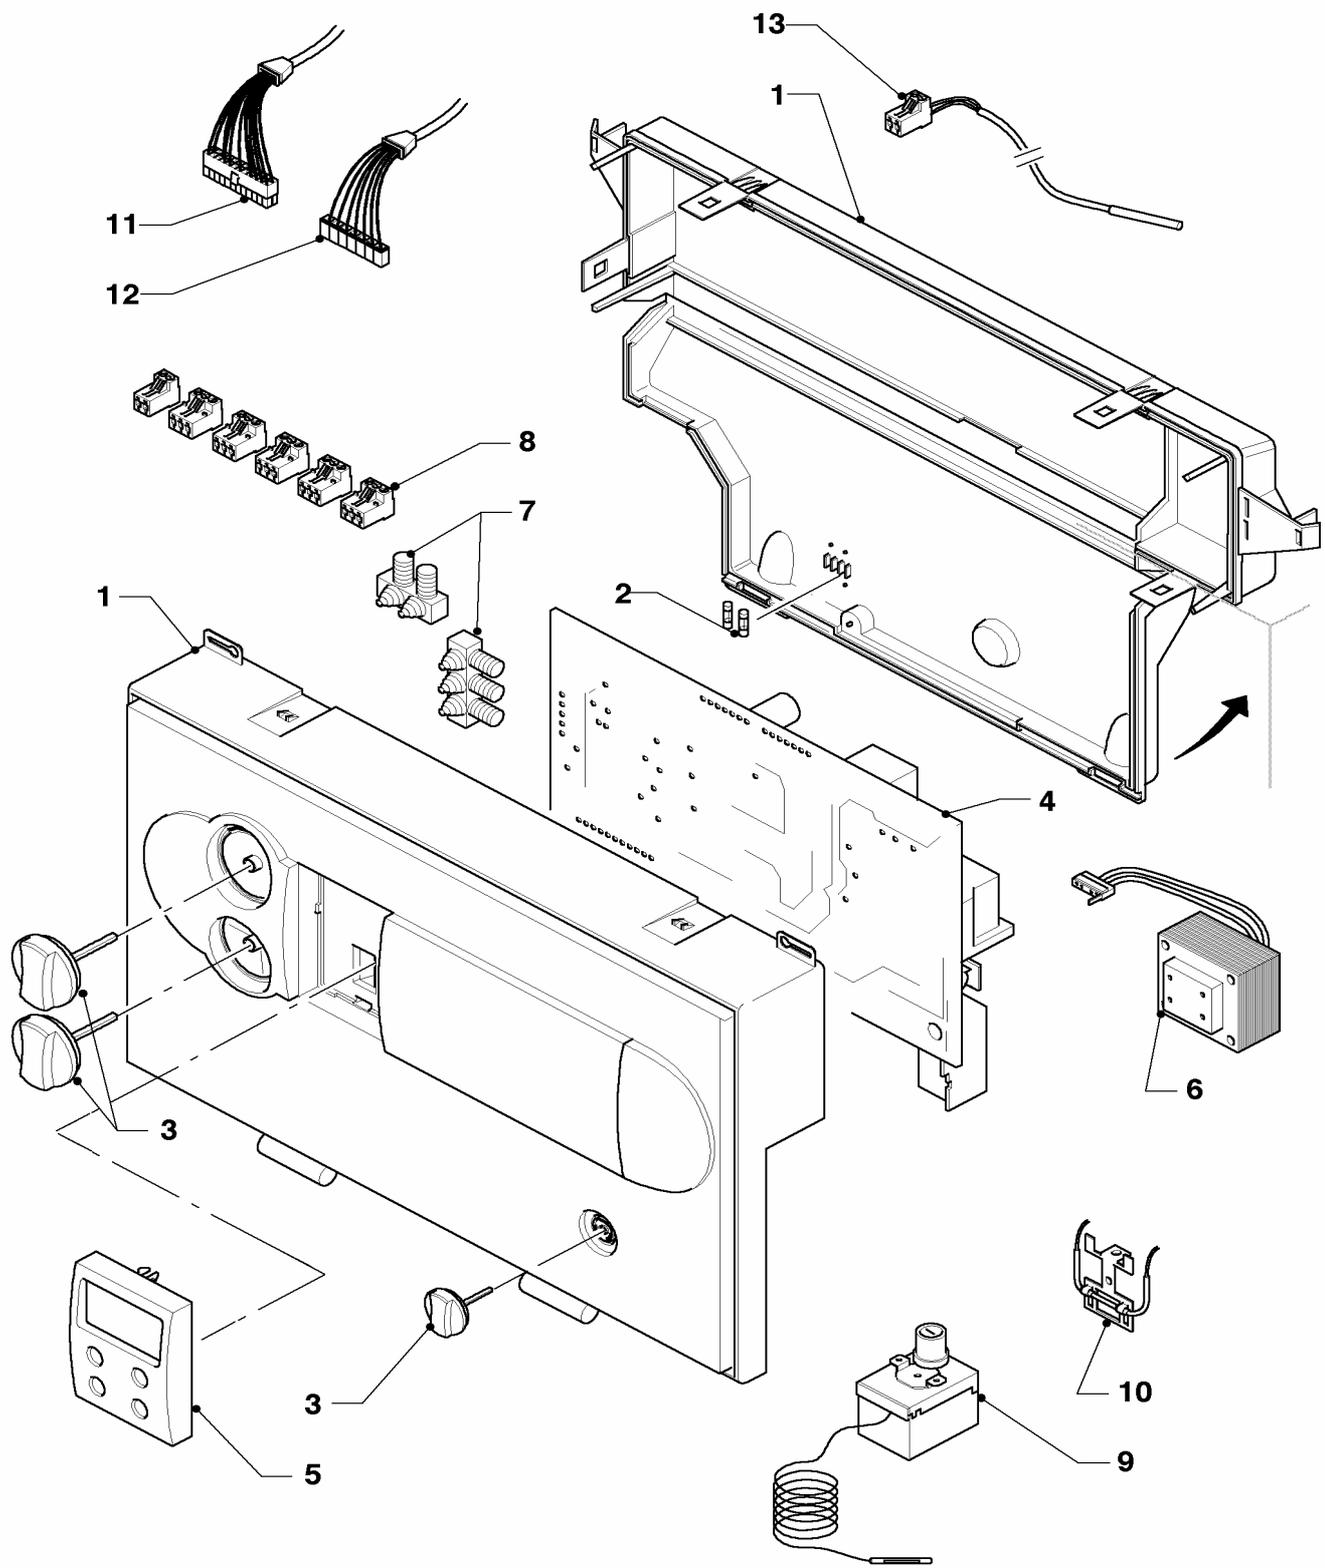

03 - 12 - 054

## 12 Schaltkasten

VKC INT 255/1-5 120, VKC INT 325/1-5 120

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-054	
00	101271	Manometer	nicht dargestellt
00	253583	Speicherfühler	nicht dargestellt
00	256299	Kabelbaum, kpl (Lüfter)	nicht dargestellt
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251921	Sicherung (1,25 AT)	
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
03	114288	Knopf, kpl grau (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130822	Leiterplatte, kpl Display (grau)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	078533	Zugentlaster	
08	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	mit Stecker 2p-blau, 3p-weiss, 3p-turkies, 3p-violett
08	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	mit Stecker grün
08	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	mit Stecker grau
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
11	256292	Kabelbaum, kpl	
12	256301	Kabelbaum, kpl. (Fühler)	
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	

## Notizen

