

Ersatzteilkatalog

801578.00 PL 07/2003



Gas-Heizkessel VKC INT Combi atmoVIT

VKC INT 250/1-3 120
VKC INT 320/1-3 120




Inhalt

Baugruppenübersicht	VKC INT 250/1-3 120 VKC INT 320/1-3 120	Seite 3
04 Brenner	VKC INT 250/1-3 120 VKC INT 320/1-3 120	Seite 4
06a Wärmetauscher	VKC INT 250/1-3 120 VKC INT 320/1-3 120	Seite 6
06b Speicher	VKC INT 250/1-3 120 VKC INT 320/1-3 120	Seite 8
07 Verkleidungsteile	VKC INT 250/1-3 120 VKC INT 320/1-3 120	Seite 10
12 Schaltkasten	VKC INT 250/1-3 120 VKC INT 320/1-3 120	Seite 12
Notizen		Seite 14

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht


VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

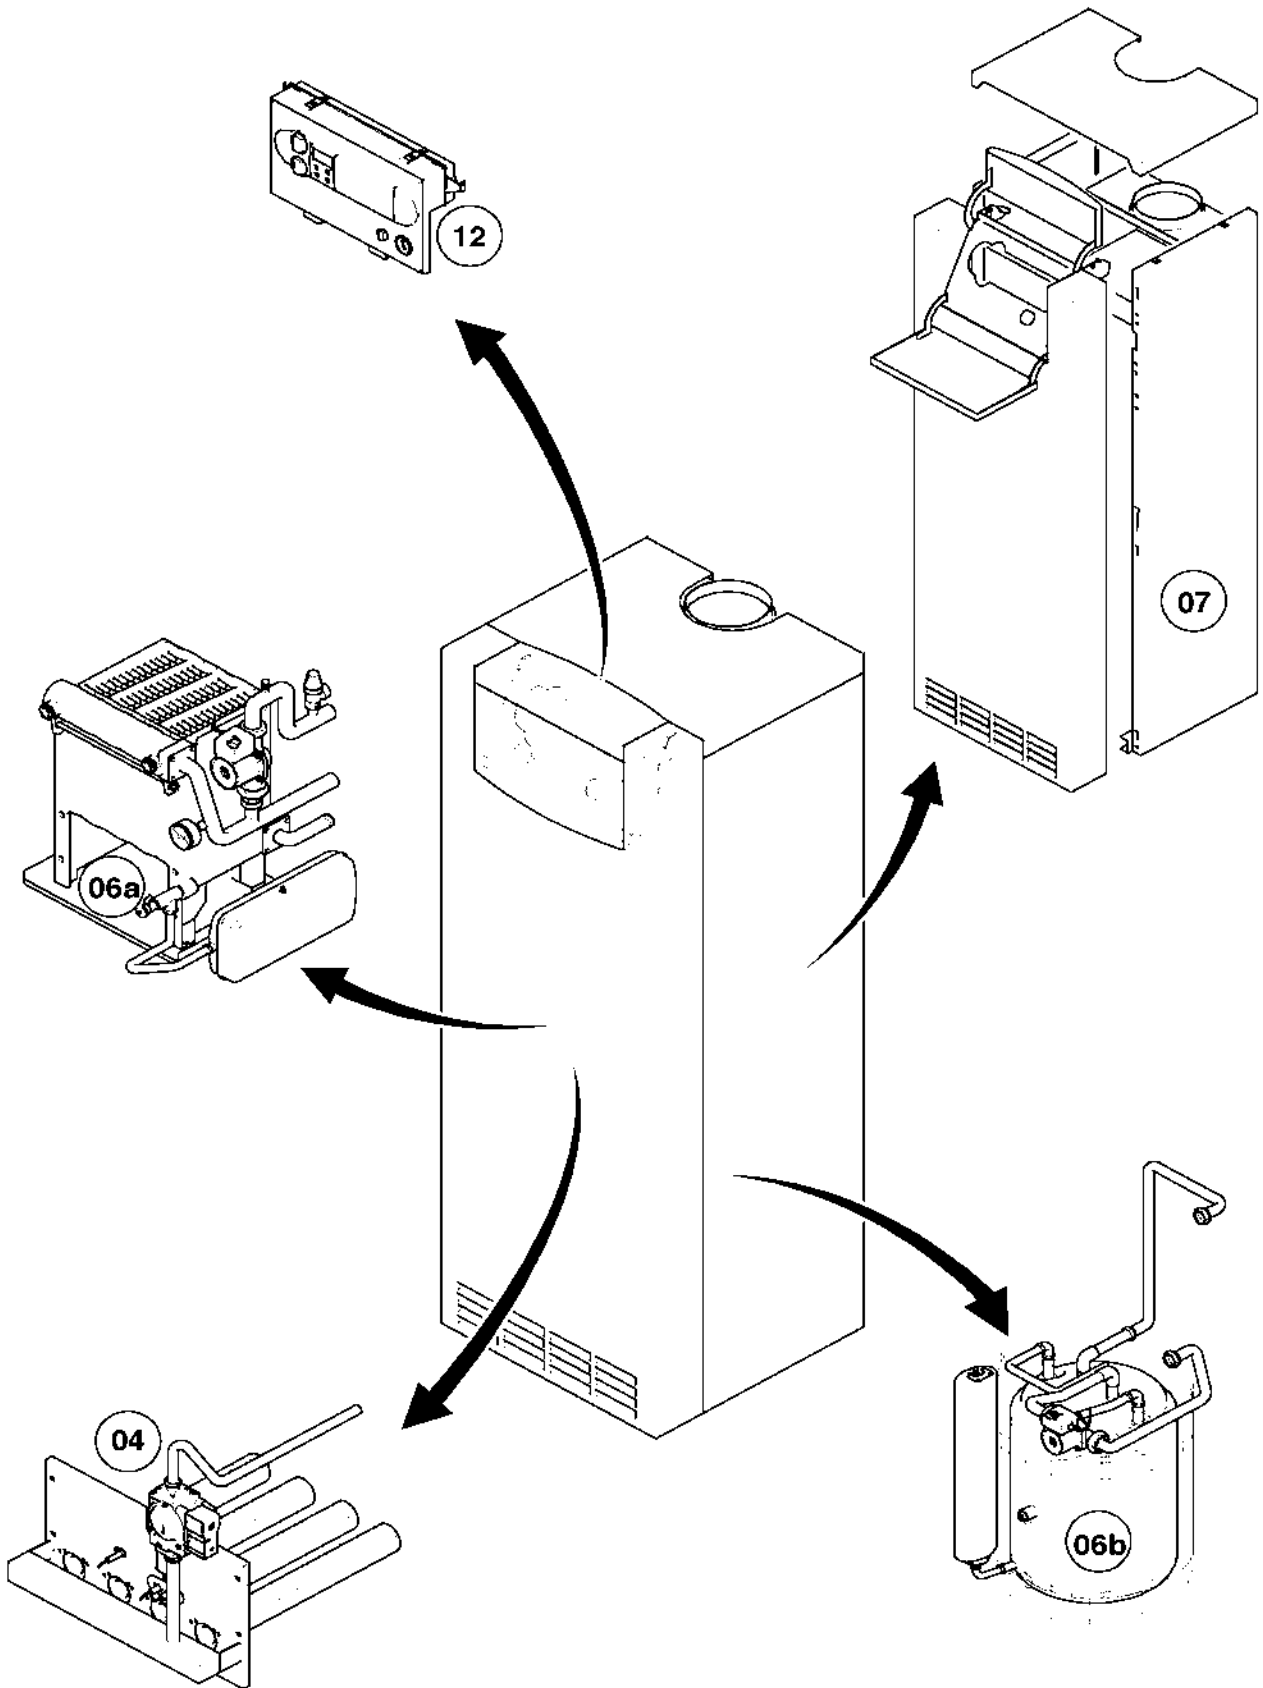

03 - 00 - 063

04 Brenner

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

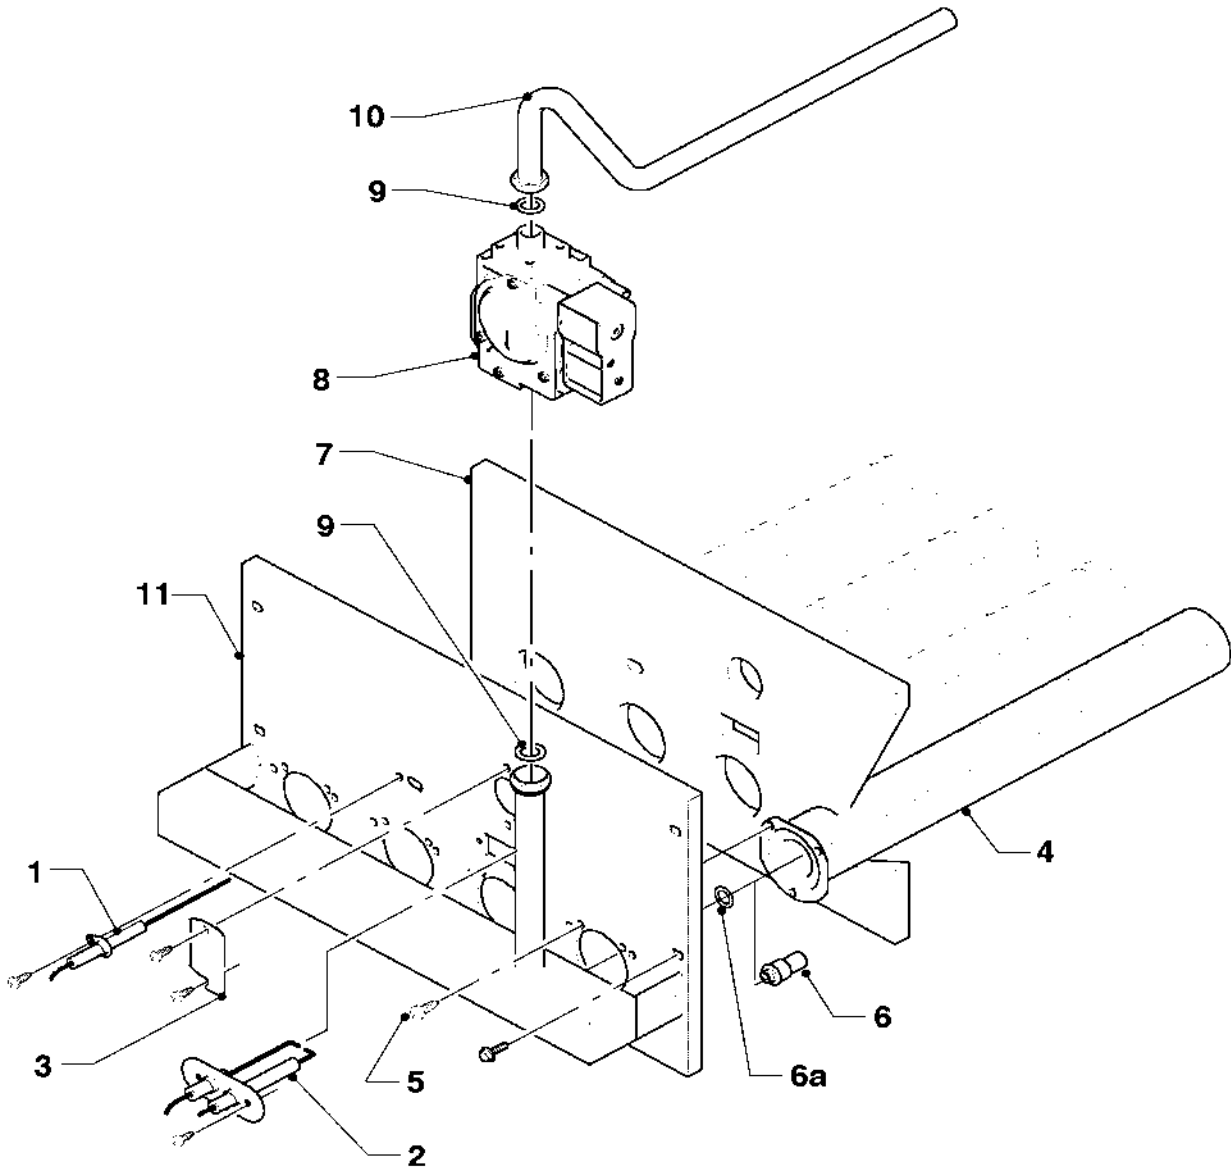

03 - 04 - 064

04 Brenner

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-064	
01	090755	Überwachungselektrode, kpl	
02	090756	Zünderlektrode, kpl	
03	072186	Abdeckblech, kpl.	
04	132742	Brennerrohr, kpl	
05	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	mit Schrauben und Klammern
06	202903	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 2,55)	Erdgas H, 7 Düsen D 2,55
06	202906	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 1,55)	Flüssiggas B B/P 29/37, Düsen D 1,55
06a	981355	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	210797	Isolierplatte	
08	053596	Gas-Armatur, kpl.	mit Pos. 9
09	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
10	123552	Gasrohr, kpl.	
11	184969	Brennerplatte	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06a Wärmetauscher

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

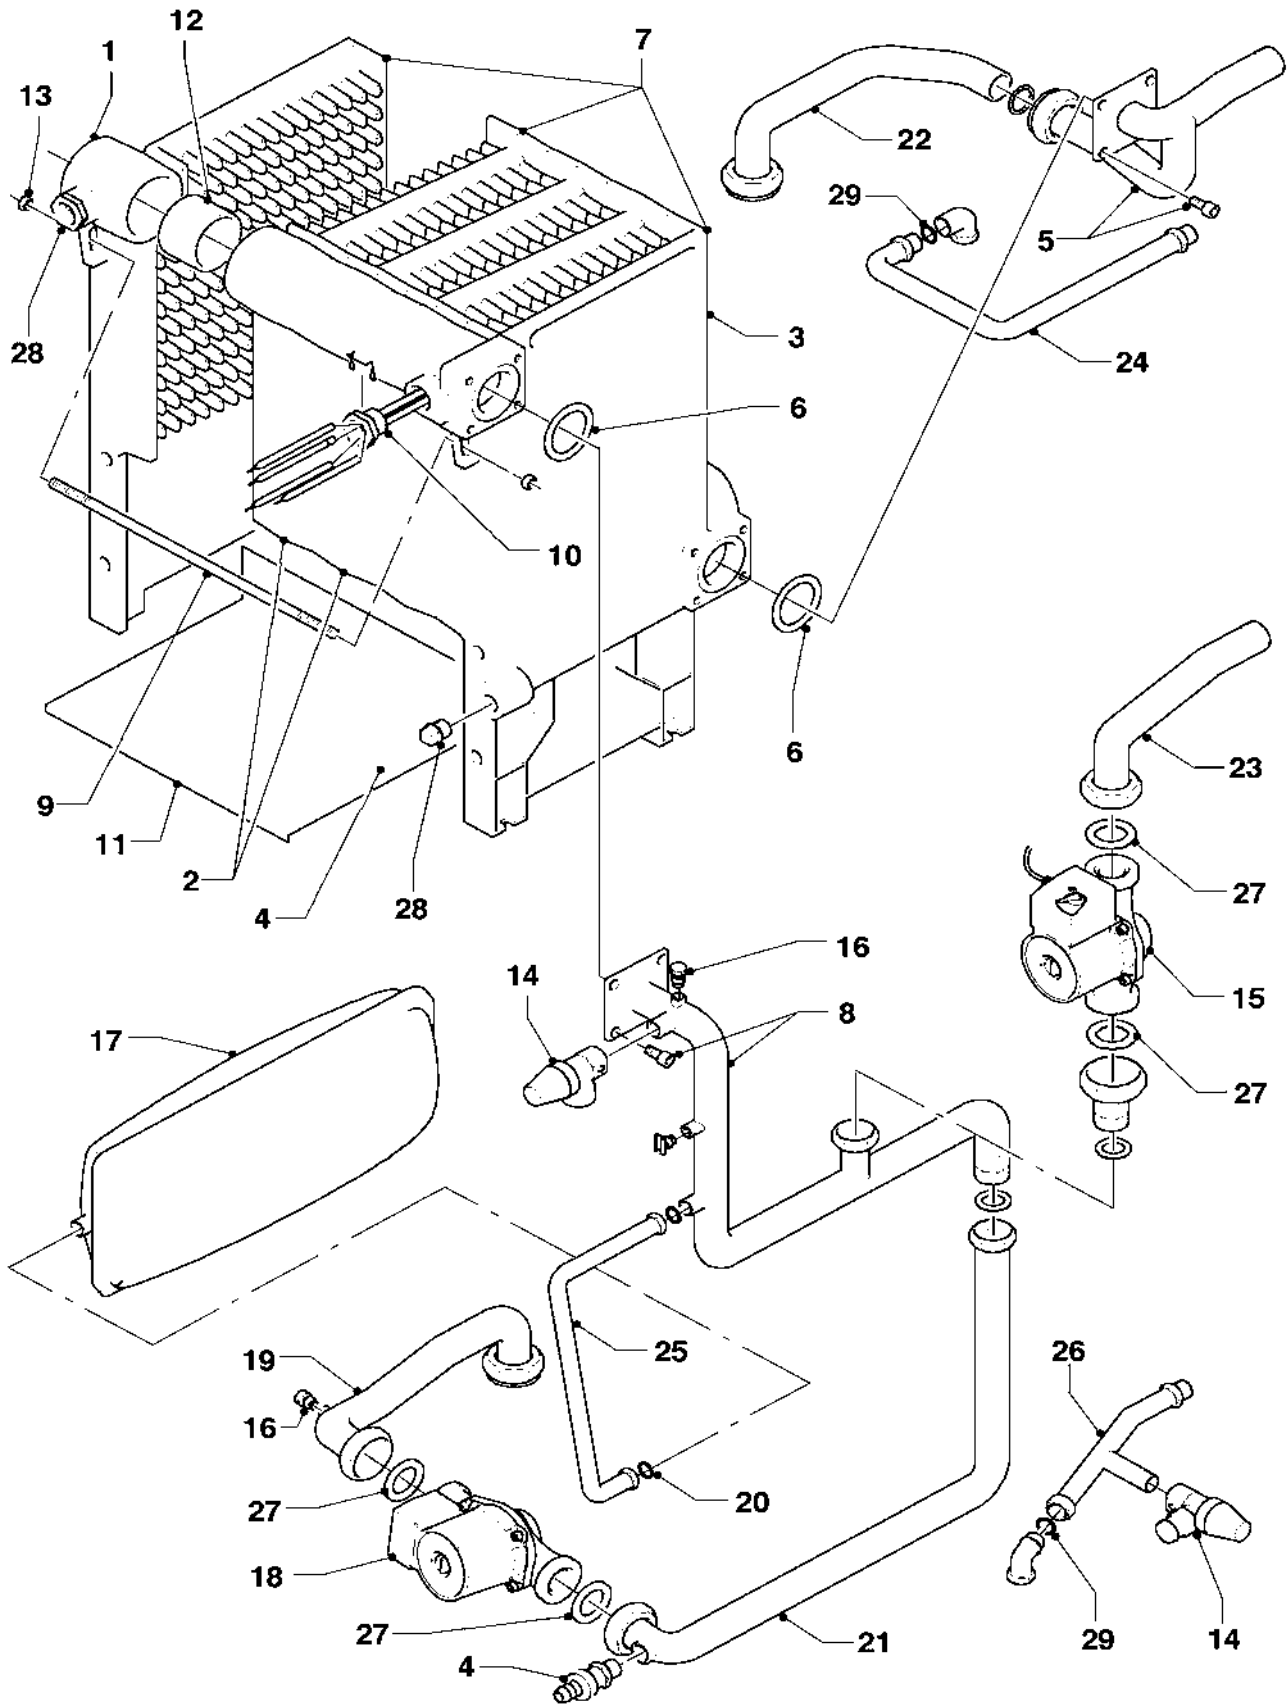

03 - 06 - 065

06a Wärmetauscher

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-065	
00	014745	Ventil, kpl	Rückschlagventil (nicht dargestellt)
00	297004	Reinigungsbürste	nicht dargestellt
01	062612	Endglied	
02	062904	Mittelglied	
03	062613	Endglied	
04	082260	Entleerungsventil, kpl.	
05	094218	Rohr, kpl	mit Pos. 6
06	981356	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	064706	Wärmetauscher, kpl	VKC INT 250/1-3 120, mit Pos. 01, 02, 03, 09, 12, 13 und 28
07	064707	Wärmetauscher, kpl	VKC INT 320/1-3 120, mit Pos. 01, 02, 03, 09, 12, 13 und 28
08	094216	Rohr, kpl	mit Pos. 6
09	060322	Ankerstange, kpl	VKC INT 250/1-3 120
09	060323	Ankerstange, kpl	VKC INT 320/1-3 120
10	060530	Fühlerrohr	
11	296887	Bodenblech	
12	061526	Kesselnippel (Set à 2 Stück)	
13	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
14	190732	Sicherheitsventil, kpl.	
15	160813	Pumpe, kpl.	mit Pos. 27
16	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
17	181051	Ausdehnungsgefäß	
18	160808	Pumpe, kpl., Speicherladepumpe	mit Pos. 27
19	094220	Rohr, kpl	mit Pos. 33
20	981149	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
21	094222	Rohr, kpl	
22	094221	Rohr, kpl	
23	094217	Rohr, kpl	
24	094227	Rohr, kpl	
25	092489	Rohr, kpl	
26	092488	Rohr, kpl	
27	980325	Rechteckdichtring	
28	139509	Stopfen, Gussblock (R 1/2+R 3/8)	
29	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06b Speicher

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

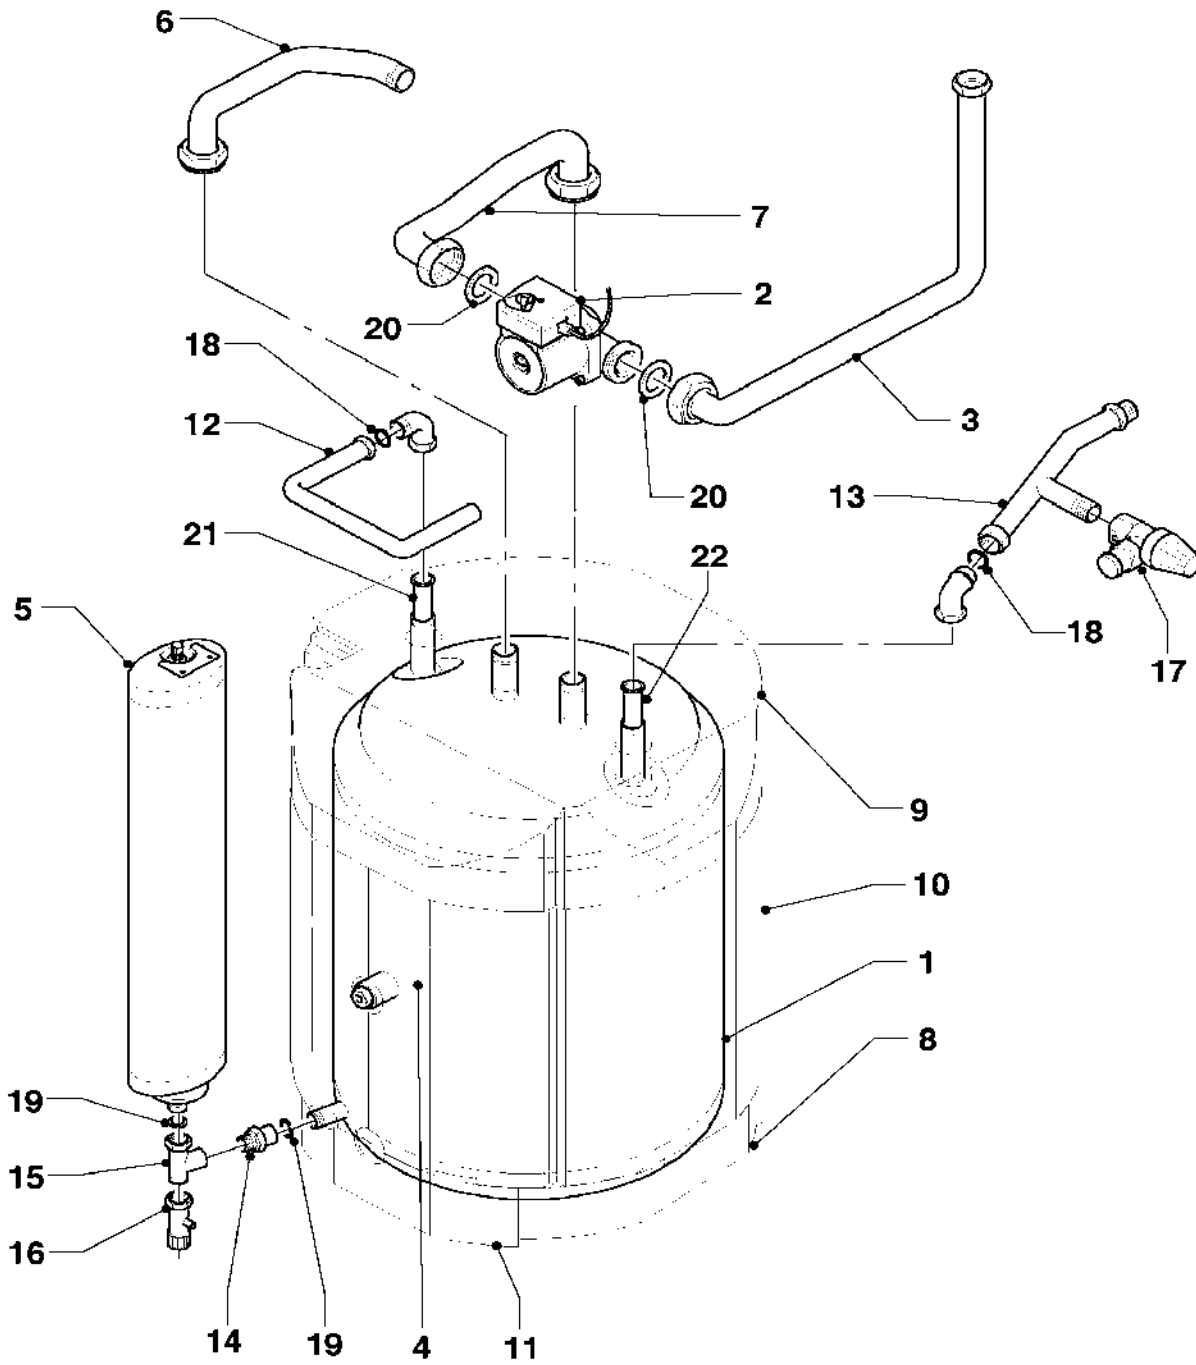

03 - 06 - 068

06b Speicher

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-068	
00	079185	Isolierung	
01	064093	Speicher, kpl.	
02	160808	Pumpe, kpl., Speicherladepumpe	
03	094220	Rohr, kpl	
04	295845	Schutzanode, kpl.	
05	181087	Ausdehnungsgefäß, kpl	
06	094221	Rohr, kpl	
07	094220	Rohr, kpl	
08	079183	Isolierung	
09	079184	Isolierung	
10	079186	Isolierung	
11	079187	Isolierung	
12	092490	Rohr, kpl	
13	092488	Rohr, kpl	
14	136112	Doppelnippel	
15	129279	T-Stück	
16	082263	Entleerungsventil	
17	190732	Sicherheitsventil, kpl.	
18	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
19	981142	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
20	980325	Rechteckdichtring	
21	094230	Rohr (Kaltwasser, L=640 mm)	
22	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

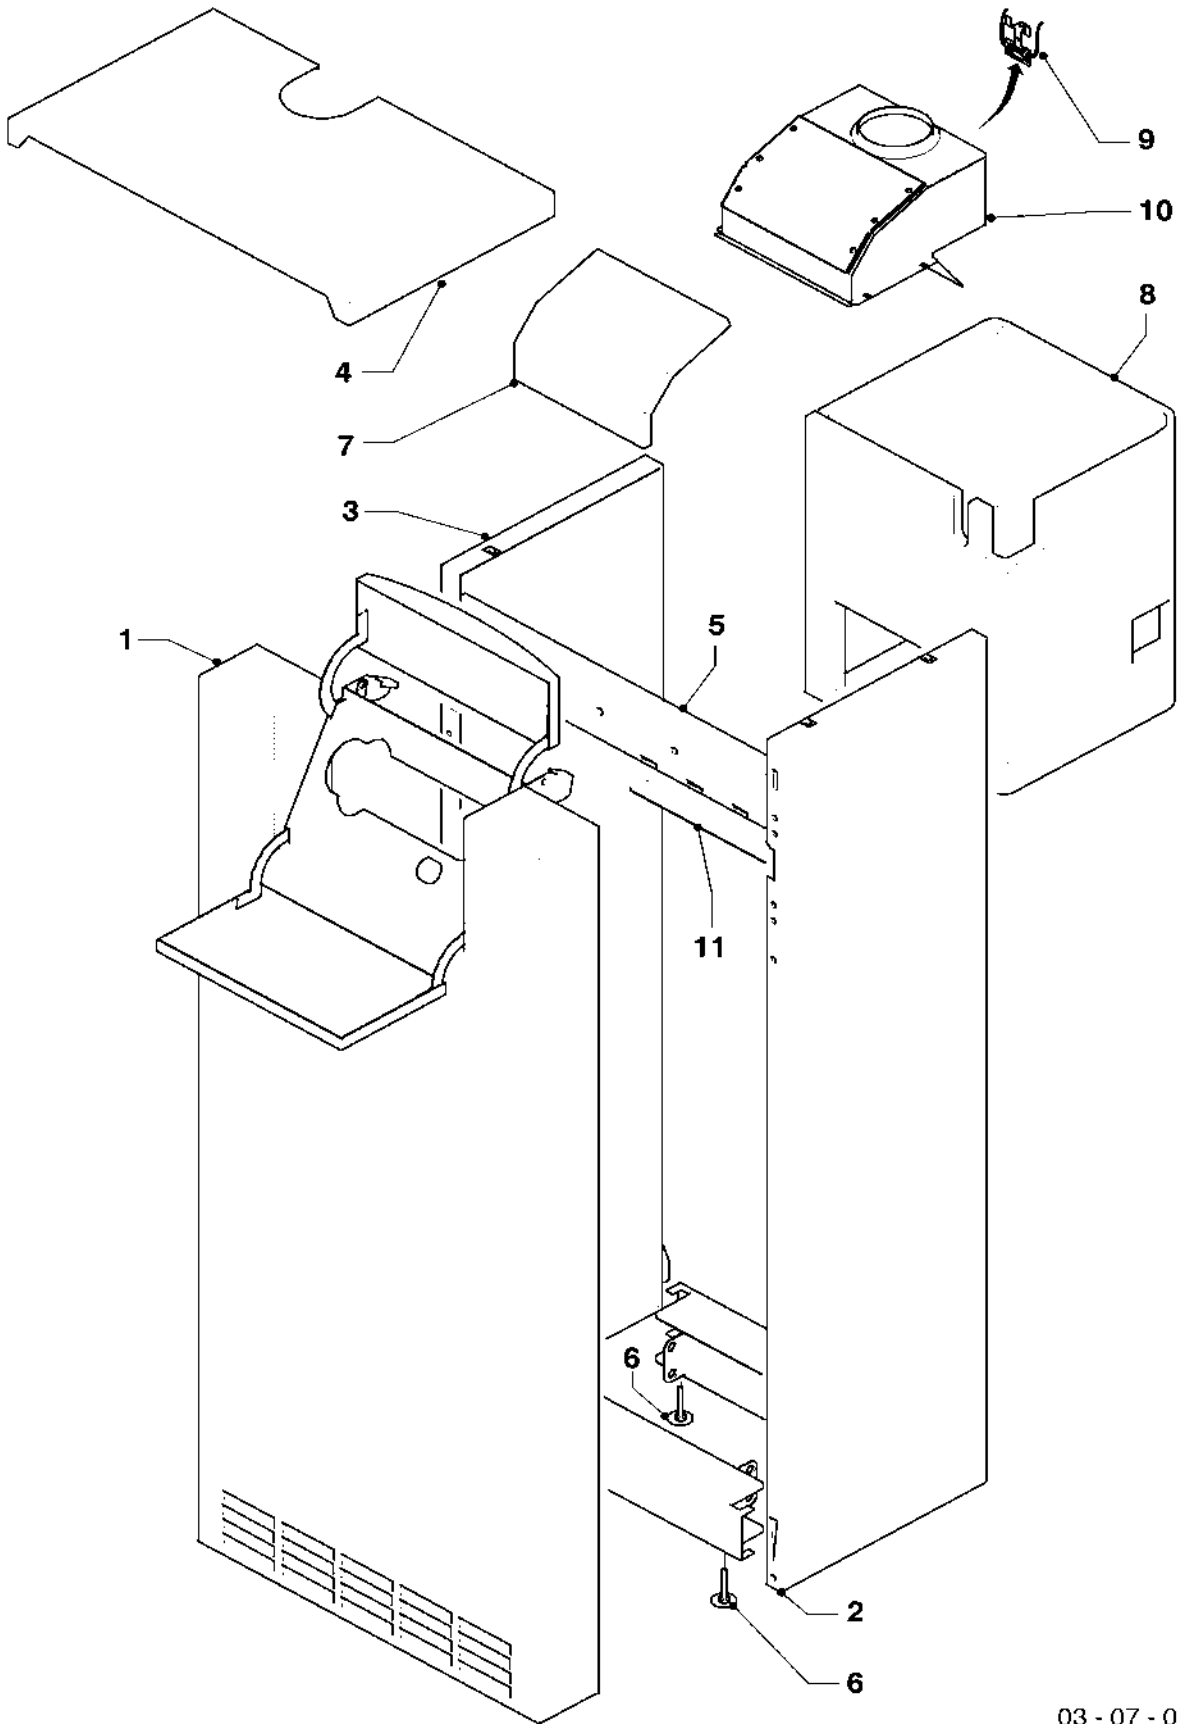

03 - 07 - 061

07 Verkleidungsteile

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-061	
00	099028	Halter	
01	068916	Haube	
01	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	nicht dargestellt
02	099031	Halter	
02	207508	Seitenteil	beidseitig verwendbar
02	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	
03	099032	Halter	
03	207508	Seitenteil	beidseitig verwendbar
04	209848	Deckel	VKC INT 250/1-3 120
04	209851	Deckel	VKC INT 320/1-3 120
05	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 250/1-3 120
05	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 320/1-3 120
06	071935	Stellfuß	
07	079169	Isolierung, Abgassammler	VKC INT 250/1-3 120
07	079170	Isolierung, Abgassammler	VKC INT 320/1-3 120
08	079162	Isolierung, Kesselblock	VKC INT 250/1-3 120
08	079163	Isolierung, Kesselblock	VKC INT 320/1-3 120
09	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	
10	097599	Abgassammler, kpl	VKC INT 250/1-3 120
10	097700	Abgassammler, kpl	VKC INT 320/1-3 120
10	158377	Dichtschnur	VKC INT 250/1-3 120
10	158378	Dichtschnur	VKC INT 320/1-3 120
11	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 250/1-3 120
11	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 320/1-3 120

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltskasten

VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

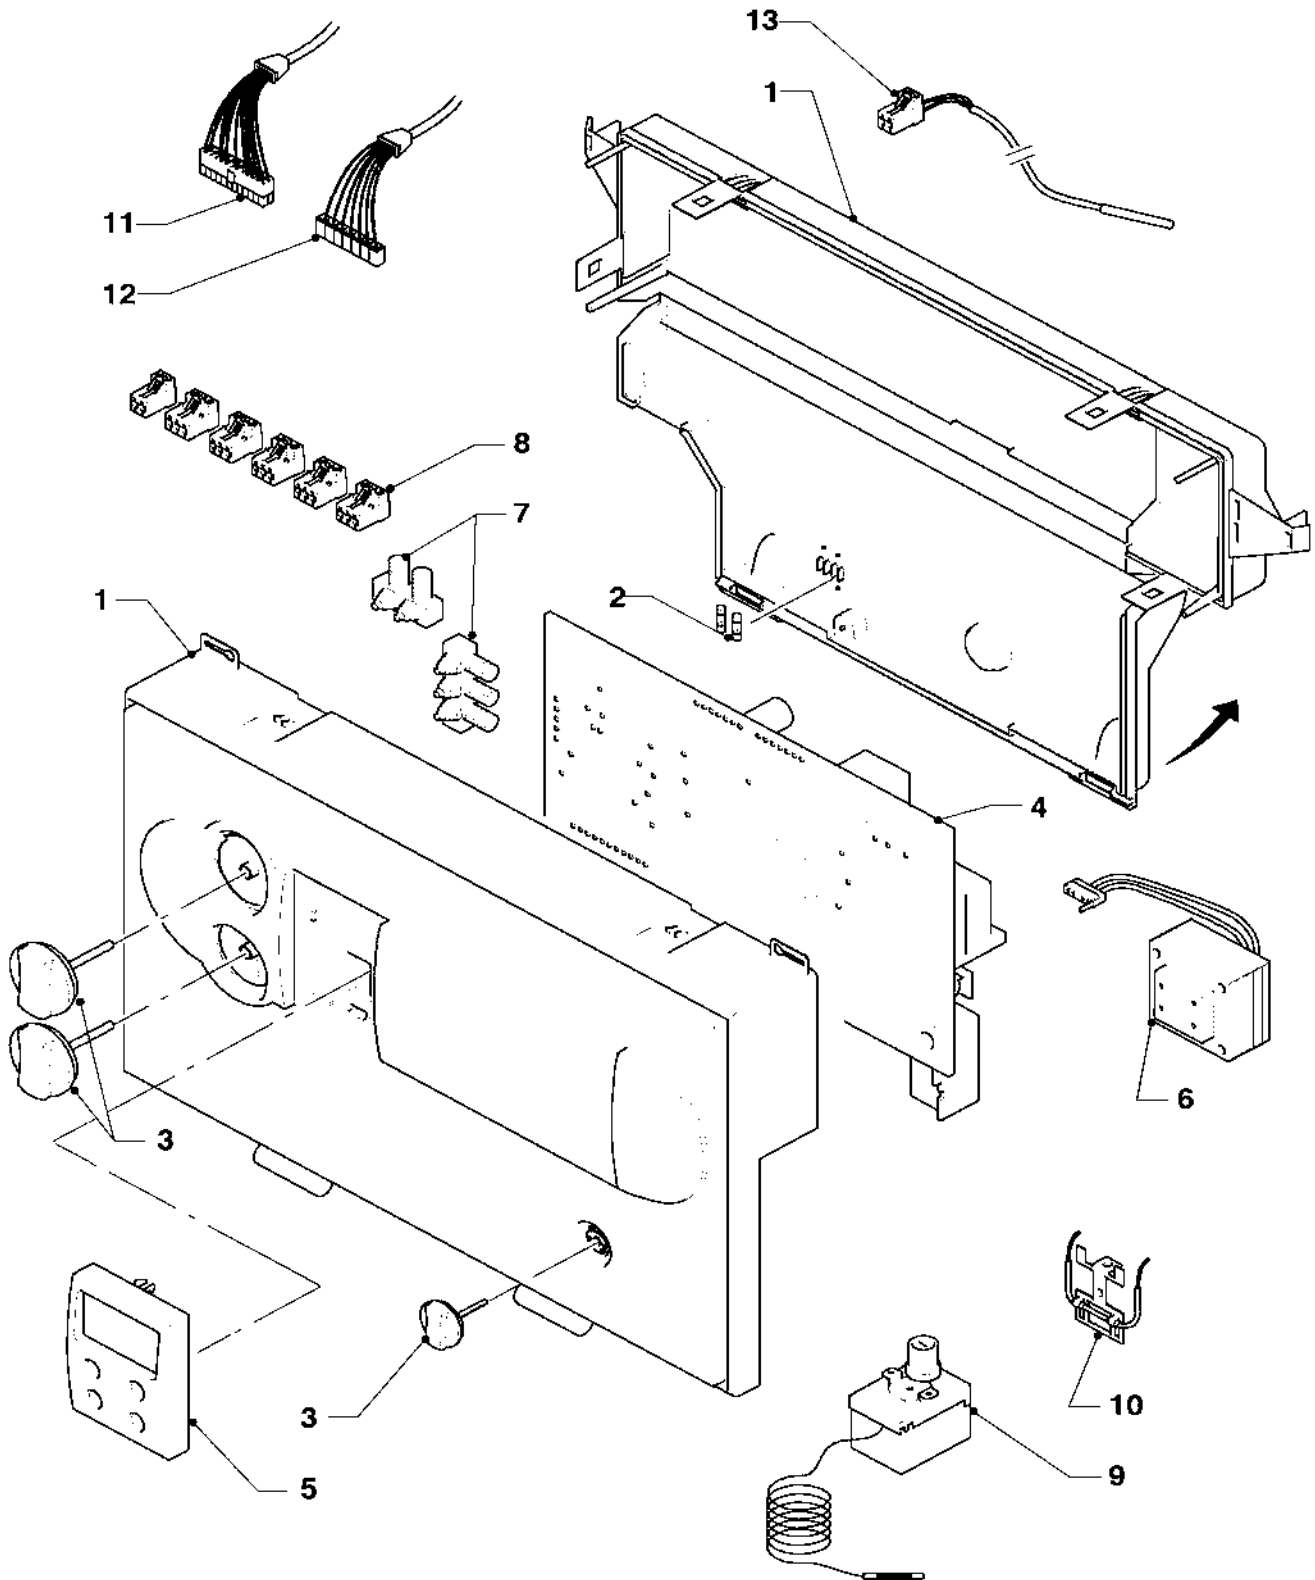

03 - 12 - 054

12 Schaltkasten


VKC INT 250/1-3 120, VKC INT 320/1-3 120

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-054	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	
02	251921	Sicherung (1,25 AT)	
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
03	114288	Knopf, kpl grau (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130822	Leiterplatte, kpl Display (grau)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	078533	Zugentlaster	
08	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	mit Stecker 2p-blau, 3p-weiss, 3p-turkies, 3p-violett
08	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	mit Stecker grün
08	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	mit Stecker grau
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	
11	256292	Kabelbaum, kpl	
12	256301	Kabelbaum, kpl. (Fühler)	
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Notizen



Notizen



Notizen

