


# Ersatzteilkatalog

801576.00 GO 06/2003

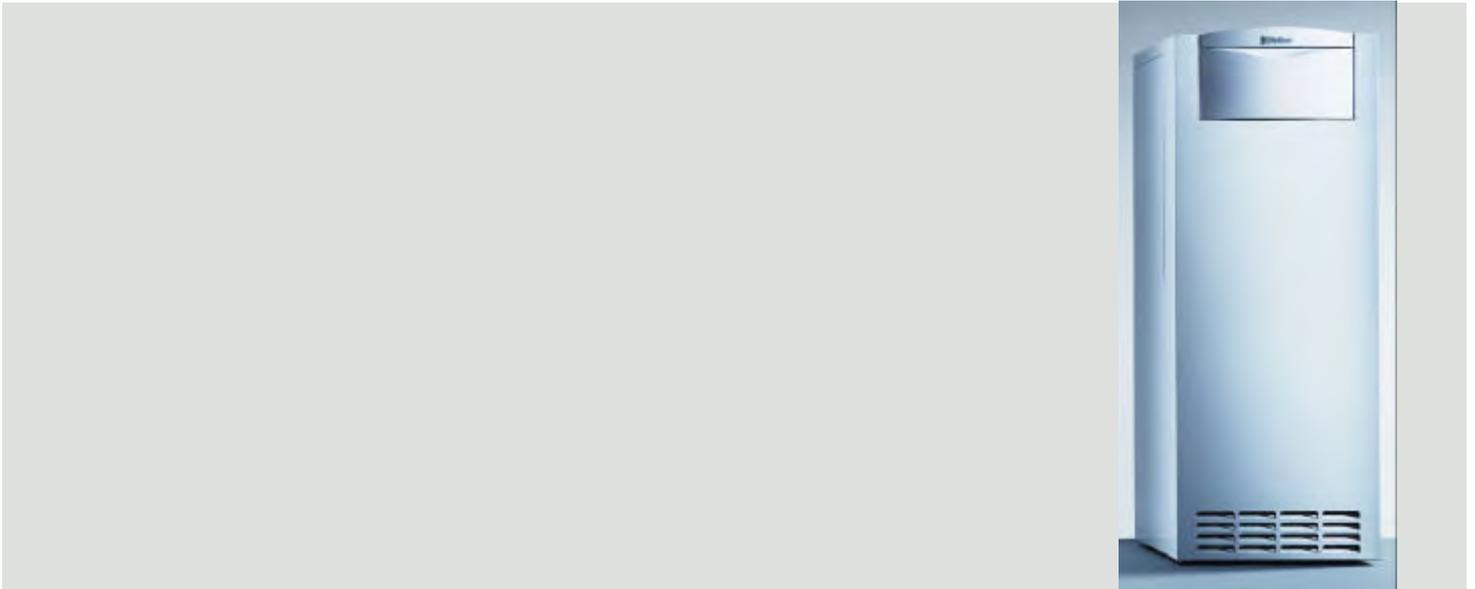

Gas-Heizkessel VKC INT Combi atmoVIT

VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT  
VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT



# Inhalt


<b>Baugruppenübersicht</b>	VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT	Seite 2 Seite 3
<b>04 Brenner</b>	VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT	Seite 4
<b>06a Wärmetauscher</b>	VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT	Seite 6
<b>06b Speicher</b>	VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT	Seite 8
<b>07 Verkleidungsteile</b>	VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT	Seite 10
<b>12 Schaltkasten</b>	VKC INT 254/1-5 120 atmoVIT VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT	Seite 12
<b>Notizen</b>		Seite 14

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!



# Baugruppenübersicht


VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT

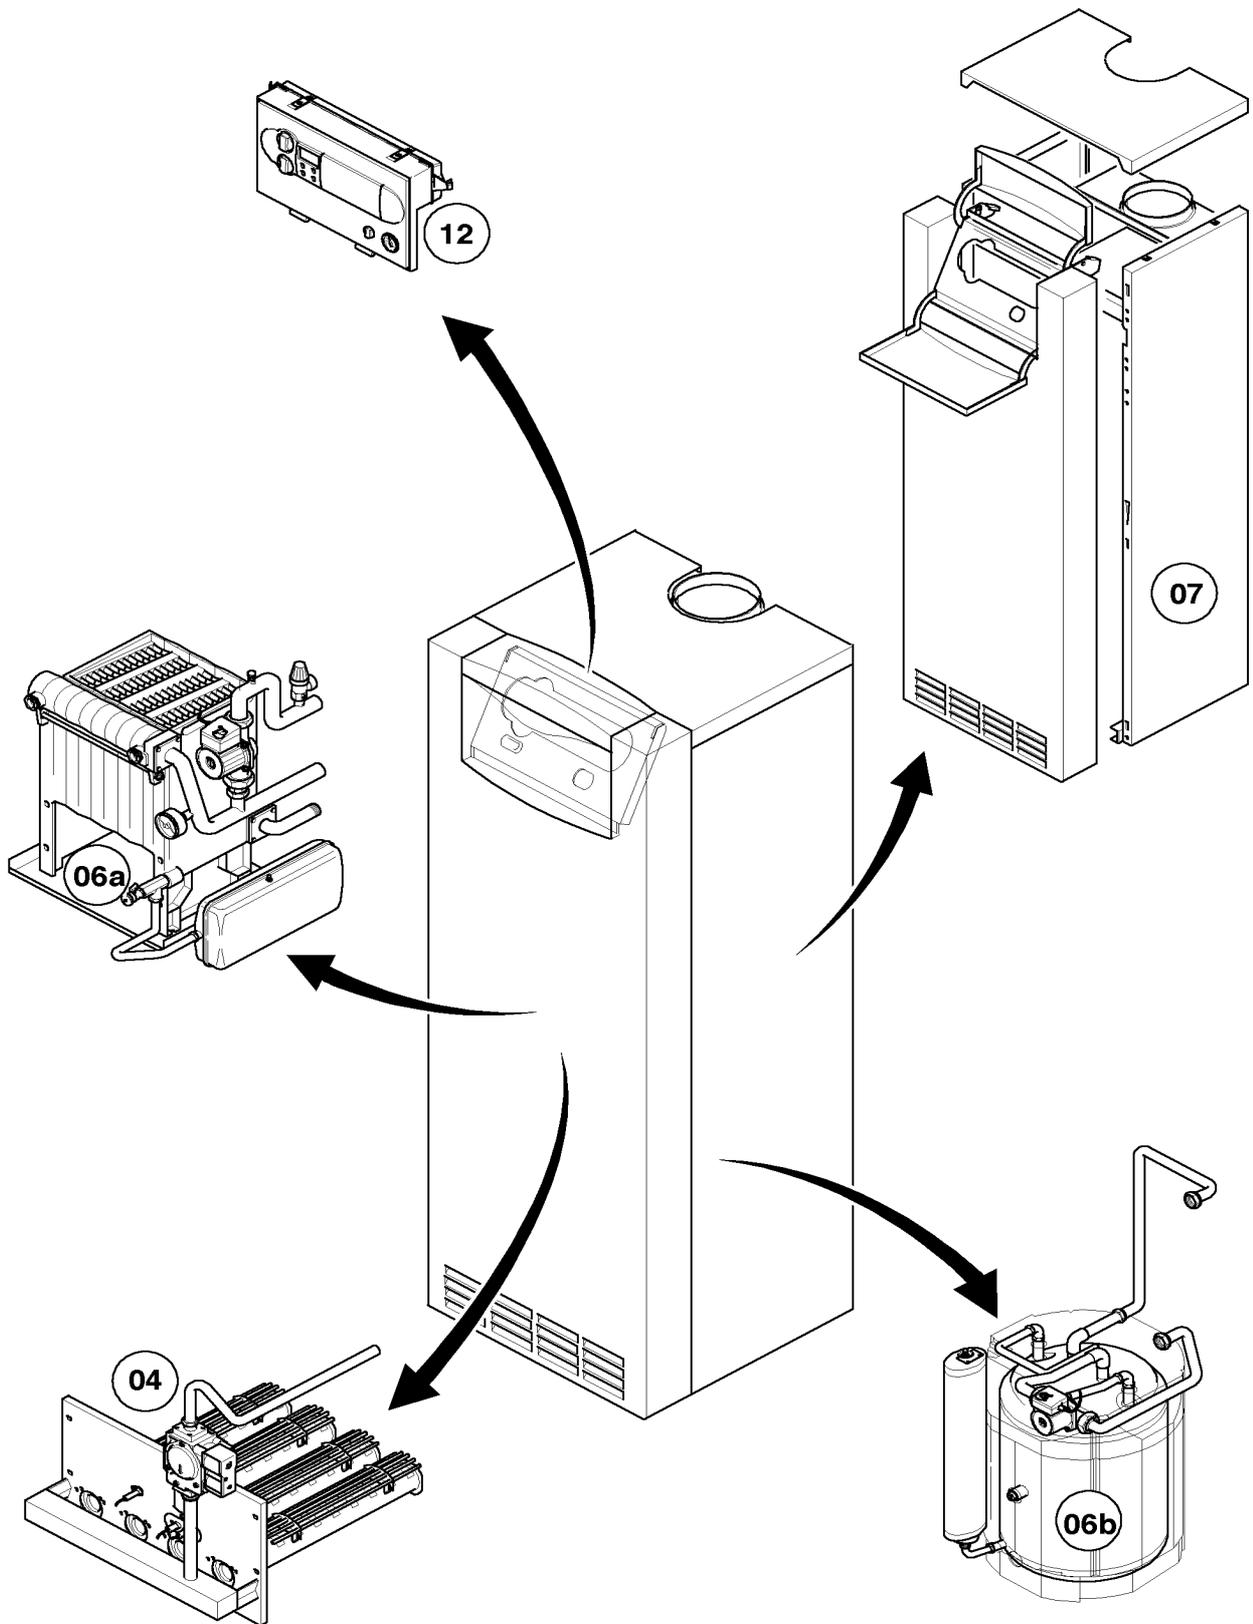

03 - 00 - 061

# 04 Brenner

VKC FR 254/1-5 120, VKC FR 324/1-5 120

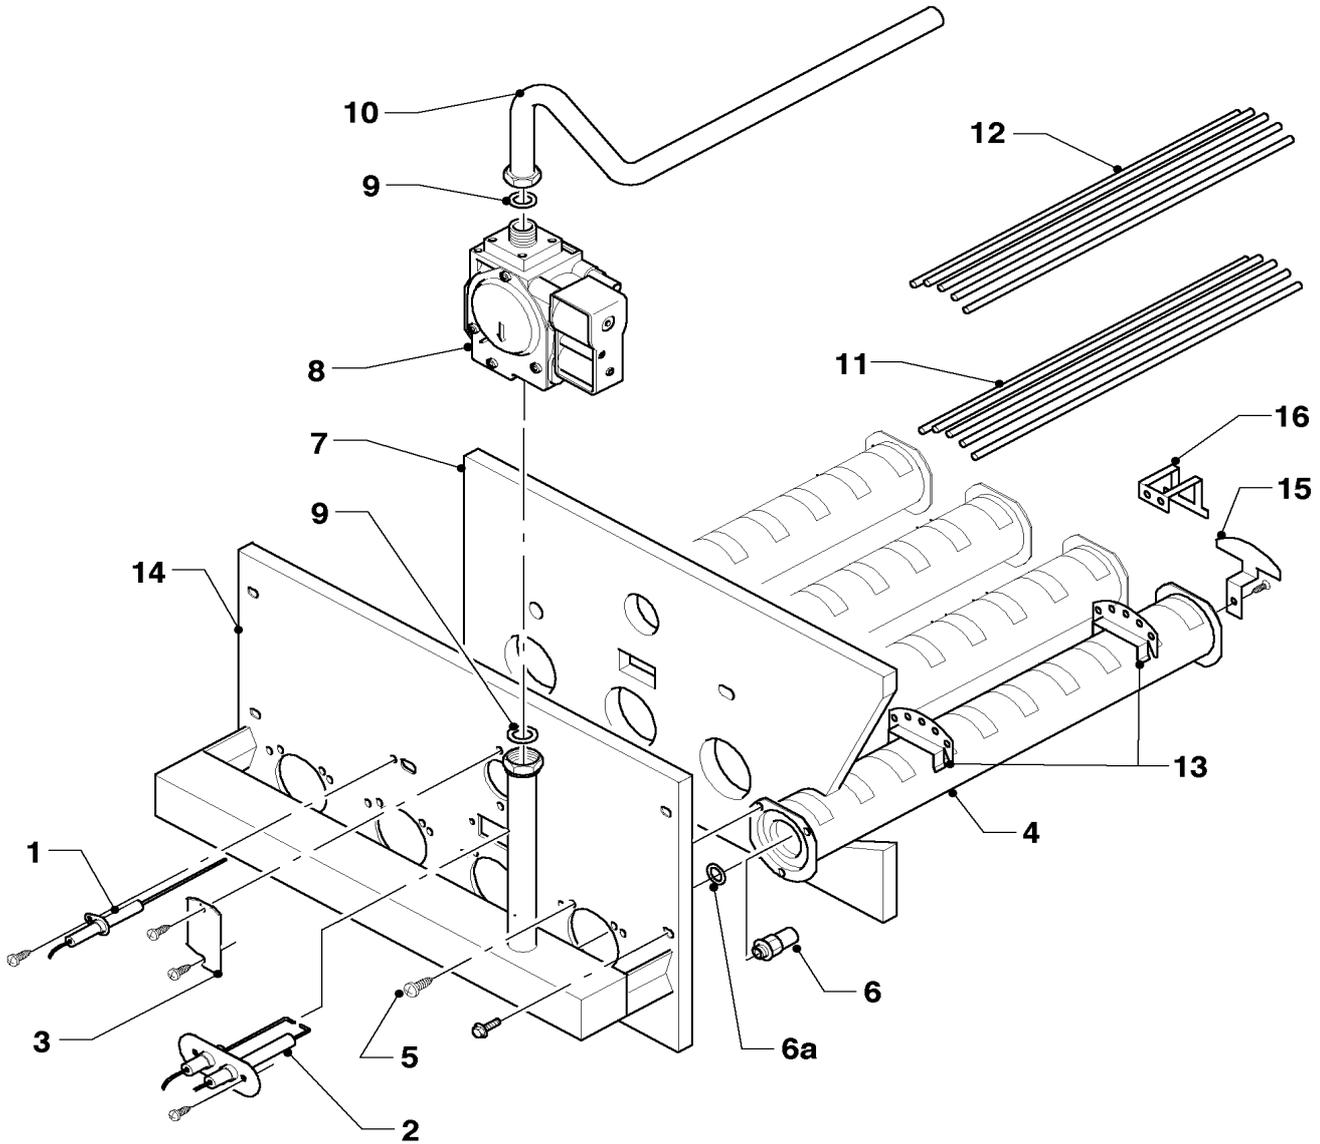

03 - 04 - 063

## 04 Brenner

VKC FR 254/1-5 120, VKC FR 324/1-5 120


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-063	
01	090755	Überwachungselektrode, kpl	
02	090756	Zündelektrode, kpl	
03	072186	Abdeckblech, kpl.	
04	132742	Brennerrohr, kpl	
05	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	mit Schrauben und Klammern
06	202903	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 2,55)	Erdgas 2Hmit Pos. 6a
06	202905	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 3,00)	G25.1/GZ41, 2S, HU/PL (25/20mbar), mit Pos. 6a
06	202906	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 1,55)	Flüssiggas 3B/P 3Pmit Pos. 6a
06	202907	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 3,60)	Flüssiggas GZ35 nur für Polenmit Pos. 6a
06a	981355	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
07	210796	Isolierplatte	VKC FR 254/1-5 120
07	210797	Isolierplatte	VKC FR 324/1-5 120
08	053596	Gas-Armatur, kpl.	mit Pos. 9
09	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
10	123552	Gasrohr, kpl.	mit Pos. 9
11	107733	Brennerstab, kpl	mit kurzen und langen Keramikstäben (Set á 20 Stück)
12	107733	Brennerstab, kpl	mit kurzen und langen Keramikstäben (Set á 20 Stück)
13	099021	Halter	
14	184968	Brennerplatte	VKC FR 254/1-5 120
14	184969	Brennerplatte	VKC FR 324/1-5 120
15	283030	Sicherungsblech	
16	092284	Halteblech	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06a Wärmetauscher

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmovIT

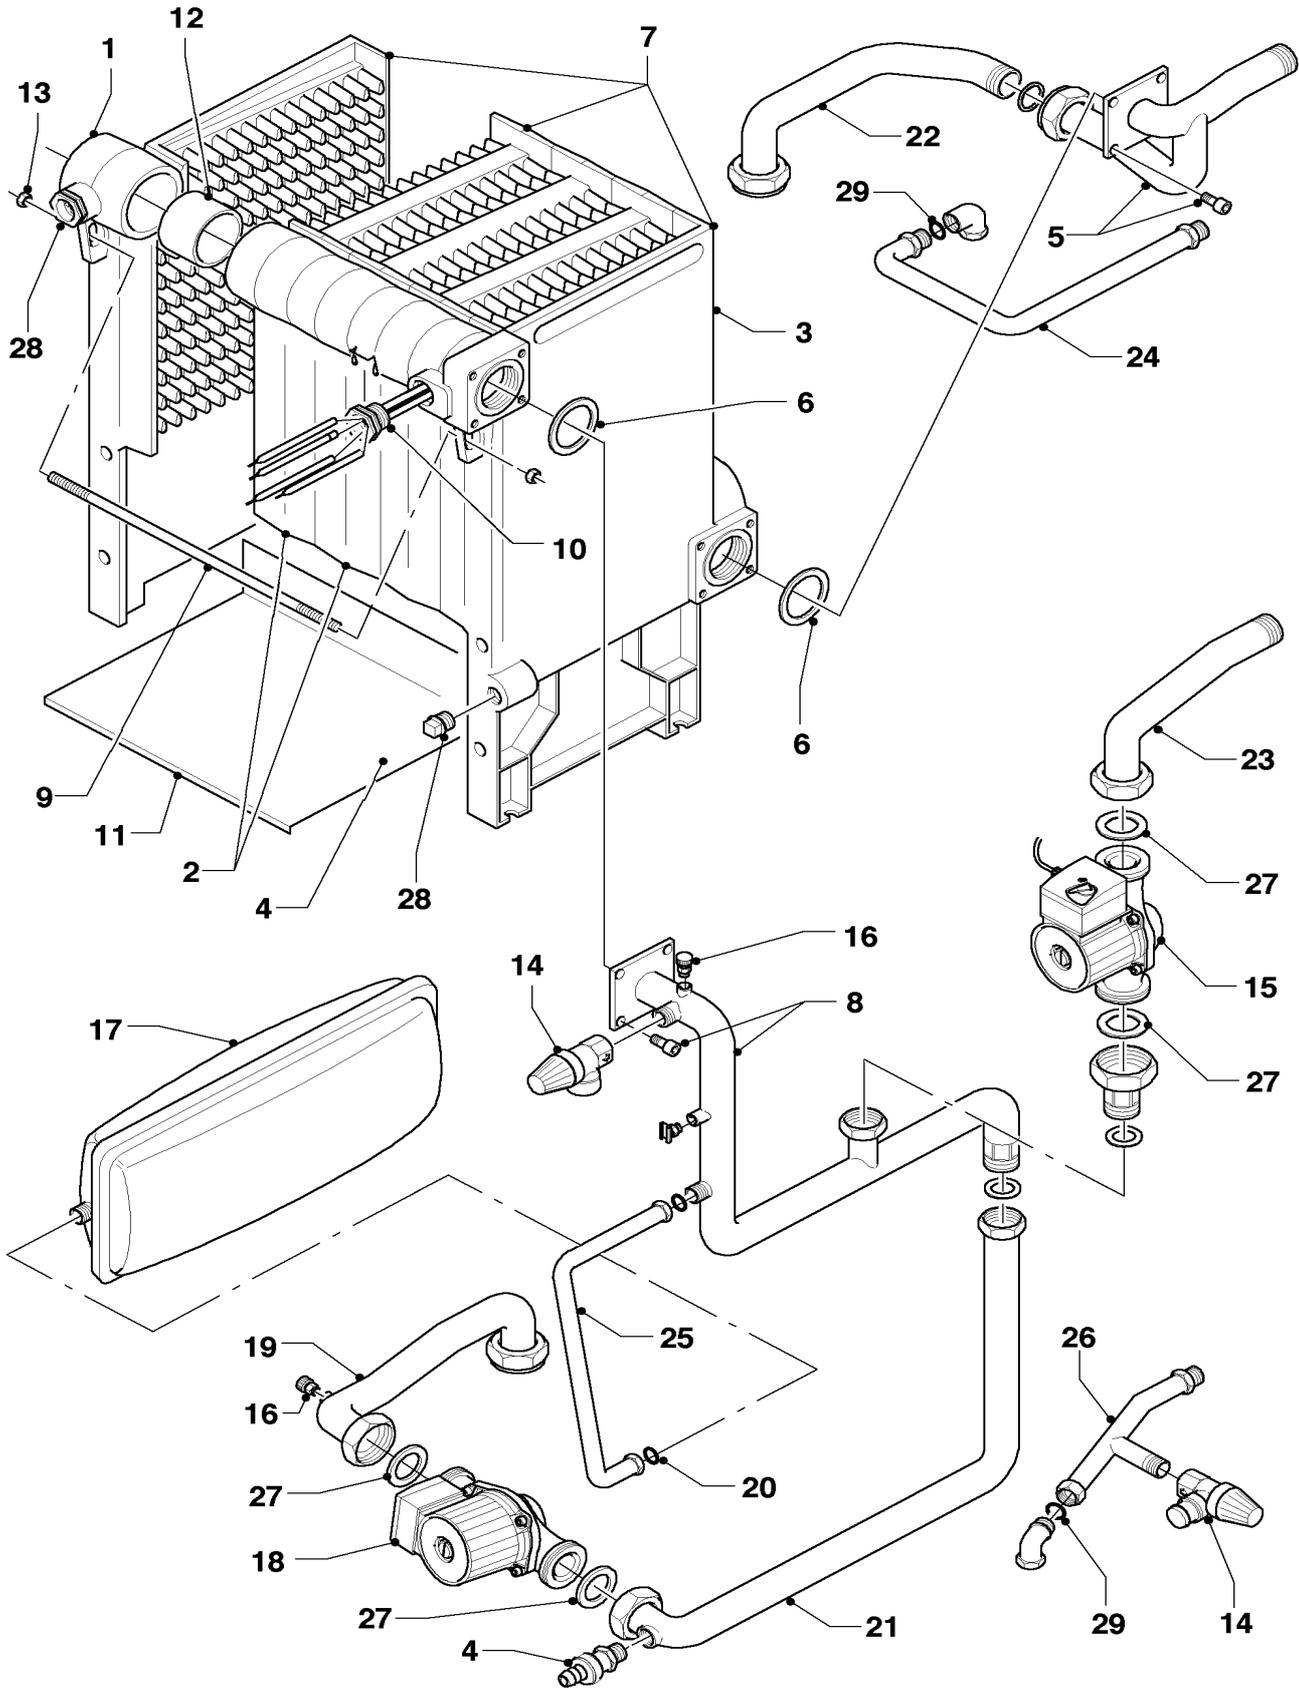

03 - 06 - 065

## 06a Wärmetauscher

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-065	
01	062612	Endglied	
02	062904	Mittelglied	
03	062613	Endglied	
04	082260	Entleerungsventil, kpl.	
05	094218	Rohr, kpl	mit Pos. 6
06	981356	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
06	064706	Wärmetauscher, kpl	VKC INT 254/1-5 120, mit Pos. 01, 02, 03, 09, 12, 13 y 28
07	064707	Wärmetauscher, kpl	VKC INT 324/1-5 120, mit Pos. 01, 02, 03, 09, 12, 13 und 28
08	094216	Rohr, kpl	mit Pos. 6
09	060322	Ankerstange, kpl	VKC INT 254/1-5 120
09	060323	Ankerstange, kpl	VKC INT 324/1-5 120
10	060530	Fühlerrohr	
11	296887	Bodenblech	
12	061526	Kesselnippel (Set à 2 Stück)	
13	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
14	190732	Sicherheitsventil, kpl.	
15	160813	Pumpe, kpl.	mit Pos. 27
16	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
17	181051	Ausdehnungsgefäß	
18	160808	Pumpe, kpl., Speicherladepumpe	mit Pos. 27
19	094220	Rohr, kpl	mit Pos. 27
20	981149	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
21	094222	Rohr, kpl	
22	094221	Rohr, kpl	
23	094217	Rohr, kpl	
24	094227	Rohr, kpl	
25	092489	Rohr, kpl	
26	092488	Rohr, kpl	
27	980325	Rechteckdichtring	
28	139509	Stopfen, Gussblock (R 1/2+R 3/8)	2 Stück
29	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 06b Speicher

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT

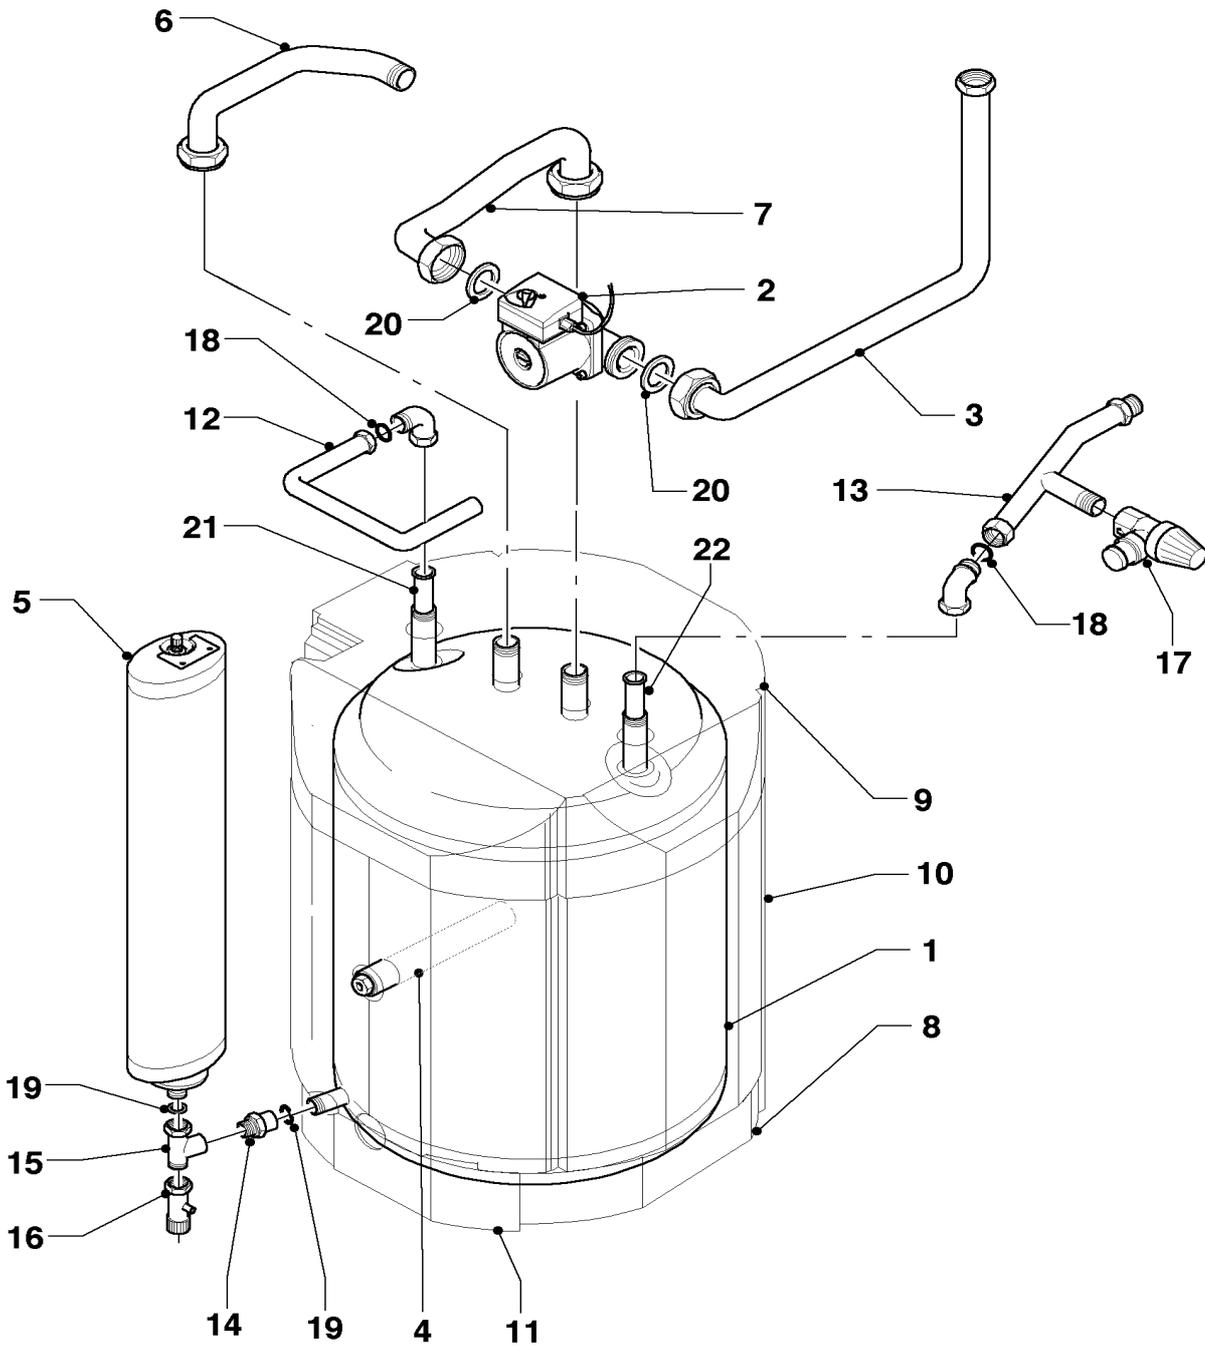

03 - 06 - 068

## 06b Speicher

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT


Pos.	Réf.	Désignation	Type, remarques
		03-06-068	
00	014745	Ventil, kpl	Rückschlagventil (nicht dargestellt)
00	297004	Reinigungsbürste	nicht dargestellt
00	079185	Isolierung	nicht dargestellt
01	064093	Speicher, kpl.	
02	160808	Pumpe, kpl., Speicherladepumpe	
03	094220	Rohr, kpl	
04	295845	Schutzanode, kpl.	
05	181087	Ausdehnungsgefäß, kpl	
06	094221	Rohr, kpl	
07	094220	Rohr, kpl	
08	079183	Isolierung	
09	079184	Isolierung	
10	079186	Isolierung	
11	079187	Isolierung	
12	092490	Rohr, kpl	
13	092488	Rohr, kpl	
14	136112	Doppelnippel	
15	129279	T-Stück	
16	082263	Entleerungsventil	
17	190732	Sicherheitsventil, kpl.	
18	981140	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
19	981142	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	
20	980325	Rechteckdichtring	
21	094230	Rohr (Kaltwasser, L=640 mm)	im Vorlaufrohr
22	094229	Rohr (L=114 mm, D=18mm)	im Rücklaufrohr

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 07 Verkleidungsteile

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT

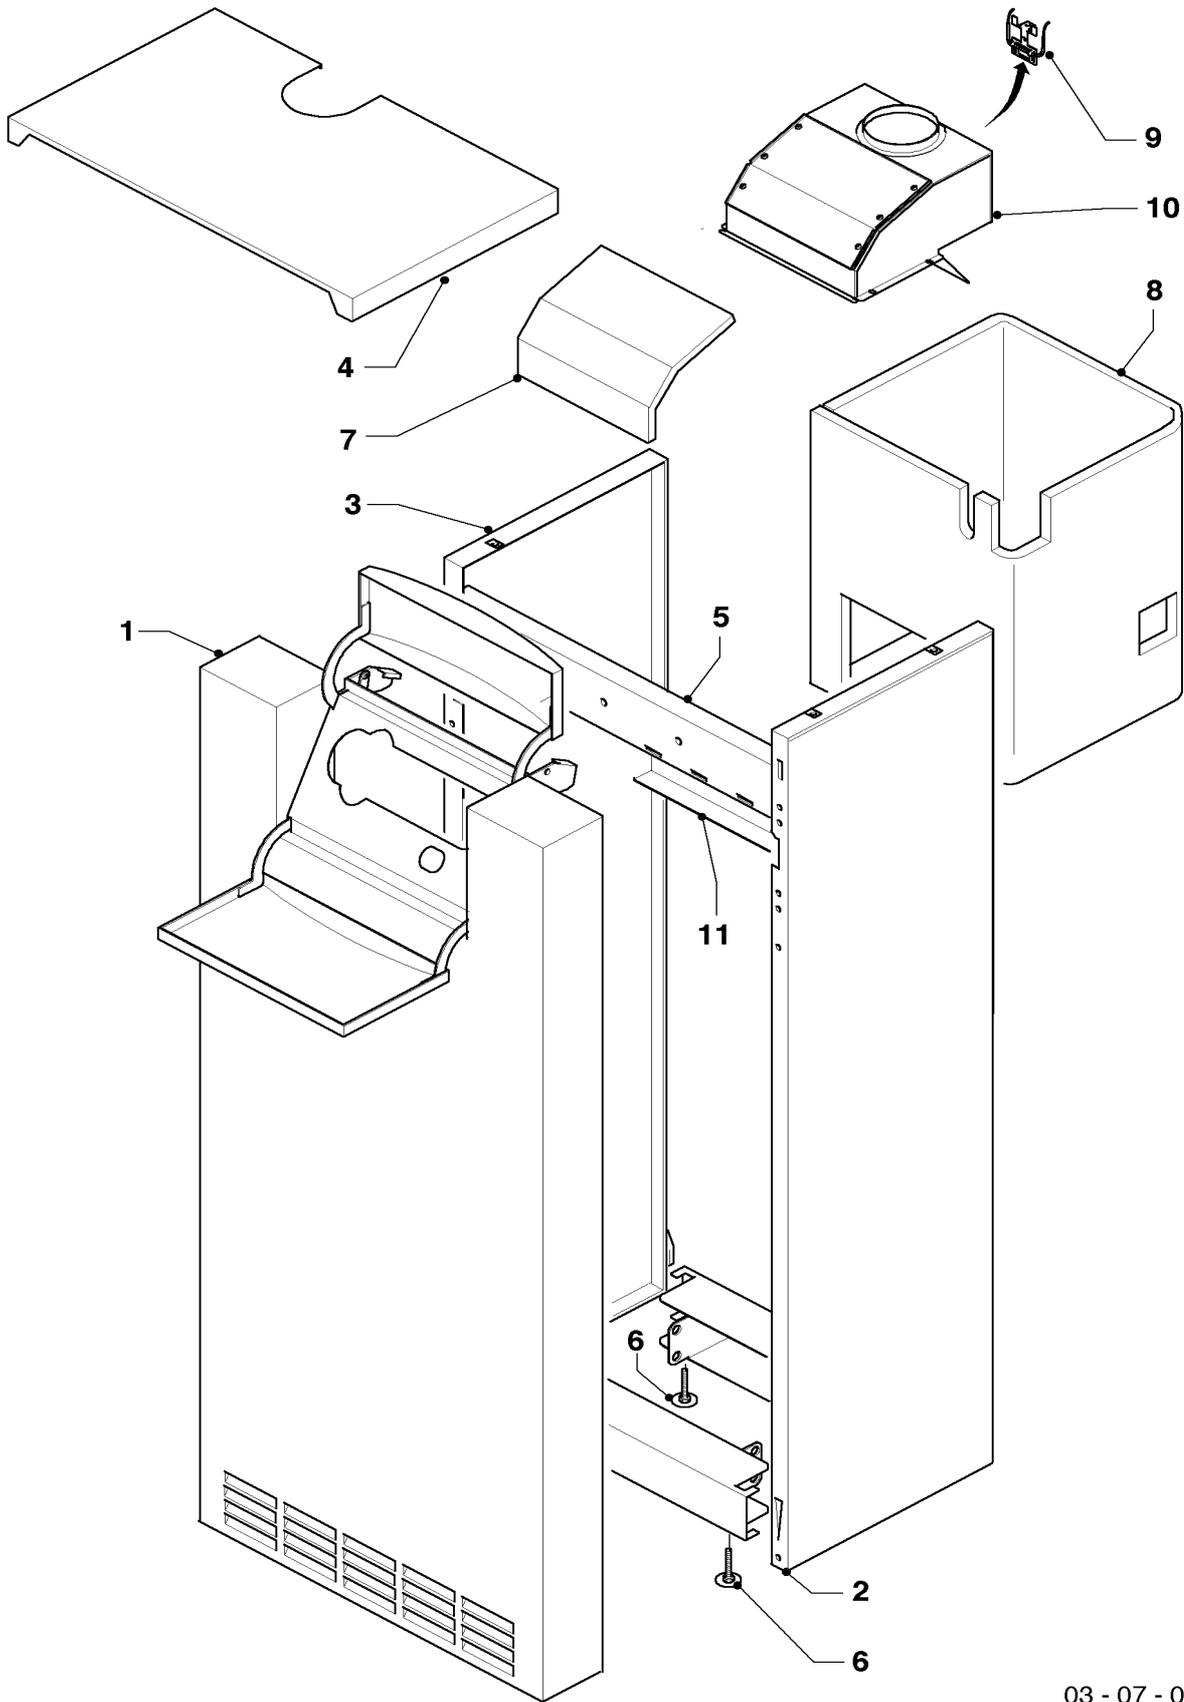

03 - 07 - 061

## 07 Verkleidungsteile

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-061	
00	099028	Halter	befestigt Seitenteil an den Gussblock (nicht dargestellt)
01	068939	Haube, kpl	VKC INT 254/1-5 120
01	068940	Haube, kpl	VKC INT 324/1-5 120
01	118096	Firmenschild, kpl (alle Typen)	nicht dargestellt
02	207507	Seitenteil	für beide Seiten links und rechts einzusetzen
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	mit Schrauben und Klammern
04	207507	Seitenteil	für beide Seiten links und rechts einzusetzen
05	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Schraube 235740
06	071935	Stellfuß	
07	079169	Isolierung, Abgassammler	VKC INT 254/1-5 120
07	079170	Isolierung, Abgassammler	VKC INT 324/1-5 120
08	079162	Isolierung, Kesselblock	VKC INT 254/1-5 120
08	079163	Isolierung, Kesselblock	VKC INT 324/1-5 120
09	209848	Deckel	VKC INT 254/1-5 120
09	209851	Deckel	VKC INT 324/1-5 120
10	076599	Abgassammler, kpl	VKC INT 254/1-5 120
10	097700	Abgassammler, kpl	VKC INT 324/1-5 120
10	158377	Dichtschnur	VKC INT 254/1-5 120, (nicht dargestellt)
10	158378	Dichtschnur	VKC INT 324/1-5 120, (nicht dargestellt)
11	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 254/1-5 120
11	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 324/1-5 120
12	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 254/1-5 120
12	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VKC INT 324/1-5 120

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

# 12 Schaltkasten

VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT

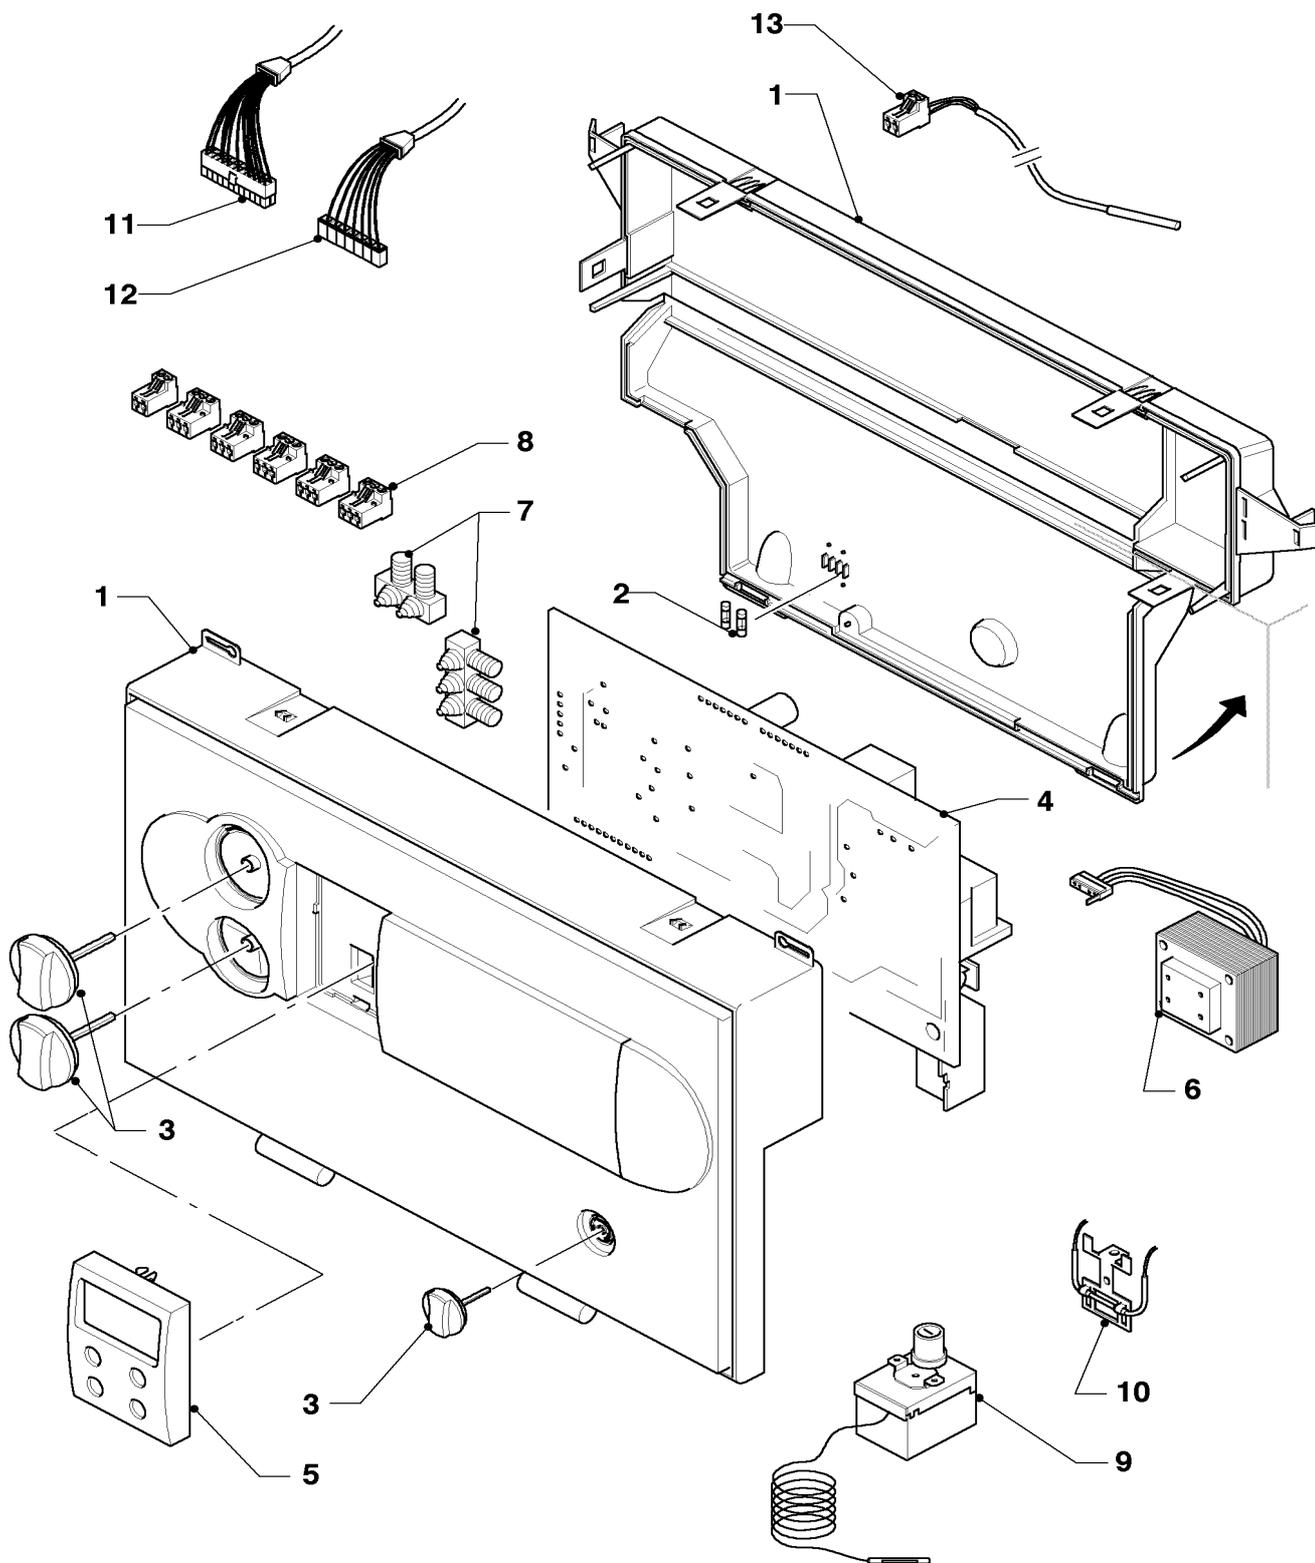

03 - 12 - 054

## 12 Schaltkasten


VKC INT 254/1-5 120, VKC INT 324/1-5 120 atmoVIT

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-054	
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	mit Pos. 3
02	251921	Sicherung (1,25 AT)	
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
03	114288	Knopf, kpl grau (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130822	Leiterplatte, kpl Display (grau)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	078533	Zugentlaster	
08	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	
08	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	
08	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	
11	256292	Kabelbaum, kpl	
12	256301	Kabelbaum, kpl. (Fühler)	
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

## Notizen



## Notizen

