


Ersatzteilkatalog

801581.00 DE, AT, CH 05/2003

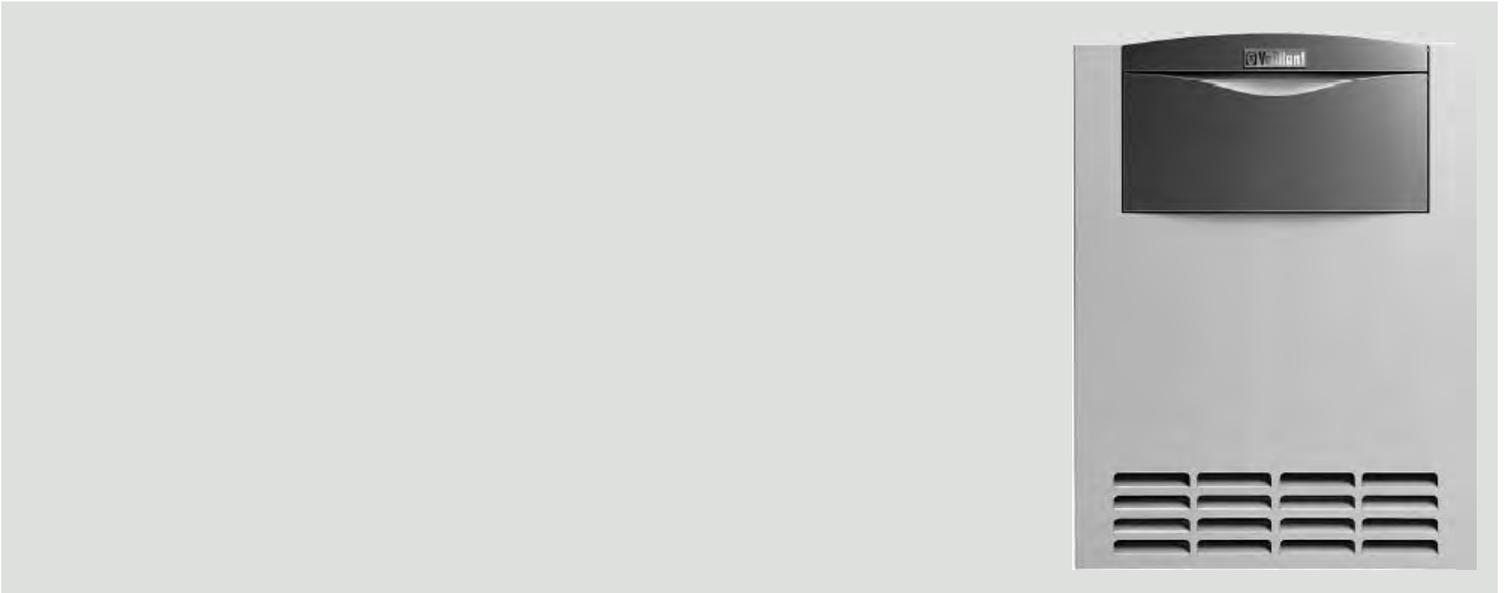

Gas-Heizkessel atmoVIT exclusiv

VKS 114/8-E
VKS 164/8-E
VKS 214/8-E
VKS 264/8-E
VK 114/8-E
VK 164/8-E
VK 214/8-E
VK 264/8-E
VK 314/8-E
VK 364/8-E
VK 424/8-E
VK 474/8-E




Inhalt

Baugruppenübersicht	VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E	Seite 3
04a Brenner	VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E	Seite 4
04b Gasregelteile	VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E	Seite 6
06 Wärmetauscher	VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E	Seite 8
07 Verkleidungsteile	VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E	Seite 12
12 Schaltkasten	VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E	Seite 14
04a Brenner	VK 114/8-E ... VK 474/8-E	Seite 16
04b Gasregelteile	VK 114/8-E ... VK 474/8-E	Seite 18
06 Wärmetauscher	VK 114/8-E ... VK 474/8-E	Seite 20
07 Verkleidungsteile	VK 114/8-E ... VK 474/8-E	Seite 24
12 Schaltkasten	VK 114/8-E ... VK 474/8-E	Seite 26
Notizen		Seite 28

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht


VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

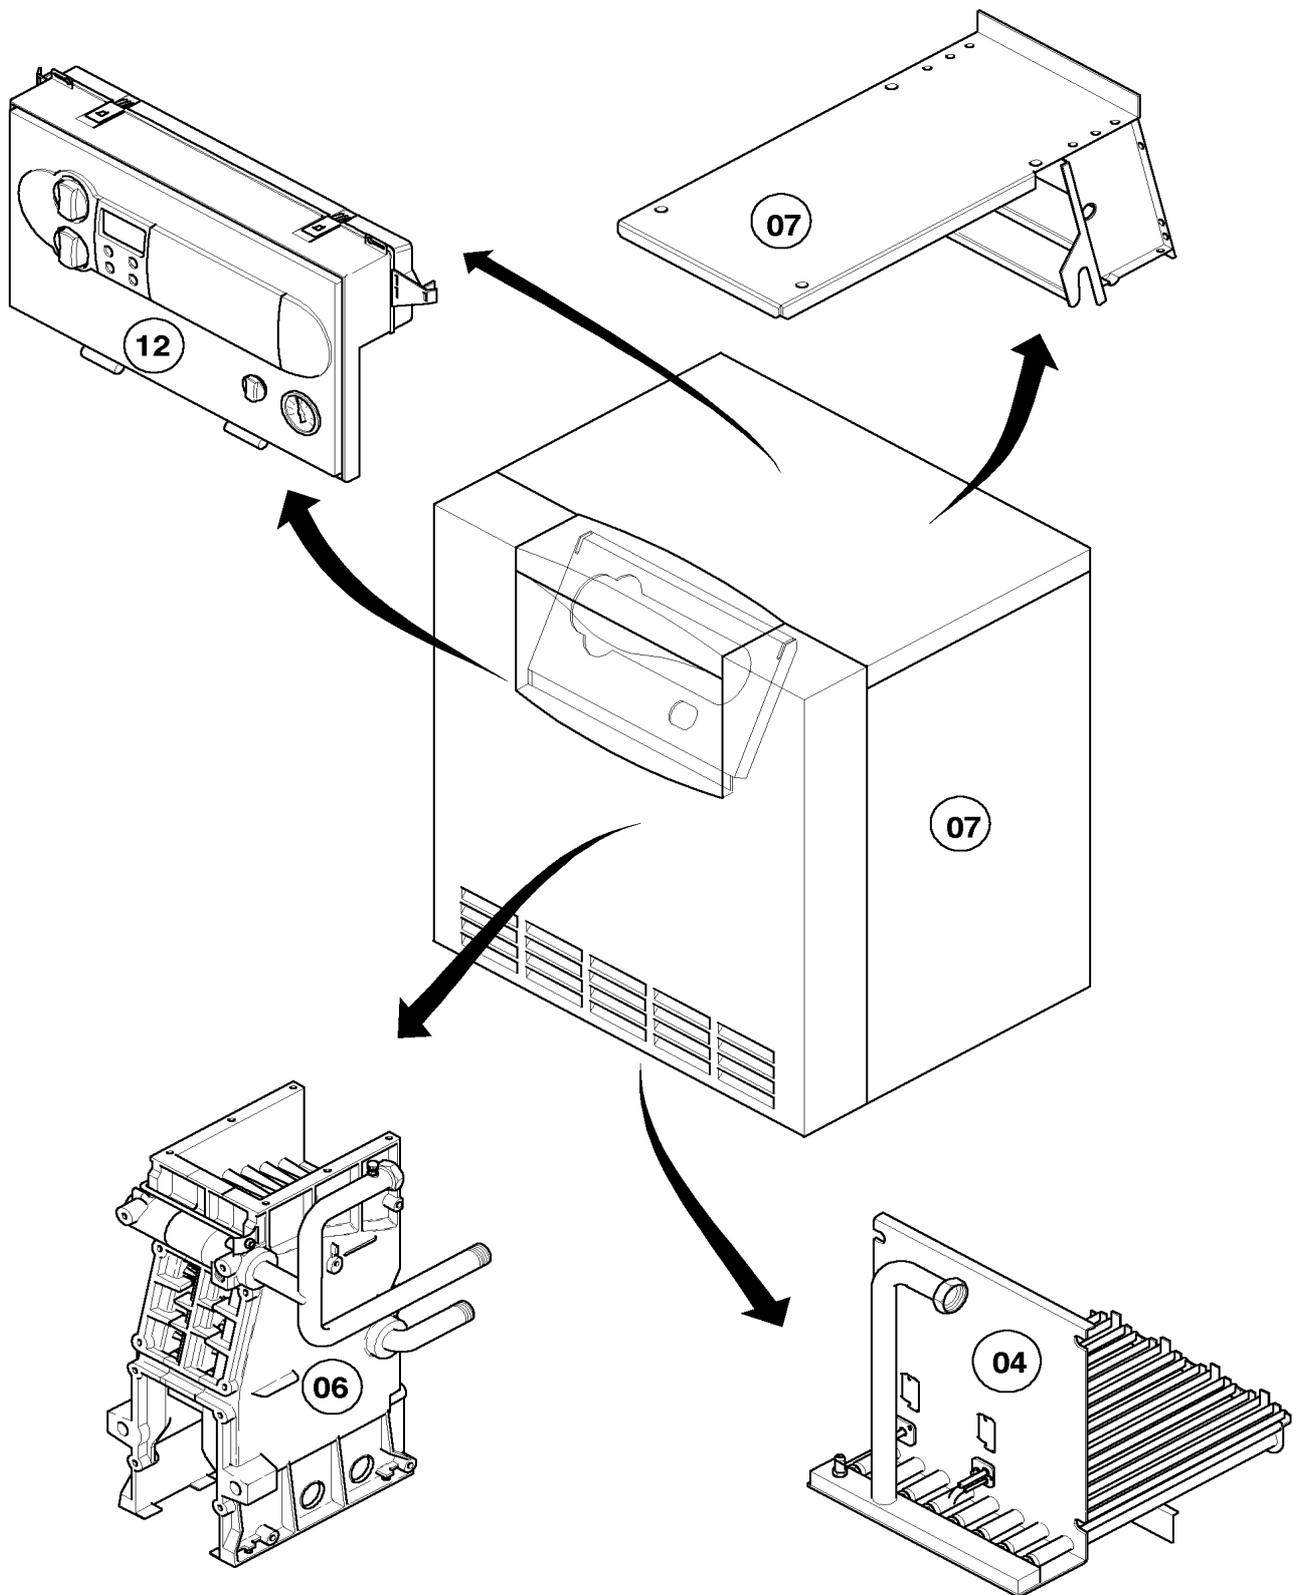

03 - 00 - 058

04a Brenner

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

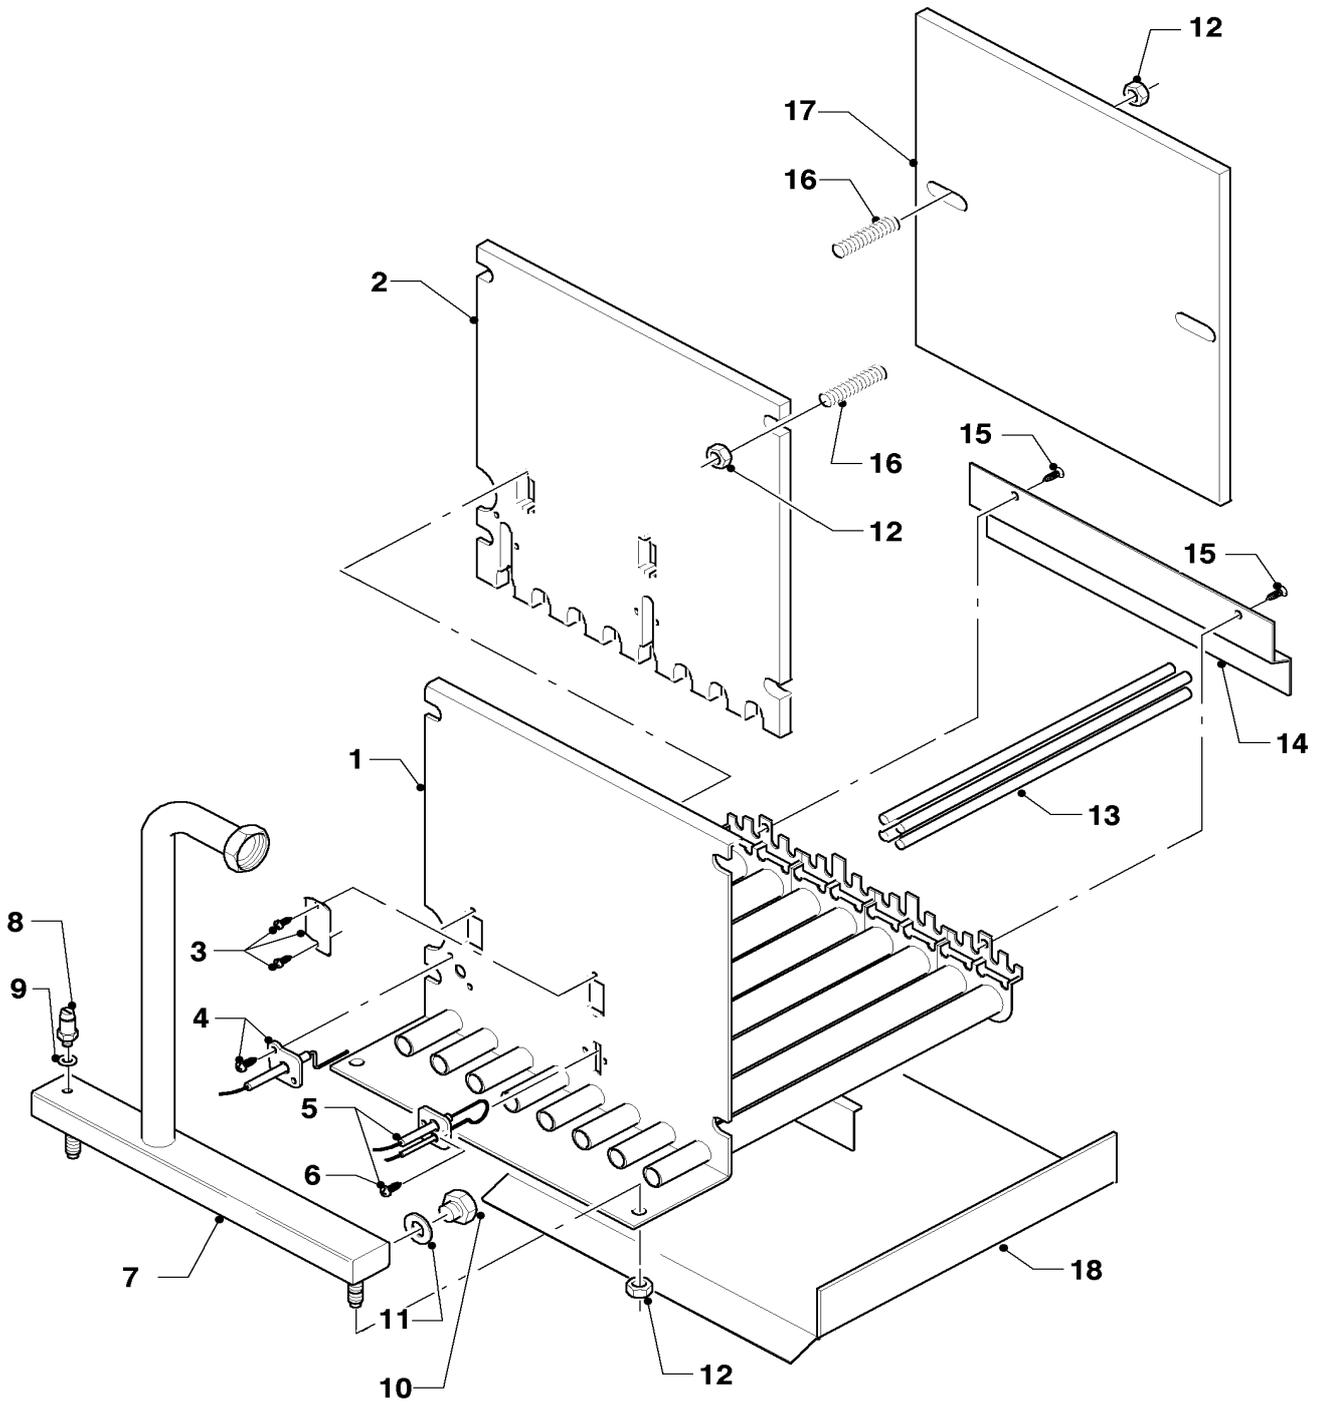

03 - 04 - 061

04a Brenner

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-061	
01	050818	Brenner, kpl	VKS 114/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050819	Brenner, kpl	VKS 164/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050820	Brenner, kpl	VKS 214/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050821	Brenner, kpl	VKS 264/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
02	210726	Isolierplatte	VKS 114/8-E
02	210727	Isolierplatte	VKS 164/8-E
02	210728	Isolierplatte	VKS 214/8-E
02	210729	Isolierplatte	VKS 264/8-E
03	072186	Abdeckblech, kpl.	mit Befestigungsmaterial
04	090694	Überwachungselektrode	mit Pos. 06
05	090758	Zünderlektrode, kpl	mit Pos. 06
06	119109	Schneidschraube	
07	-	-	siehe Baugruppe 04b Gasregelteile
08	133509	Messnippel	
09	980487	Dichtring	
10	200132	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,50)	Erdgas E (H), mit Pos. 11
10	200133	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,50)	Erdgas E (H), mit Pos. 11
10	200134	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,73)	Erdgas LL (L), mit Pos. 11
10	200135	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,73)	Erdgas LL (L), mit Pos. 11
10	200136	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 0,85)	Flüssiggas P (PB), mit Pos. 11
10	200137	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 0,85)	Flüssiggas P (PB), mit Pos. 11
11	980486	Dichtring	
12	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
13	041670	Keramikstabsatz	nur für Erdgas-Ausführungen E,LL (H,L), Inhalt: 8 Stück
14	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
15	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
16	139239	Stiftschraube	
17	213347	Brennraumplatte	VKS 114/8-E
17	213348	Brennraumplatte	VKS 164/8-E
17	213349	Brennraumplatte	VKS 214/8-E
17	213350	Brennraumplatte	VKS 264/8-E
18	079210	Bodenblech	VKS 114/8-E
18	079211	Bodenblech	VKS 164/8-E
18	079212	Bodenblech	VKS 214/8-E
18	079213	Bodenblech	VKS 264/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04b Gasregelteile

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

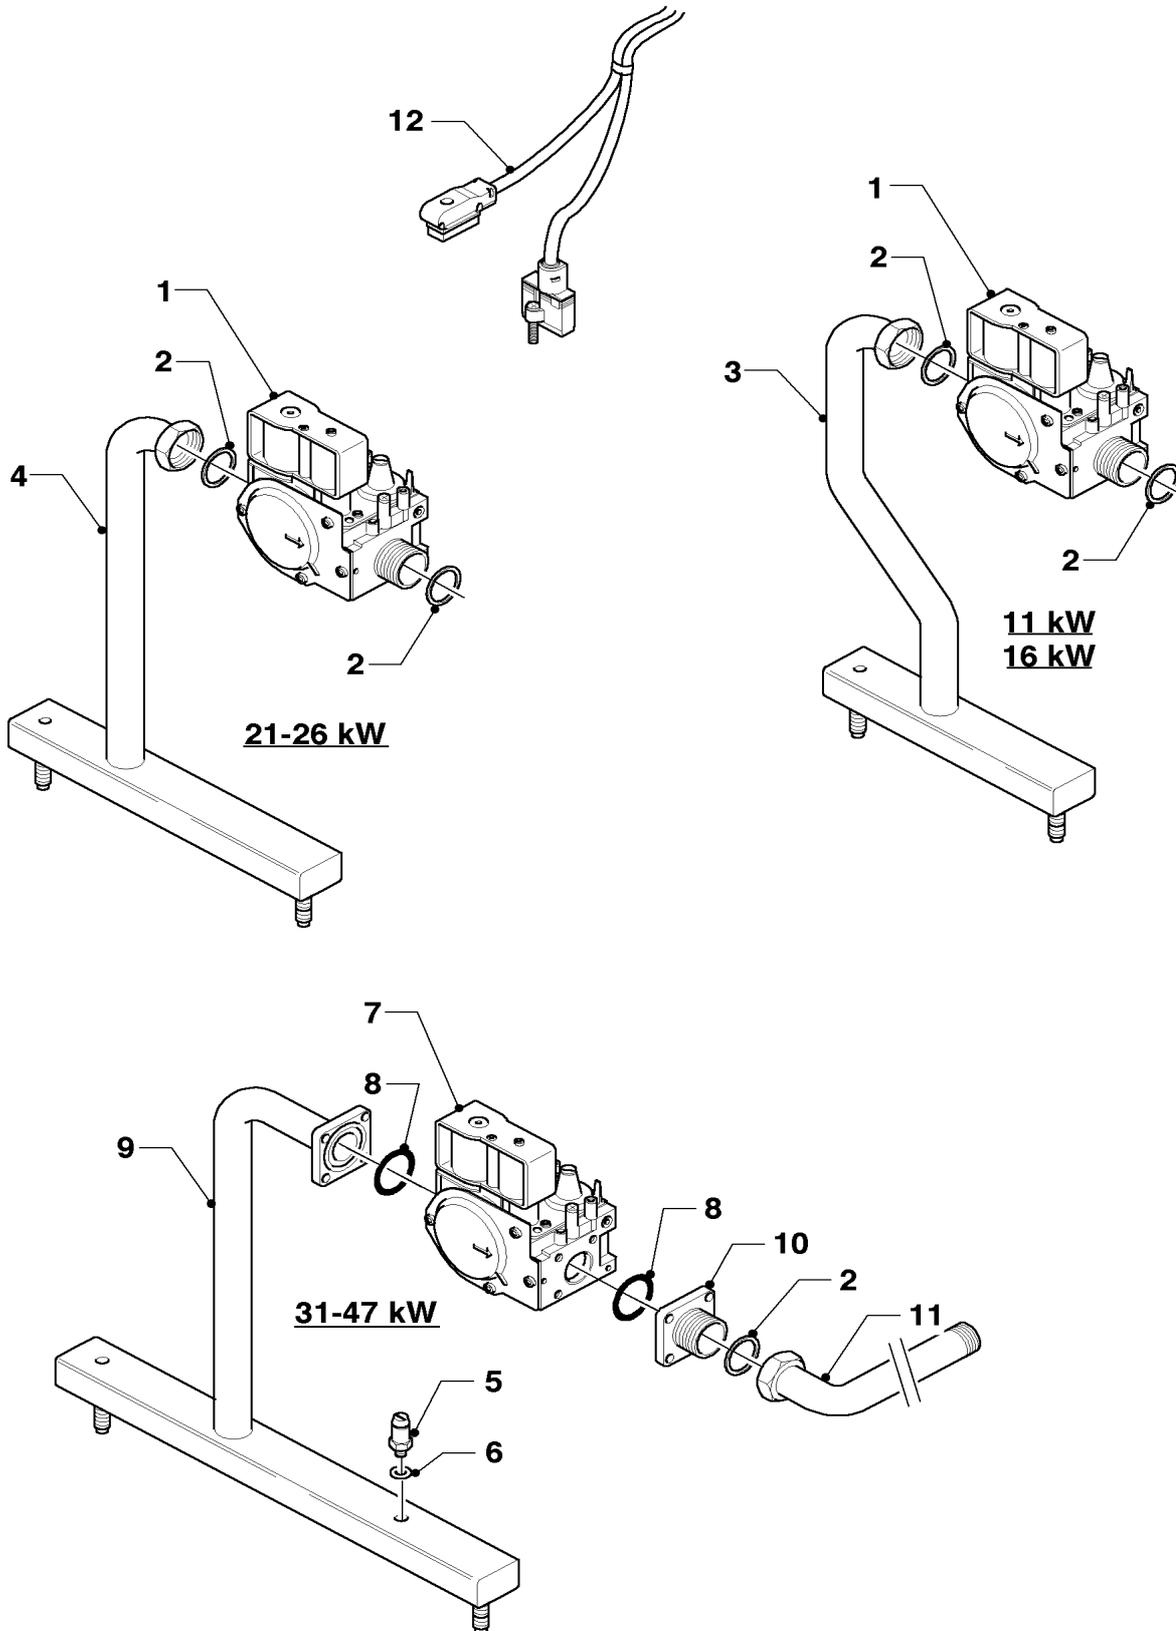

03 - 04 - 066

04b Gasregelteile

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-066	
01	053589	Gas-Armatur, kpl	VKS 114/8-E ... 264/8-E, mit Pos. 02
02	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
03	183691	Verteilerrohr, kpl	VKS 114/8-E
03	180811	Verteilerrohr, kpl	VKS 164/8-E
04	180812	Verteilerrohr, kpl	VKS 214/8-E
04	180813	Verteilerrohr, kpl	VKS 264/8-E
05	133509	Messnippel	
06	980487	Dichtring	
07	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
08	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
09	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
10	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
11	123547	Gasrohr, kpl	mit Pos. 02
12	256295	Kabelbaum, kpl	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

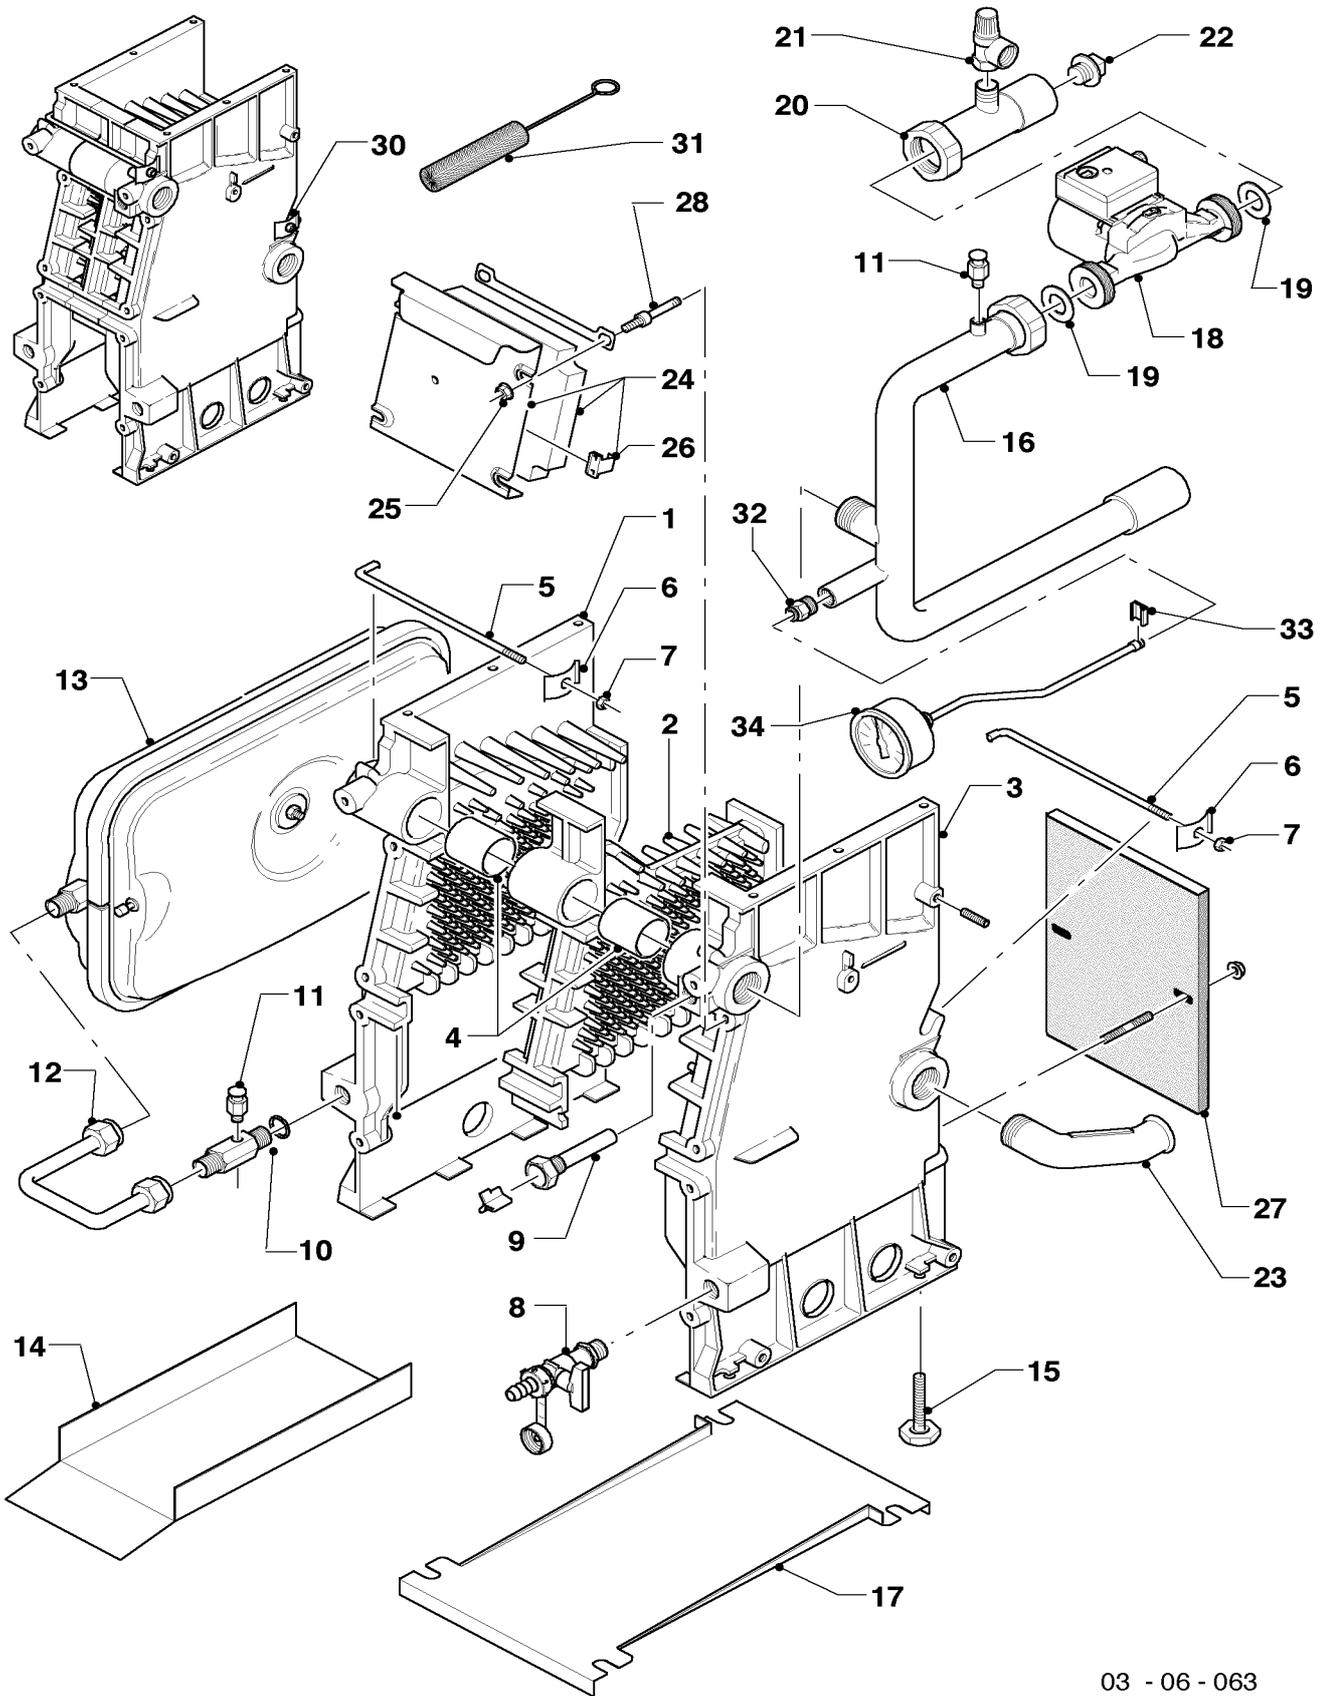

03 - 06 - 063

06 Wärmetauscher

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-063	
01	062476	Endglied, links	
02	062480	Mittelglied	
03	062478	Endglied, rechts	
04	061523	Kesselnippel	
05	062205	Ankerstange, kpl.	VKS 114/8-E, mit Pos. 06-07
05	062206	Ankerstange, kpl.	VKS 164/8-E, mit Pos. 06-07
05	062207	Ankerstange, kpl.	VKS 214/8-E, mit Pos. 06-07
05	062208	Ankerstange, kpl.	VKS 264/8-E, mit Pos. 06-07
06	280716	Federscheibe	
07	114888	Sechskantmutter	
08	082225	K.F.E.-Hahn	
09	060631	Fühlerrohr	
09	252025	Fühlersicherung, kpl.	nicht dargestellt
10	088349	Verschraubung, kpl.	mit Pos. 11 und Dichtring
11	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
12	193439	Rohr	
12	981142	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	für Verbindung zur Verschraubung 088349 (nicht dargestellt)
12	981149	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	für Anschluß Ausdehnungsgefäß (nicht dargestellt)
13	181051	Ausdehnungsgefäß	
13	099030	Halter	nicht dargestellt
14	079210	Bodenblech	VKS 114/8-E
14	079211	Bodenblech	VKS 164/8-E
14	079212	Bodenblech	VKS 214/8-E
14	079250	Bodenblech	VKS 264/8-E
15	071935	Stellfuß	
16	199241	Vorlaufrohr	
17	296891	Bodenblech	VKS 114/8-E
17	296892	Bodenblech	VKS 164/8-E
17	296893	Bodenblech	VKS 214/8-E
17	296894	Bodenblech	VKS 264/8-E
18	160811	Pumpe, kpl.	
19	980325	Rechteckdichtring	
20	129255	T-Stück, kpl. (mit Sicherheitsventil)	mit Pos. 21-22
21	190721	Sicherheitsventil	
22	060053	Stopfen	
23	097022	Rücklaufanschluss	
24	079519	Abdeckplatte	VKS 114/8-E
24	210705	Isolierplatte	VKS 114/8-E
24	079520	Abdeckplatte	VKS 164/8-E
24	210706	Isolierplatte	VKS 164/8-E
24	079521	Abdeckplatte	VKS 214/8-E
24	210707	Isolierplatte	VKS 214/8-E
24	079522	Abdeckplatte	VKS 264/8-E
24	210708	Isolierplatte	VKS 264/8-E
25	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
26	280243	Klips	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

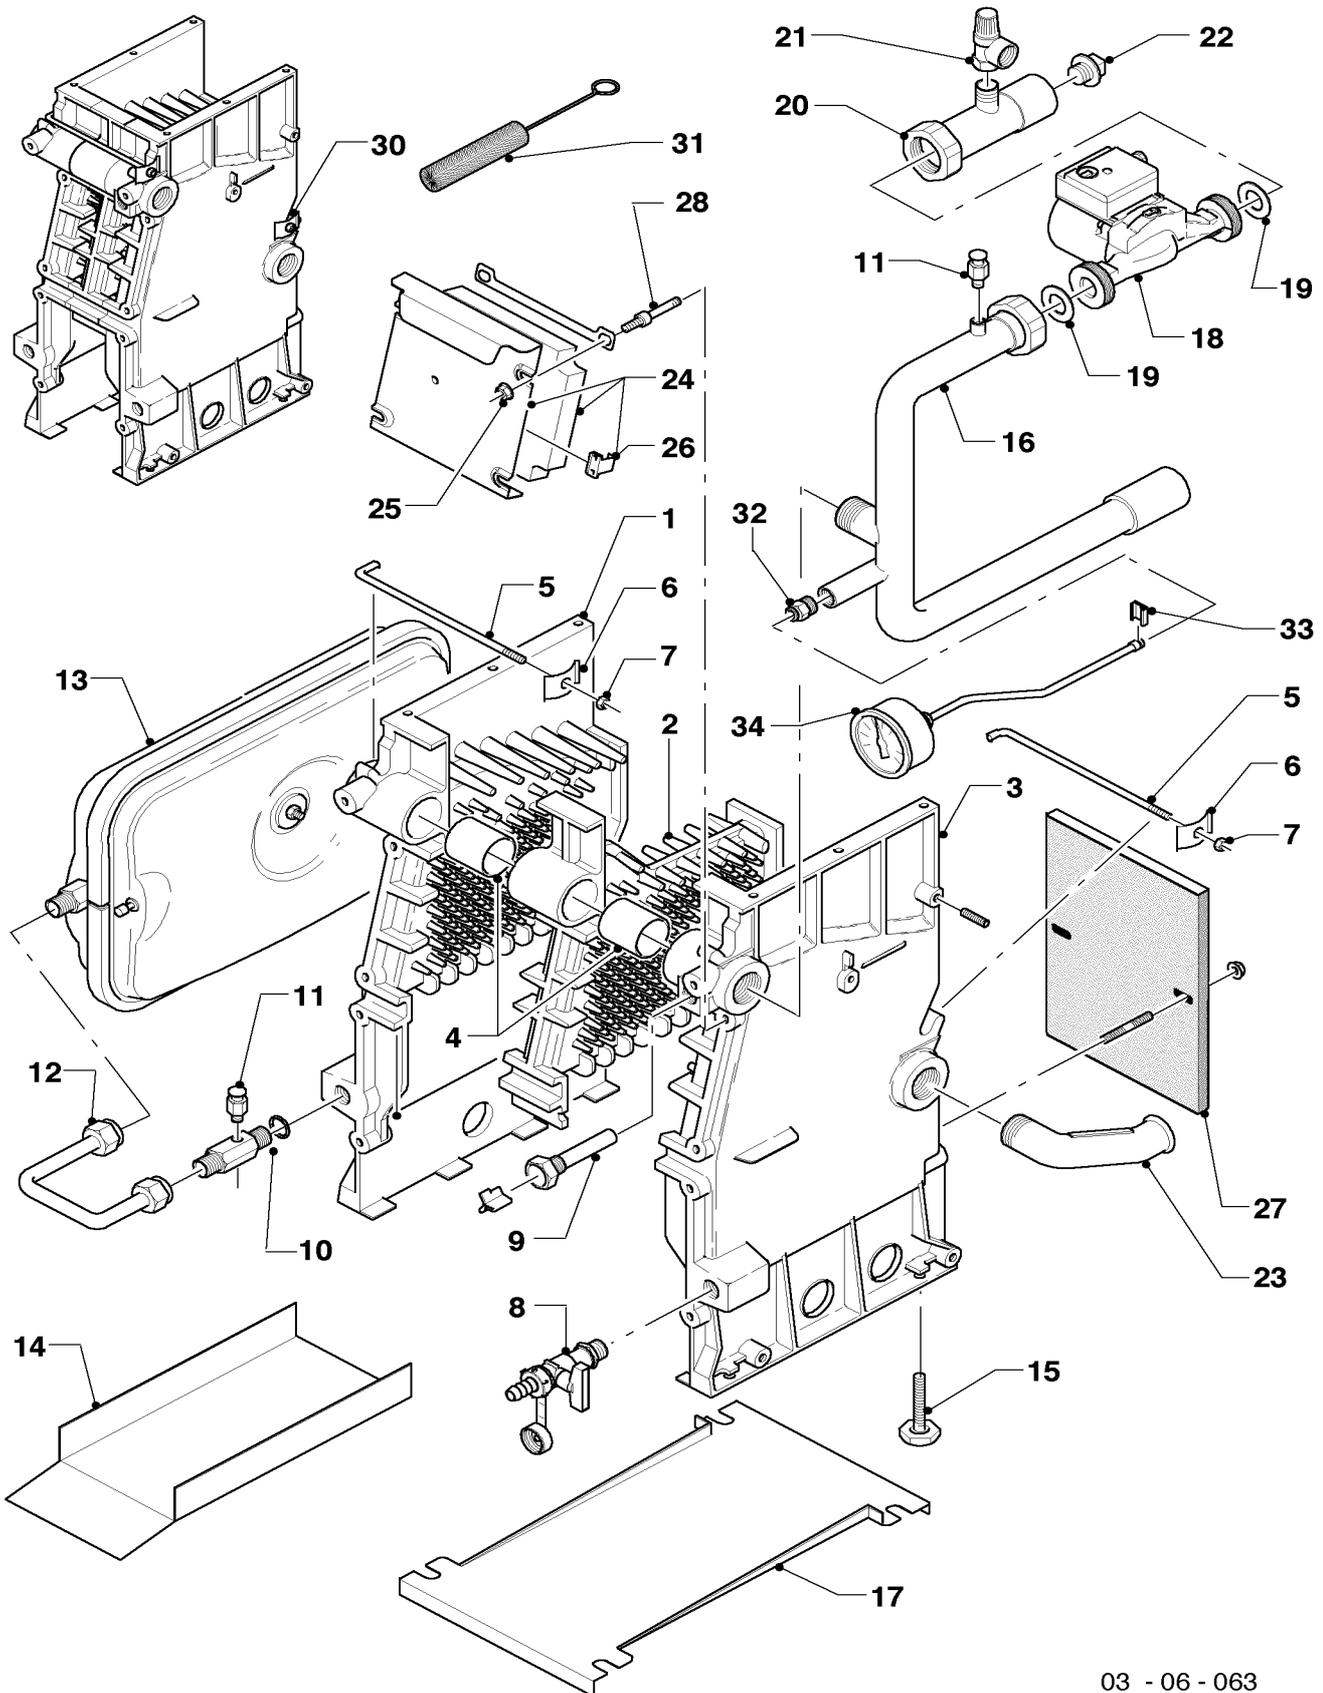

03 - 06 - 063

06 Wärmetauscher

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-063	
27	213347	Brennraumplatte	VKS 114/8-E
27	213348	Brennraumplatte	VKS 164/8-E
27	213349	Brennraumplatte	VKS 214/8-E
27	213350	Brennraumplatte	VKS 264/8-E
28	133939	Formschraube	
30	061980	Kesselblock, kpl.	VKS 114/8-E, mit Pos. 01-07
30	061981	Kesselblock, kpl.	VKS 164/8-E, mit Pos. 01-07
30	061982	Kesselblock, kpl.	VKS 214/8-E, mit Pos. 01-07
30	061983	Kesselblock, kpl.	VKS 264/8-E, mit Pos. 01-07
31	297004	Reinigungsbürste	
32	147788	Adapter, kpl	
32	981155	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	nicht dargestellt
33	085751	Halter	
34	101271	Manometer	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

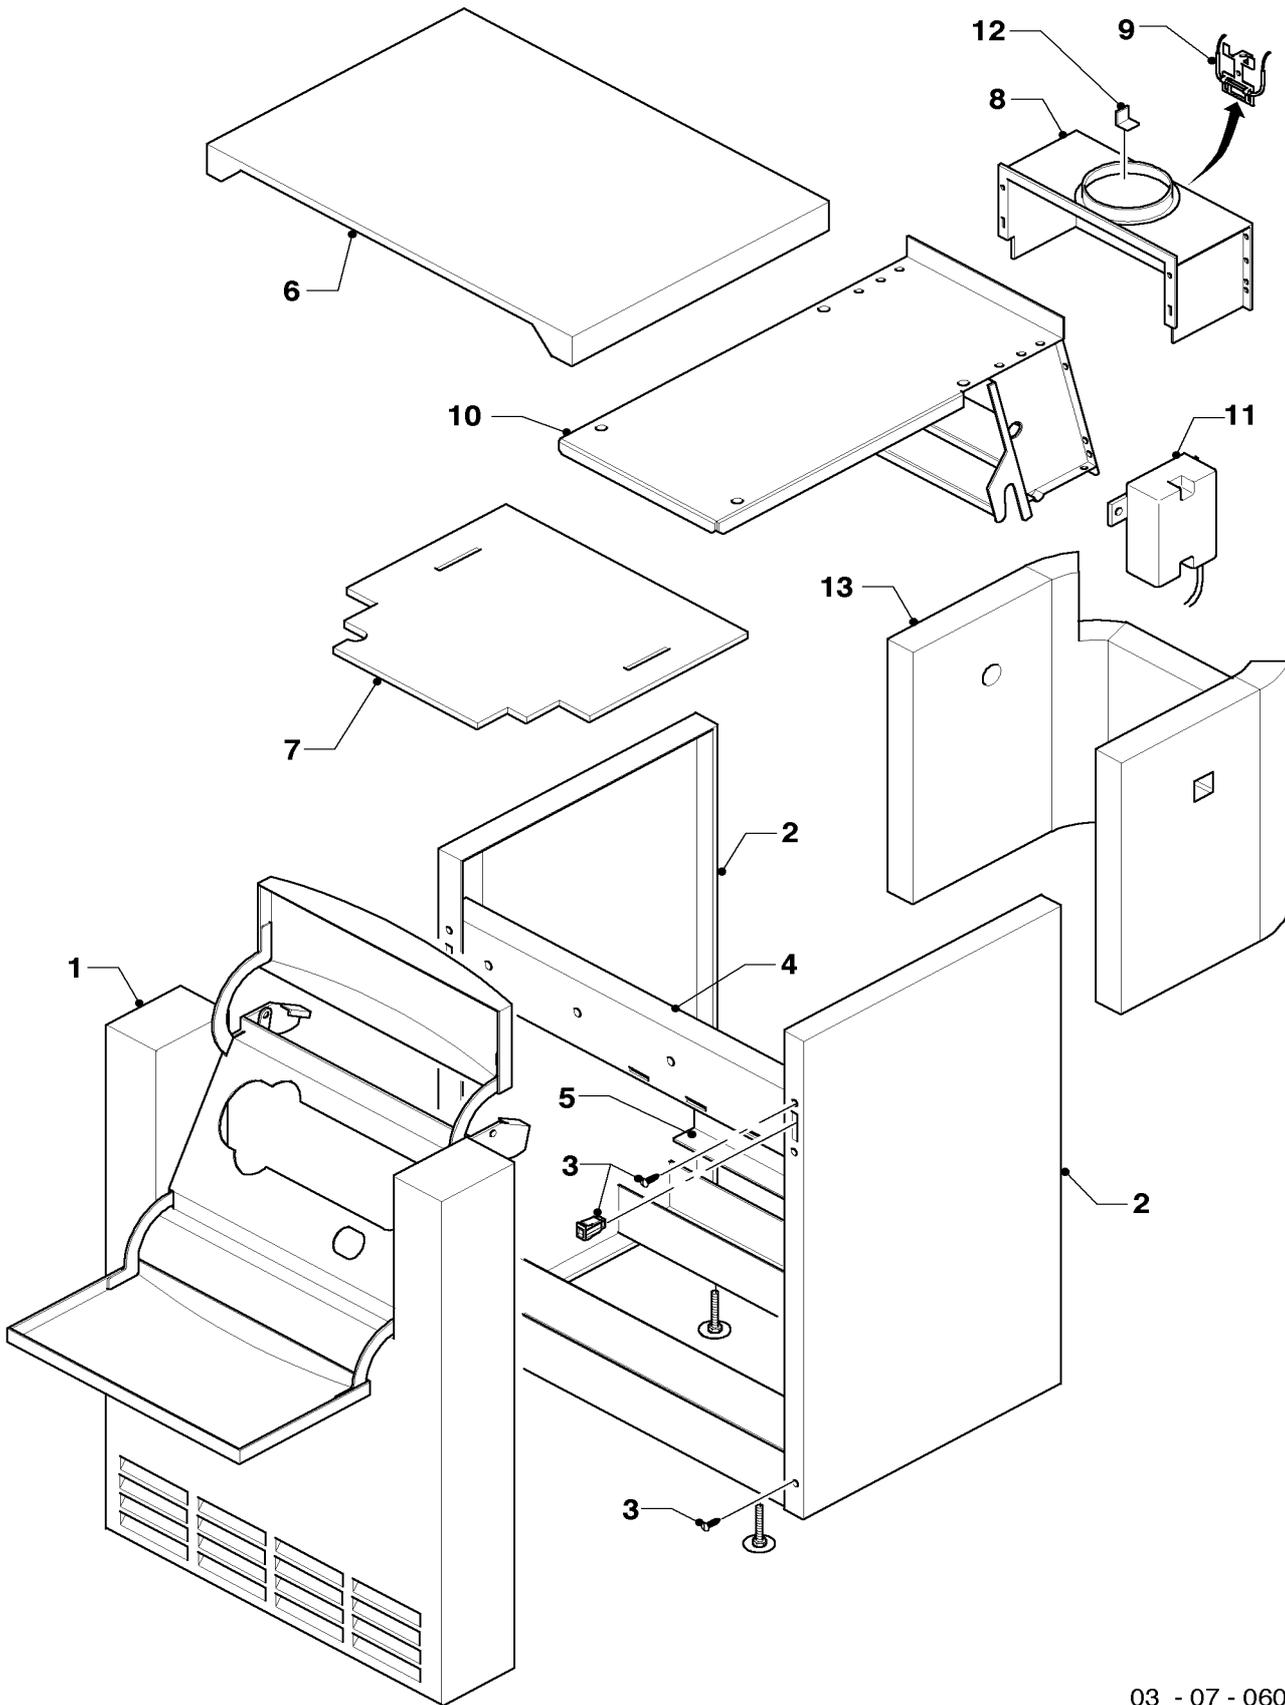

03 - 07 - 060

07 Verkleidungsteile

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-060	
01	068947	Haube, kpl	VKS 114/8-E, 164/8-E
01	068948	Haube, kpl	VKS 214/8-E
01	068949	Haube, kpl	VKS 264/8-E
02	207507	Seitenteil	links und rechts identisch
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	2 Klemmfedern, 12 Schrauben
04	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VKS 114/8-E, 164/8-E
04	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VKS 214/8-E
04	092287	Halteleiste (Quertraverse)	VKS 264/8-E
05	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VKS 114/8-E, 164/8-E
05	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VKS 214/8-E
05	092291	Halteleiste (Quertraverse)	VKS 264/8-E
06	209854	Deckel	VKS 114/8-E, 164/8-E
06	209855	Deckel	VKS 214/8-E
06	209856	Deckel	VKS 264/8-E
07	072679	Isoliermatte, oben, exclusiv	VKS 114/8-E
07	072680	Isoliermatte, oben, exclusiv	VKS 164/8-E
07	072681	Isoliermatte, oben, exclusiv	VKS 214/8-E
07	072682	Isoliermatte, oben, exclusiv	VKS 264/8-E
08	075074	Strömungssicherung	VKS 114/8-E
08	075075	Strömungssicherung	VKS 164/8-E
08	075076	Strömungssicherung	VKS 214/8-E
08	075077	Strömungssicherung	VKS 264/8-E
09	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Blechschraube 235740
09	235740	Blechschraube	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
10	097704	Abgassammler, kpl	VKS 114/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097705	Abgassammler, kpl	VKS 164/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097706	Abgassammler, kpl	VKS 214/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097707	Abgassammler, kpl	VKS 264/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	129128	Welle	(1 Stück / nicht dargestellt)
10	990157	Dichtband (1,0 m)	nicht dargestellt
11	140433	Stellantrieb, kpl	mit Befestigungsmaterial
12	280235	Klips	
13	075889	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VKS 114/8-E
13	075890	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VKS 164/8-E
13	075891	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VKS 214/8-E
13	075892	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VKS 264/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)

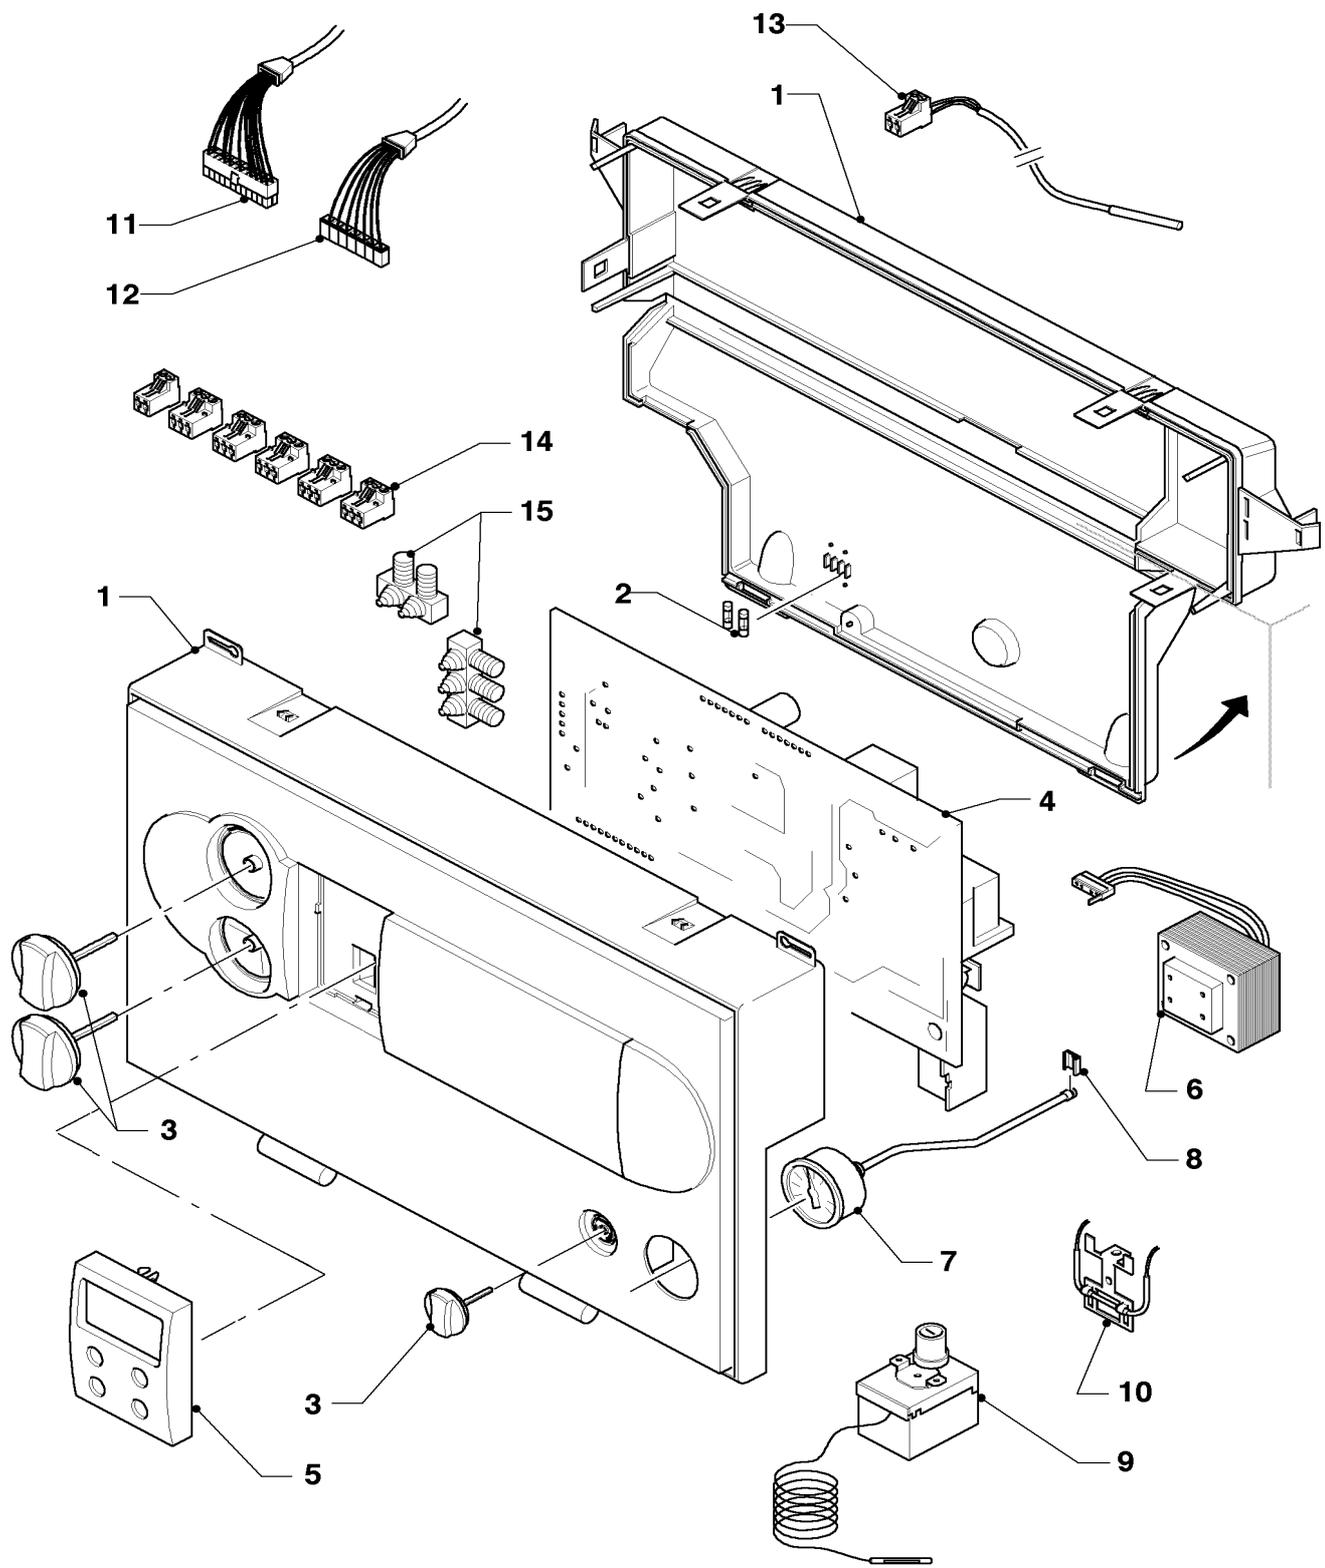

03 - 12 - 055

12 Schaltkasten

VKS 114/8-E ... VKS 264/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-055	
01	295315	Gehäuse, kpl.	mit Pos. 03
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
02	251961	Sicherung 1,25 AT (Set a 10 Stück)	
03	114289	Knopf, kpl platin (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130831	Leiterplatte, kpl. (Display platin)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	101271	Manometer	
07	981155	Dichtung, kpl. (Set a 10 Stück)	für Manometer (nicht dargestellt)
08	085751	Halter	
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Blechschraube 235740
10	235740	Blechschraube	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
11	256297	Kabelbaum, kpl	(Fühler)
12	256295	Kabelbaum, kpl	(Brenner)
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	
14	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	(2p-blau,3p-weiss,3p-türkis,3p-violett)
14	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	(grün)
14	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	(grau)
15	078533	Zugentlaster	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04a Brenner

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

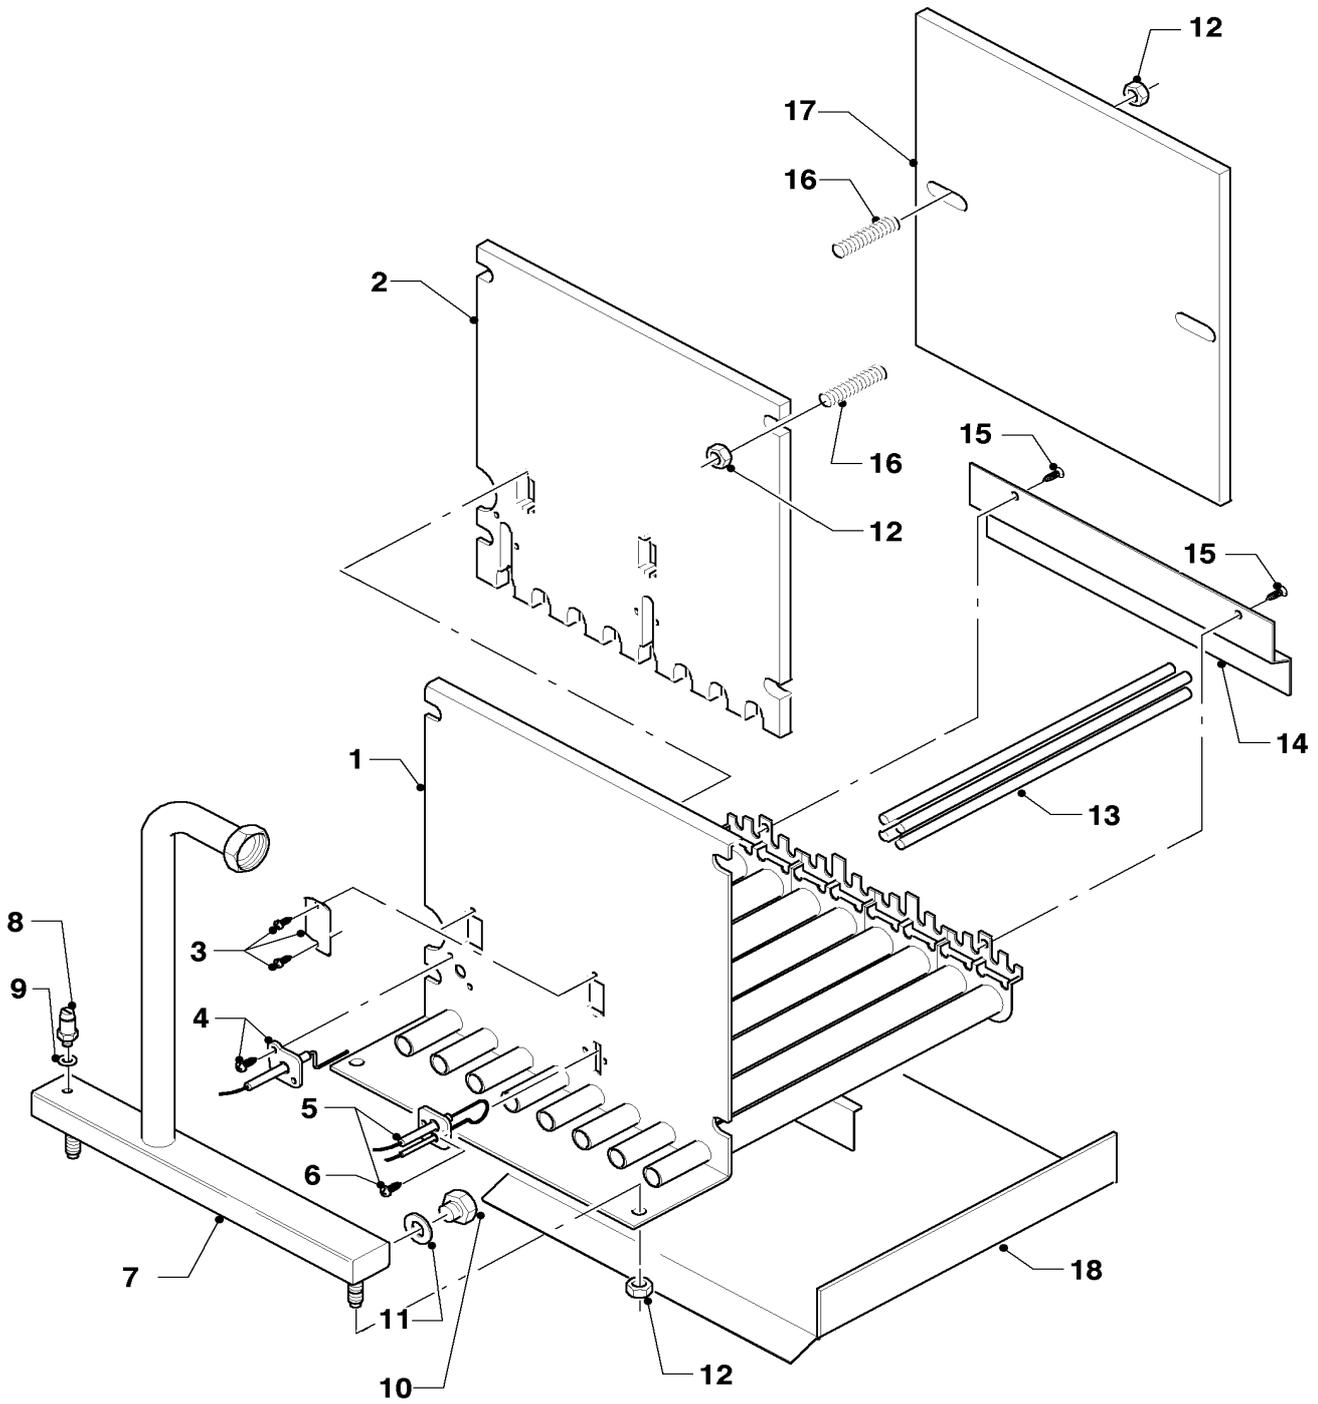

03 - 04 - 061

04a Brenner

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-061	
01	050818	Brenner, kpl	VK 114/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050819	Brenner, kpl	VK 164/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050820	Brenner, kpl	VK 214/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050821	Brenner, kpl	VK 264/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050822	Brenner, kpl	VK 314/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050823	Brenner, kpl	VK 364/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050824	Brenner, kpl	VK 424/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
01	050825	Brenner, kpl	VK 474/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
02	210726	Isolierplatte	VK 114/8-E
02	210727	Isolierplatte	VK 164/8-E
02	210728	Isolierplatte	VK 214/8-E
02	210729	Isolierplatte	VK 264/8-E
02	210730	Isolierplatte	VK 314/8-E
02	210731	Isolierplatte	VK 364/8-E
02	210732	Isolierplatte	VK 424/8-E
02	210733	Isolierplatte	VK 474/8-E
03	072186	Abdeckblech, kpl.	mit Befestigungsmaterial
04	090694	Überwachungselektrode	mit Pos. 06
05	090758	Zünderlektrode, kpl	mit Pos. 06
06	119109	Schneidschraube	
07	-	-	siehe Baugruppe 04b Gasregelteile
08	133509	Messnippel	
09	980487	Dichtring	
10	200132	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,50)	Erdgas E (H), mit Pos. 11
10	200133	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,50)	Erdgas E (H), mit Pos. 11
10	200134	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,73)	Erdgas LL (L), mit Pos. 11
10	200135	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,73)	Erdgas LL (L), mit Pos. 11
10	200136	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 0,85)	Flüssiggas P (PB), mit Pos. 11
10	200137	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 0,85)	Flüssiggas P (PB), mit Pos. 11
11	980486	Dichtring	
12	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
13	041670	Keramikstabsatz	nur für Erdgas-Ausführungen E,LL (H,L), Inhalt: 8 Stück
14	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
15	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
16	139239	Stiftschraube	
17	213347	Brennraumplatte	VK 114/8-E
17	213348	Brennraumplatte	VK 164/8-E
17	213349	Brennraumplatte	VK 214/8-E
17	213350	Brennraumplatte	VK 264/8-E
17	213351	Brennraumplatte	VK 314/8-E
17	213352	Brennraumplatte	VK 364/8-E
17	185199	Brennraumplatte	VK 424/8-E
17	185200	Brennraumplatte	VK 474/8-E
18	079210	Bodenblech	VK 114/8-E
18	079211	Bodenblech	VK 164/8-E
18	079212	Bodenblech	VK 214/8-E
18	079250	Bodenblech	VK 264/8-E
18	079251	Bodenblech	VK 314/8-E
18	079244	Bodenblech	VK 364/8-E
18	079245	Bodenblech	VK 424/8-E
18	079246	Bodenblech	VK 474/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04b Gasregelteile

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

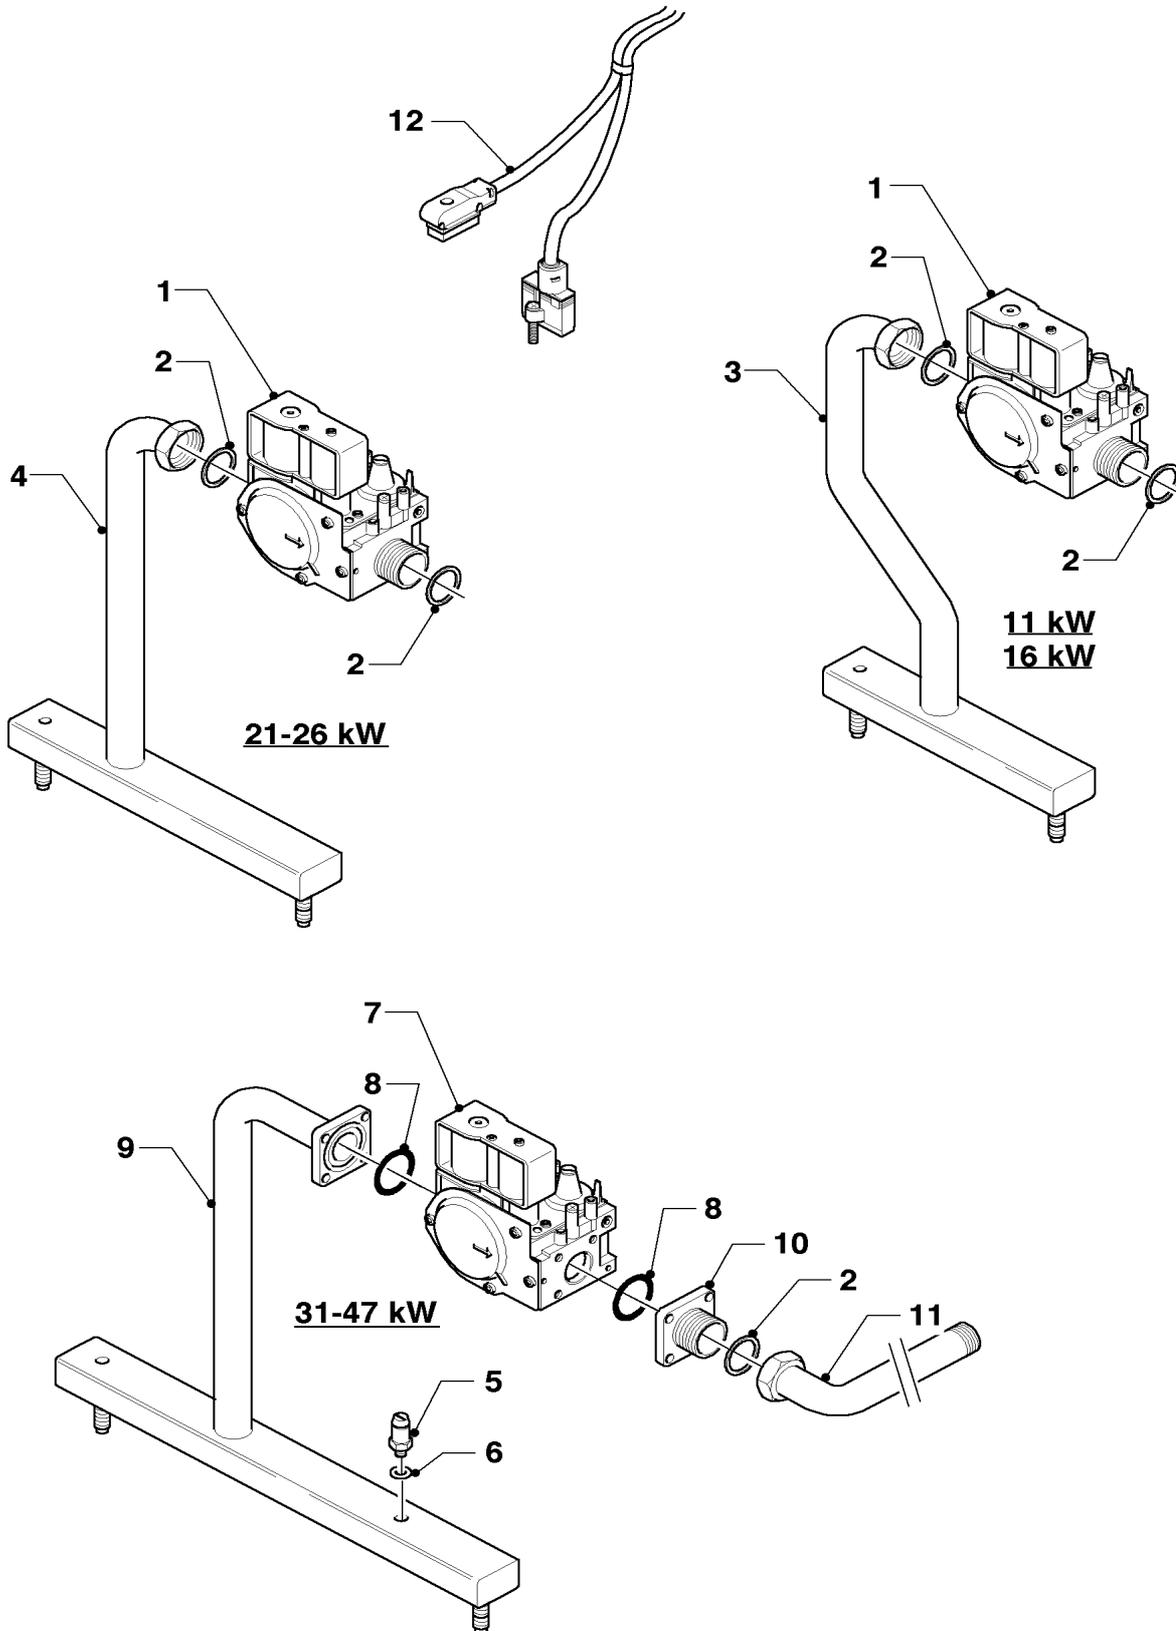

03 - 04 - 066

04b Gasregelteile

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-04-066	
01	053589	Gas-Armatur, kpl	VK 114/8-E ... 264/8-E, mit Pos. 02
02	981140	Dichtung, kpl. (Set à 10 Stück)	
03	183691	Verteilerrohr, kpl	VK 114/8-E
03	180811	Verteilerrohr, kpl	VK 164/8-E
04	180812	Verteilerrohr, kpl	VK 214/8-E
04	180813	Verteilerrohr, kpl	VK 264/8-E
05	133509	Messnippel	
06	980487	Dichtring	
07	053481	Gasarmatur, kpl.	VK 314/8-E ... 474/8-E
08	981360	Runddichtring (Set à 10 Stück)	VK 314/8-E ... 474/8-E
09	180814	Verteilerrohr, kpl	VK 314/8-E
09	180815	Verteilerrohr, kpl	VK 364/8-E
09	180816	Verteilerrohr, kpl	VK 424/8-E
09	180817	Verteilerrohr, kpl	VK 474/8-E
10	088152	Flansch, kpl.	VK 314/8-E ... 474/8-E, mit Pos. 02, 08 und Schrauben
10	105740	Zylinderschraube	VK 314/8-E ... 474/8-E, für Flansch 88152 (nicht dargestellt)
11	123547	Gasrohr, kpl	mit Pos. 02
12	256295	Kabelbaum, kpl	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

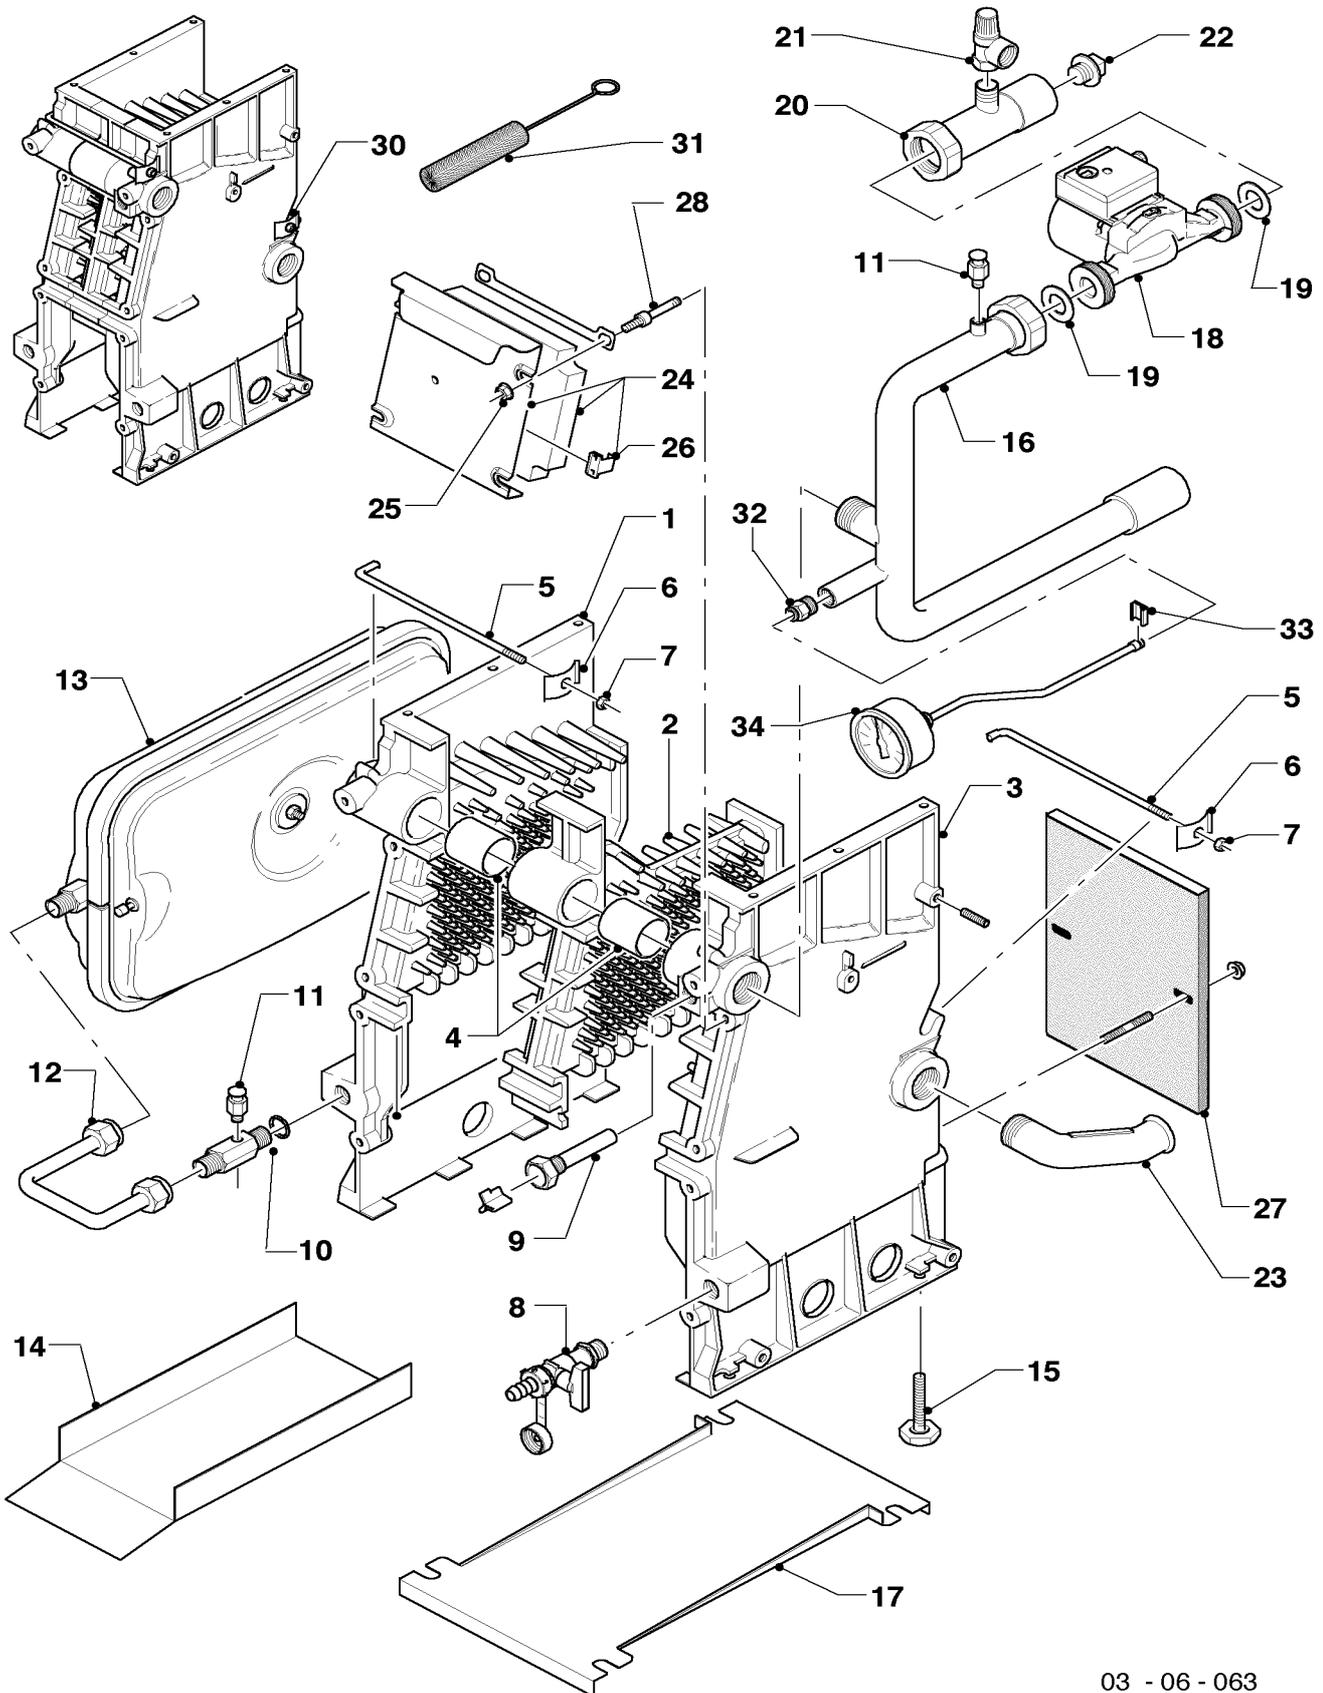

03 - 06 - 063

06 Wärmetauscher

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-063	
01	062476	Endglied, links	
02	062480	Mittelglied	
03	062478	Endglied, rechts	
04	061523	Kesselnippel	
05	062205	Ankerstange, kpl.	VK 114/8-E, mit Pos. 06-07
05	062206	Ankerstange, kpl.	VK 164/8-E, mit Pos. 06-07
05	062207	Ankerstange, kpl.	VK 214/8-E, mit Pos. 06-07
05	062208	Ankerstange, kpl.	VK 264/8-E, mit Pos. 06-07
05	062209	Ankerstange, kpl.	VK 314/8-E, mit Pos. 06-07
05	062210	Ankerstange, kpl.	VK 364/8-E, mit Pos. 06-07
05	062279	Ankerstange, kpl.	VK 424/8-E, mit Pos. 06-07
05	062284	Ankerstange, kpl.	VK 474/8-E, mit Pos. 06-07
06	280716	Federscheibe	
07	114888	Sechskantmutter	
08	082225	K.F.E.-Hahn	
09	060631	Fühlerrohr	
09	252025	Fühlersicherung, kpl.	nicht dargestellt
10	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
11	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
12	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
13	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
14	079210	Bodenblech	VK 114/8-E
14	079211	Bodenblech	VK 164/8-E
14	079212	Bodenblech	VK 214/8-E
14	079250	Bodenblech	VK 264/8-E
14	079251	Bodenblech	VK 314/8-E
14	079244	Bodenblech	VK 364/8-E
14	079245	Bodenblech	VK 424/8-E
14	079246	Bodenblech	VK 474/8-E
15	071935	Stellfuß	
16	199242	Vorlaufrohr	
17	296891	Bodenblech	VK 114/8-E
17	296892	Bodenblech	VK 164/8-E
17	296893	Bodenblech	VK 214/8-E
17	296894	Bodenblech	VK 264/8-E
17	296895	Bodenblech	VK 314/8-E
17	296896	Bodenblech	VK 364/8-E
17	296898	Bodenblech	VK 424/8-E
17	296899	Bodenblech	VK 474/8-E
18	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
19	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
20	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
21	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
22	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
23	097022	Rücklaufanschluss	VK 114/8-E ... 264/8-E
23	095308	Rücklaufanschluss	VK 314/8-E ... 474/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

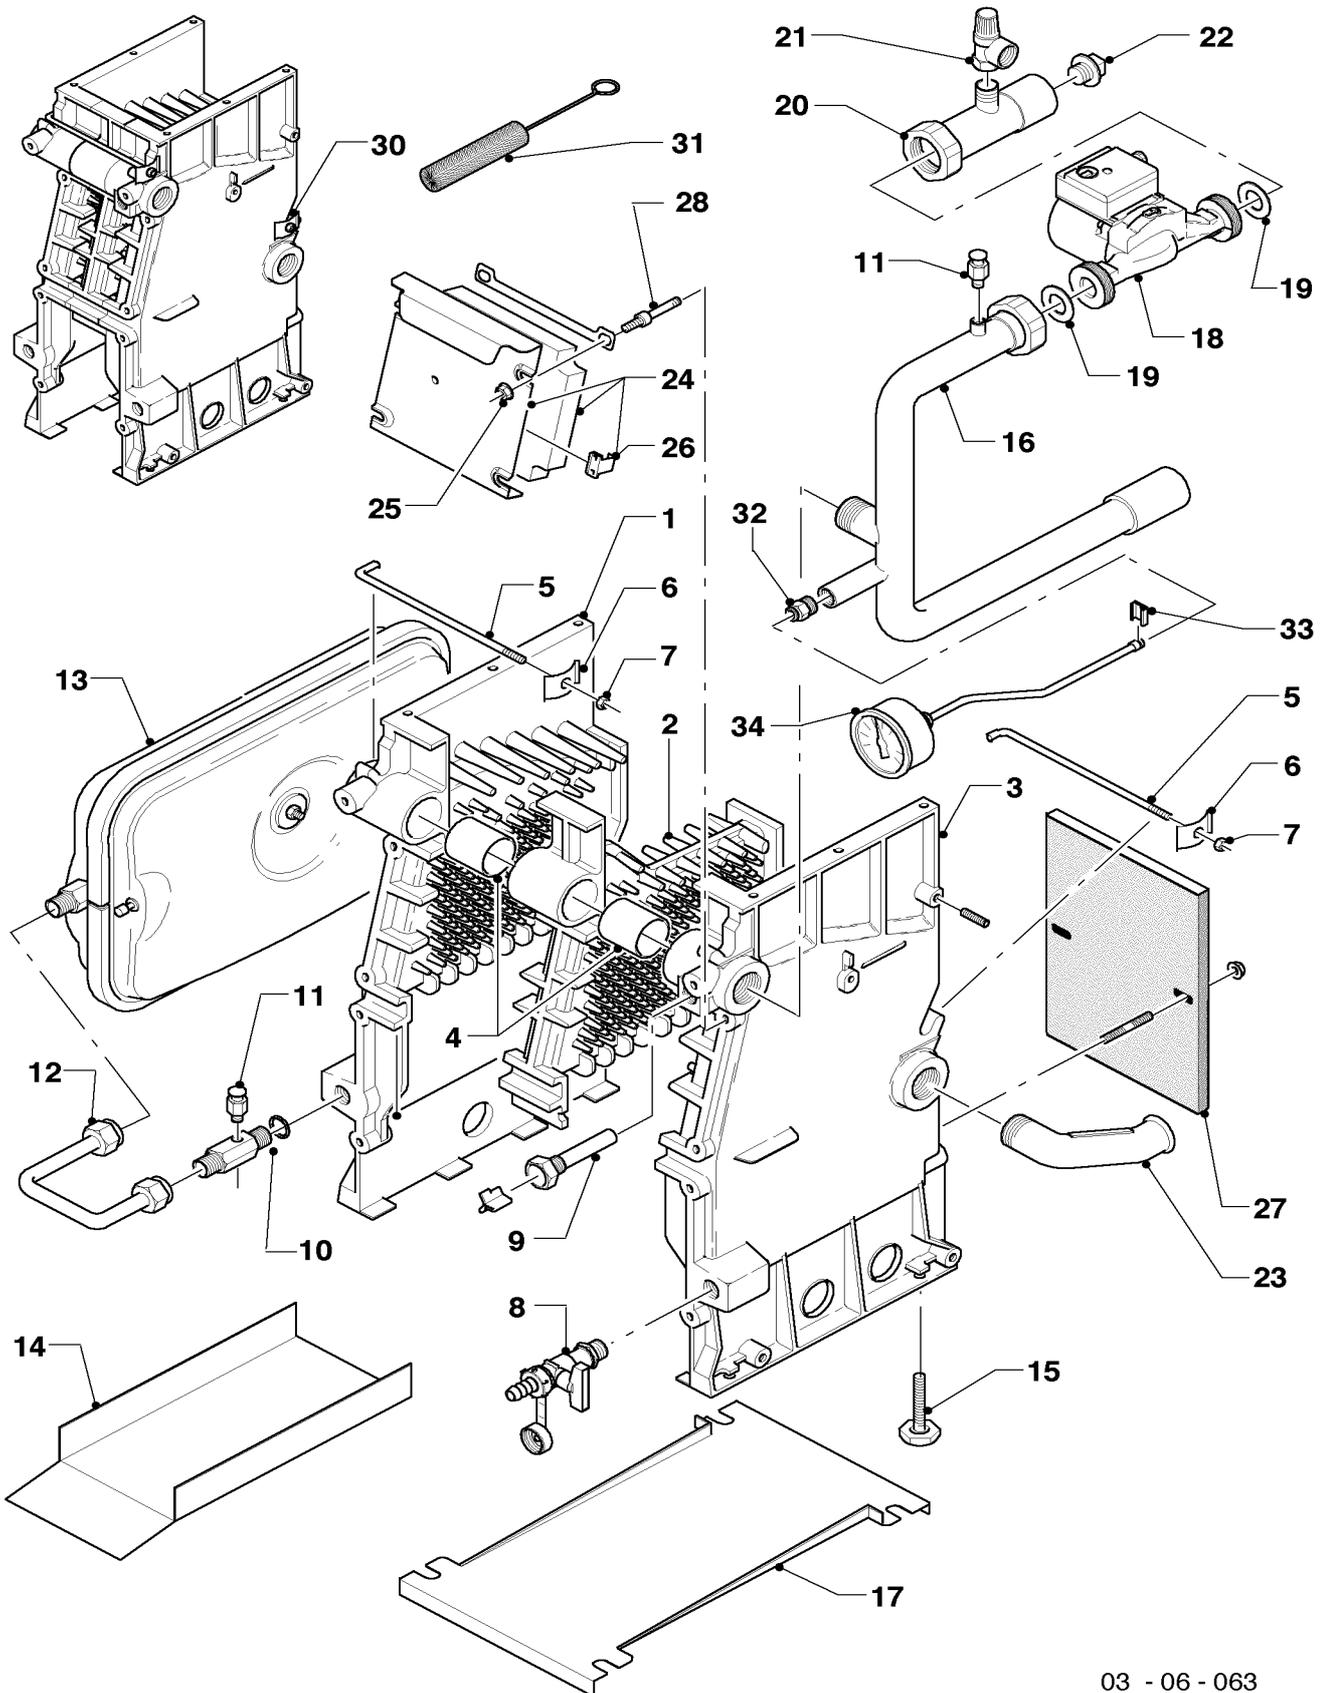

03 - 06 - 063

06 Wärmetauscher

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-06-063	
24	079519	Abdeckplatte	VK 114/8-E
24	210705	Isolierplatte	VK 114/8-E
24	079520	Abdeckplatte	VK 164/8-E
24	210706	Isolierplatte	VK 164/8-E
24	079521	Abdeckplatte	VK 214/8-E
24	210707	Isolierplatte	VK 214/8-E
24	079522	Abdeckplatte	VK 264/8-E
24	210708	Isolierplatte	VK 264/8-E
24	079523	Abdeckplatte	VK 314/8-E
24	210709	Isolierplatte	VK 314/8-E
24	079524	Abdeckplatte	VK 364/8-E
24	210710	Isolierplatte	VK 364/8-E
24	079525	Abdeckplatte	VK 424/8-E
24	210711	Isolierplatte	VK 424/8-E
24	079526	Abdeckplatte	VK 474/8-E
24	210712	Isolierplatte	VK 474/8-E
25	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
26	280243	Klips	
27	213347	Brennraumplatte	VK 114/8-E
27	213348	Brennraumplatte	VK 164/8-E
27	213349	Brennraumplatte	VK 214/8-E
27	213350	Brennraumplatte	VK 264/8-E
27	213351	Brennraumplatte	VK 314/8-E
27	213352	Brennraumplatte	VK 364/8-E
27	185199	Brennraumplatte	VK 424/8-E
27	185200	Brennraumplatte	VK 474/8-E
28	133939	Formschraube	
30	061980	Kesselblock, kpl.	VK 114/8-E, mit Pos. 01-07
30	061981	Kesselblock, kpl.	VK 164/8-E, mit Pos. 01-07
30	061982	Kesselblock, kpl.	VK 214/8-E, mit Pos. 01-07
30	061983	Kesselblock, kpl.	VK 264/8-E, mit Pos. 01-07
30	061984	Kesselblock, kpl.	VK 314/8-E, mit Pos. 01-07
30	061985	Kesselblock, kpl.	VK 364/8-E, mit Pos. 01-07
30	061986	Kesselblock, kpl.	VK 424/8-E, mit Pos. 01-07
30	061987	Kesselblock, kpl.	VK 474/8-E, mit Pos. 01-07
31	297004	Reinigungsbürste	
32	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
33	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
34	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07 Verkleidungsteile

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

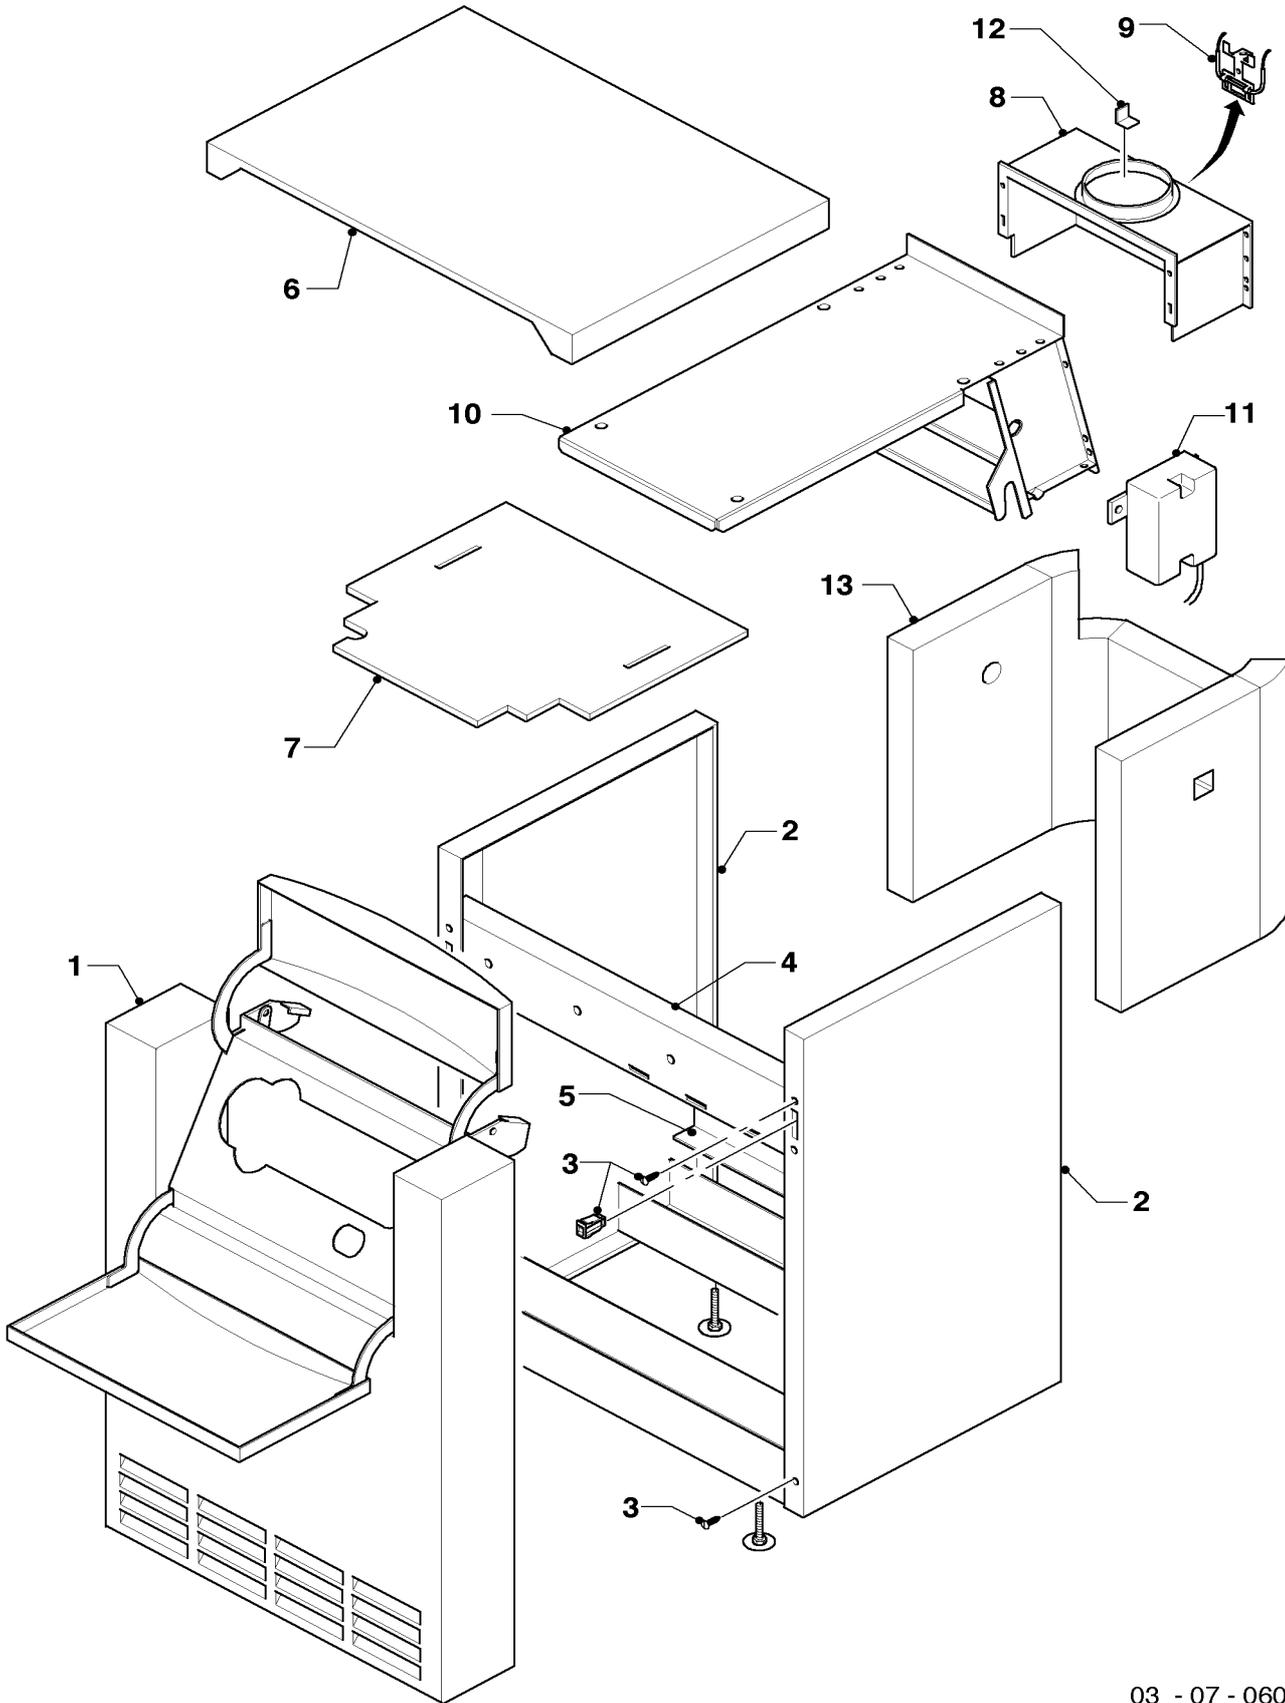

03 - 07 - 060

07 Verkleidungsteile

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-07-060	
01	068943	Haube, kpl	VK 114/8-E, 164/8-E, 214/8-E
01	068944	Haube, kpl	VK 264/8-E
01	068945	Haube, kpl	VK 314/8-E, 364/8-E
01	068946	Haube, kpl	VK 424/8-E, 474/8-E
02	207507	Seitenteil	links und rechts identisch
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	2 Klemmfedern, 12 Schrauben
04	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VK 114/8-E, 164/8-E, 214/8-E
04	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VK 264/8-E
04	092287	Halteleiste (Quertraverse)	VK 314/8-E, 364/8-E
04	092288	Halteleiste (Quertraverse)	VK 424/8-E, 474/8-E
05	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VK 114/8-E, 164/8-E, 214/8-E
05	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VK 264/8-E
05	092291	Halteleiste (Quertraverse)	VK 314/8-E, 364/8-E
05	092292	Halteleiste (Quertraverse)	VK 424/8-E, 474/8-E
06	209854	Deckel	VK 114/8-E, 164/8-E, 214/8-E
06	209855	Deckel	VK 264/8-E
06	209856	Deckel	VK 314/8-E, 364/8-E
06	209857	Deckel	VK 424/8-E, 474/8-E
07	072679	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 114/8-E
07	072680	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 164/8-E
07	072681	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 214/8-E
07	072682	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 264/8-E
07	075936	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 314/8-E
07	075937	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 364/8-E
07	075938	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 424/8-E
07	075939	Isoliermatte, oben, exclusiv	VK 474/8-E
08	075074	Strömungssicherung	VK 114/8-E
08	075075	Strömungssicherung	VK 164/8-E
08	075076	Strömungssicherung	VK 214/8-E
08	075077	Strömungssicherung	VK 264/8-E
08	075078	Strömungssicherung	VK 314/8-E
08	075079	Strömungssicherung	VK 364/8-E
08	075080	Strömungssicherung	VK 424/8-E
08	075081	Strömungssicherung	VK 474/8-E
09	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Blechschraube 235740
09	235740	Blechschraube	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
10	097704	Abgassammler, kpl	VK 114/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097705	Abgassammler, kpl	VK 164/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097706	Abgassammler, kpl	VK 214/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097707	Abgassammler, kpl	VK 264/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097708	Abgassammler, kpl	VK 314/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097709	Abgassammler, kpl	VK 364/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097710	Abgassammler, kpl	VK 424/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	097711	Abgassammler, kpl	VK 474/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	129128	Welle	(1 Stück / nicht dargestellt)
10	990157	Dichtband (1,0 m)	nicht dargestellt
11	140433	Stellantrieb, kpl	mit Befestigungsmaterial
12	280235	Klips	
13	075889	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 114/8-E
13	075890	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 164/8-E
13	075891	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 214/8-E
13	075892	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 264/8-E
13	075893	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 314/8-E
13	075894	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 364/8-E
13	075895	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 424/8-E
13	075896	Isoliermatte, Kesselblock, exclusiv	VK 474/8-E

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

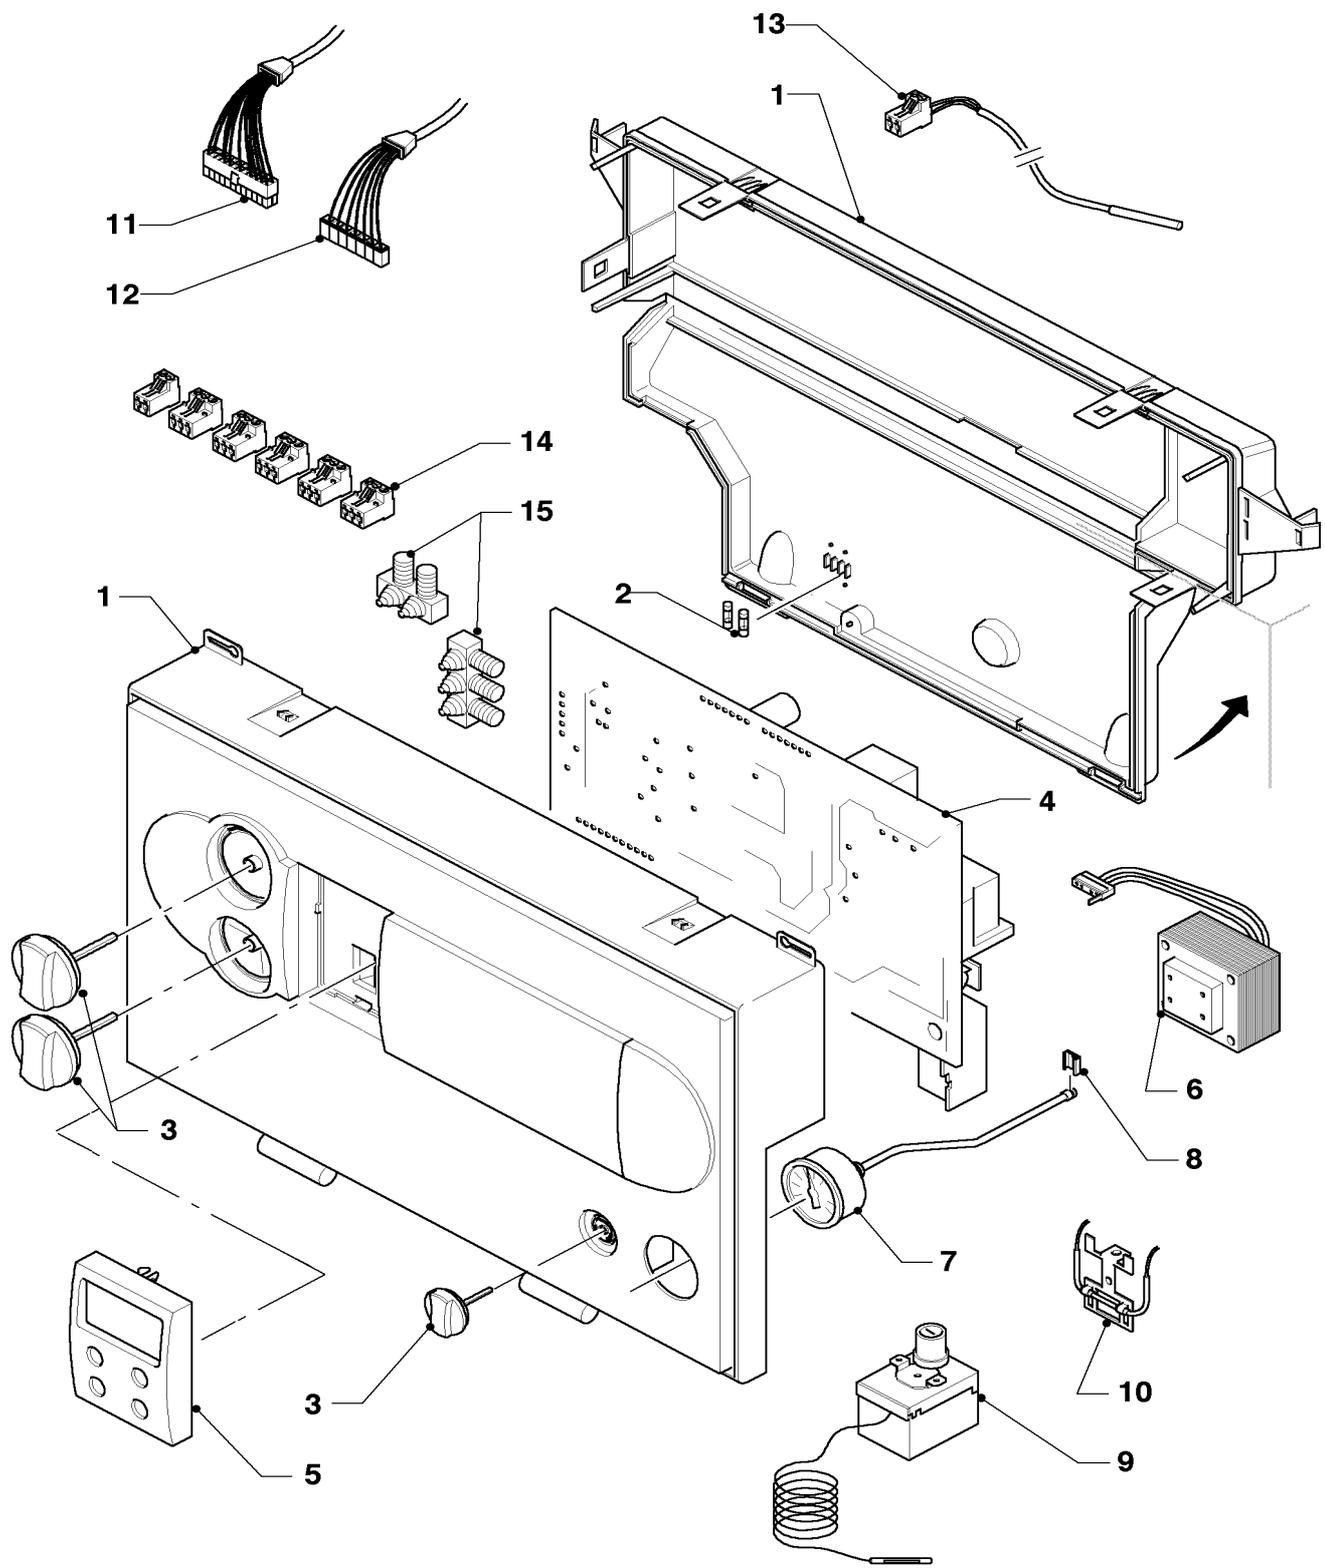

03 - 12 - 055

12 Schaltkasten

VK 114/8-E ... VK 474/8-E E,LL,P (H,L,PB)

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		03-12-055	
01	295315	Gehäuse, kpl.	mit Pos. 03
02	251938	Sicherung (4,0 AT)	
02	251961	Sicherung 1,25 AT (Set a 10 Stück)	
03	114289	Knopf, kpl platin (Set a 3 Stück)	
04	130846	Leiterplatte, kpl	
05	130831	Leiterplatte, kpl. (Display platin)	
06	287450	Transformator, kpl	
07	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
08	-	-	Bauteil trifft für dieses Gerät nicht zu
09	101198	Temperaturbegrenzer	
10	254015	Abgastemperaturwächter, kpl	mit Blechschraube 235740
10	235740	Blechschraube	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
11	256297	Kabelbaum, kpl	(Fühler)
12	256295	Kabelbaum, kpl	(Brenner)
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	
14	253815	Steckverbinder-Set (Syst. ProE)	(2p-blau,3p-weiss,3p-türkis,3p-violett)
14	733737	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	(grün)
14	733734	Steckverbinder Rast 5, 3-polig	(grau)
15	078533	Zugentlaster	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Notizen

