

DOMIcompact F30

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ, С ГЕРМЕТИЧНОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЙ
ДЛЯ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В СИСТЕМЫ ГВС И ОТОПЛЕНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ



- Внимательно прочитайте предупреждения, содержащиеся в настоящем руководстве, т.к. в них приводятся важные указания по безопасности установки, эксплуатации и техобслуживания агрегата.
- Руководство по эксплуатации является неотъемлемой и важной частью агрегата; пользователь должен бережно сохранять его для возможного использования в будущем.
- В случае продажи или передачи агрегата другому владельцу или в случае переезда удостоверьтесь, что руководство находится вместе с котлом, для того, чтобы им мог воспользоваться новый владелец и/или монтажник.
- Установка и техническое обслуживание котла должны производиться квалифицированным персоналом при соблюдении действующих норм и в соответствии с указаниями изготовителя.
- Неправильная установка или ненадлежащее техническое обслуживание могут явиться причиной вреда для здоровья людей и животных и материального ущерба.
Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, вызванный ошибками при установке и в эксплуатации, и в любом случае, несоблюдением указаний самого изготовителя.
- Перед выполнением любой операции по чистке или техническому обслуживанию агрегата отсоедините его от сети питания с помощью главного выключателя и/или предусмотренных для этой цели отсечных устройств.
- В случае неисправной и/или ненормальной работы агрегата, выключите его и воздержитесь от любой попытки самостоятельно отремонтировать его. В таких случаях обращайтесь исключительно к квалифицированным специалистам.
- Возможные операции по ремонту-замене комплектующих должны выполняться только квалифицированными специалистами с использованием исключительно оригинальных запчастей. Несоблюдение всего вышеуказанного может нарушить безопасность работы агрегата.
- Для обеспечения хорошей работы агрегата необходимо поручить квалифицированным специалистам проведение ежегодного техобслуживания.
- Настоящий агрегат допускается использовать только по тому назначению, для которого он спроектирован и изготовлен.
Любое другое его использование следует считать ненадлежащим и, следовательно, опасным.
- После снятия упаковки убедитесь в целостности агрегата.
- Упаковочные материалы являются источником потенциальной опасности, поэтому их не следует оставлять в местах, доступных для детей.
- В случае сомнений не эксплуатируйте агрегат и обратитесь к изготовителю.



Данный символ означает "**Осторожно**" и сопровождает все указания, касающиеся безопасности. Строго придерживайтесь таких указаний во избежание опасности причинения вреда здоровью людей и животных и материального ущерба.



Данный символ обращает внимание на важное указание или примечание

Декларация соответствия

Изготовитель: FERROLI S.p.A.

Адрес: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

заявляет, что настоящее изделие соответствует следующим директивам СЕЕ:

- Директива по газовым приборам 90/396
- Директива по коэффициенту полезного действия 92/42
- Директива по низкому напряжению 73/23 (замененная директивой 93/68)
- Директива по электромагнитной совместимости 89/336 (замененная директивой 93/68)



Президент и законный представитель
Кавальере дель лаворо (почетный титул, присуждаемый государством
за заслуги в руководстве промышленностью)

Dante Ferroli



1. Указания по эксплуатации	4
1.1 Предисловие.....	4
1.2 Панель управления.....	5
1.3 Включение и выключение	6
1.4 Регулирование.....	6
1.5 Техобслуживание.....	8
1.6 Неисправности.....	8



2. Монтаж	9
2.1 Общие рекомендации.....	9
2.2 Место установки.....	9
2.3 Гидравлические подключения.....	11
2.4 Подключение газа.....	13
2.5 Электрические подключения.....	13
2.6 Подключение к дымоходу.....	15



3. Техобслуживание	21
3.1 Регулирование.....	21
3.2 Ввод в эксплуатацию.....	23
3.3 Техобслуживание.....	25
3.4 Устранение неполадок.....	27



4 Технические характеристики	28
4.1 Размеры и подключения.....	28
4.2 Общий вид и основные узлы	29
4.3 Гидравлическая схема.....	30
4.4 Таблица технических данных.....	31
4.5 Диаграммы.....	32
4.6 Электрическая схема.....	33

1. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1 Предисловие

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали DOMIcompact F 30 , настенный котел производства фирмы FERROLI, имеющий самую современную конструкцию, выполненный по передовым технологиям и отличающийся высокой надежностью и качеством изготовления. Просим Вас внимательно прочитать это руководство перед началом эксплуатации аппарата и аккуратно хранить его на случай необходимости консультации в будущем.

DOMIcompact F 30 представляет собой высокоэффективный теплогенератор для работы в системах отопления и ГВС, работающий на природном или сжиженном газе (соответствующая наладка производится при монтаже), с современным микропроцессорным управлением и контролем.

Герметичная камера сгорания включает в себя медный теплообменник, разработанный Ferroli S.p.A., особая конструкция которого обеспечивает эффективный теплообмен в любых условиях эксплуатации, и атмосферную горелку с электронным розжигом и ионизационной системой контроля пламени.

Котел герметично изолирован от помещения, в котором он устанавливается; необходимый для поддержания горения воздух забирается снаружи помещения, а продукты сгорания удаляются при помощи вытяжного вентилятора. Кроме этого в котле установлены следующие компоненты: циркуляционный насос, расширительный бак, реле расхода, предохранительный клапан, кран подпитки, реле давления воздуха, реле давления воды, температурные датчики и предохранительный термостат.

Благодаря микропроцессорному управлению с функцией самодиагностики, работа котла максимально автоматизирована. Мощность отопления регулируется автоматически при активизации системы ГВС, это необходимо для достижения максимального комфорта при производстве горячей воды. Установка дополнительных внешних устройств позволяет значительно повысить скорость производства горячей воды на бытовые нужды.

Для достижения максимального комфорта, пользователю достаточно задать необходимые параметры на блоке дистанционного управления или термостата помещения (установка которых рекомендуется производителем аппарата).

3-ламповый дисплей непрерывно выдает информацию о функционировании агрегата; кроме того легко можно получить информацию о заданных величинах и т.д. или же произвести их конфигурирование. В случае возникновения збоя в работе, комбинация сигналов лампочек высвечивает код ошибки, которая стала причиной возникшей проблемы.

1.2 Панель управления

На панели управления установлены многофункциональная кнопка, две ручки и 3-ламповый дисплей

Обозначение

- 1 Регулятор температуры в системе и переключатель Лето/Зима/Откл
- 2 Регулятор температуры ГВС и отключение этой функции
- 3 Многофункциональная кнопка (ECO/RESET/TEST)
- 4 Лампочки сигнализации функционирования и неисправности

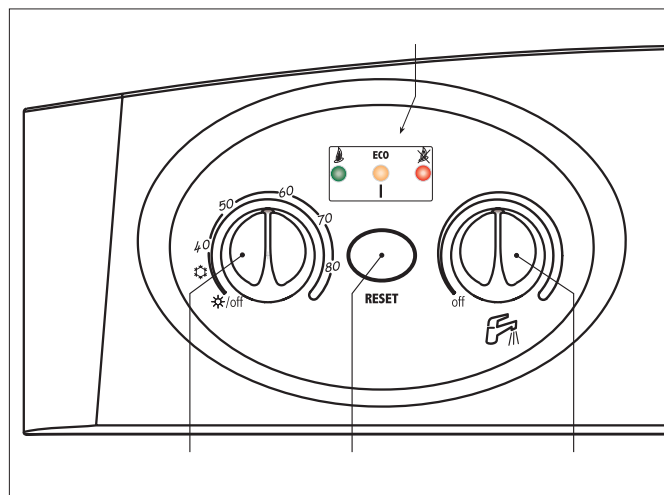


рис. 1

Индикация, отображаемая при работе котла


При нормальной работе котла, система самодиагностики отображает комбинацией сигналов лампочек следующую информацию

Обозначение сигналов			
☐	☒	☐	Включен
☐	☒	☐	Выключен
☐	☐	☒	Мигает
Зеленый	Желтый	Красный	
☒	☒	☒	Котел отключен
☒	☒	☒	Котел в режиме ожидания
☒	☐	☒	Котел в режиме ожидания / ECO активно
☐	☒	☒	Работа в режиме отопления или ГВС комфорт (горелка включена)
☐	☐	☒	Работа в режиме ГВС экономный (горелка включена)
☒	☒	☒	Неисправность (См. параграф 1.6 или 3.0)
☒	☒	☐	
☒	☒	☒	
☒	☒	☒	
☒	☒	☒	Работа в режиме TEST

1.3 Запуск и отключение

Запуск


- Откройте газовый кран перед котлом
- Дайте выйти воздуху из газовых труб после газового крана
- Подключите котел к электросети
- Установите ручки регуляторов отопления и ГВС на требуемые значения (См. параграф 1.4)
- Теперь котел готов для работы в полностью автоматическом режиме и он начнет функционировать, когда поступит запрос на отопление или ГВС

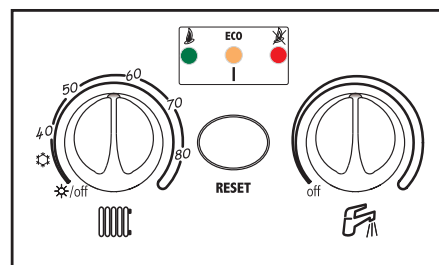

Отключение

Поверните ручки (поз. 1 и 2 Рис. 1) в положение минимума. После того, как котел отключится, электронная плата будет находиться под напряжением.

Функции отопления и ГВС отключены, но защита от замерзания активна.

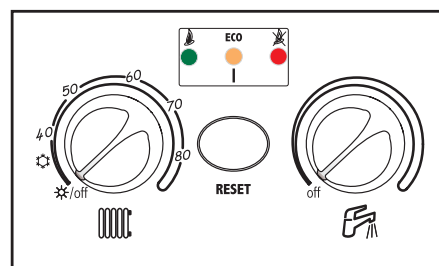





Система защиты от замерзания не будет функционировать при отключении котла от линии электропитания.

Чтобы предотвратить повреждение котла во время длительного перерыва в работе, в зимний период рекомендуется слить воду из системы отопления и системы ГВС, или слить воду только из контура ГВС, а в контур отопления добавить антифриз, как описано в пар. 2.3.

1.4 Регулировки

Переключение режимов Лето/Зима

Изменяя положение ручек "1" и "2", можно выключать котел, осуществлять переключение режимов "Лето/Зима" или отключать работу в режиме ГВС.

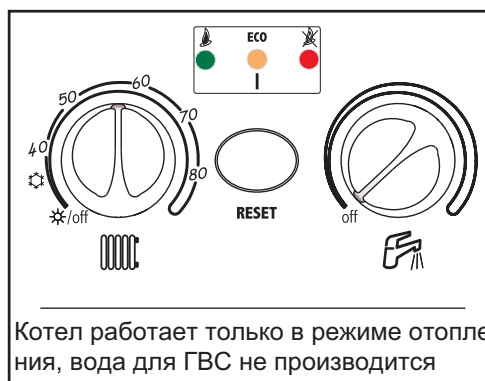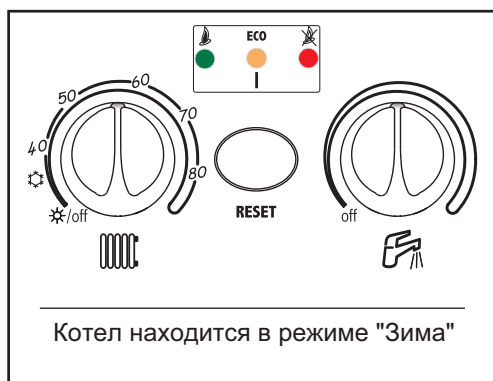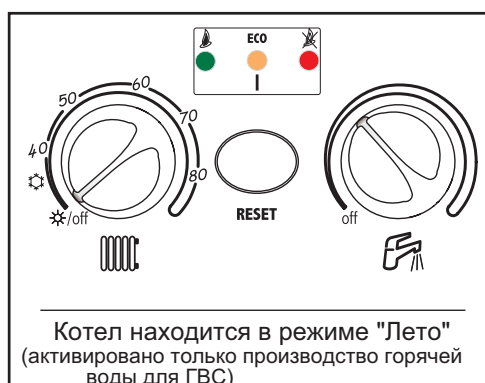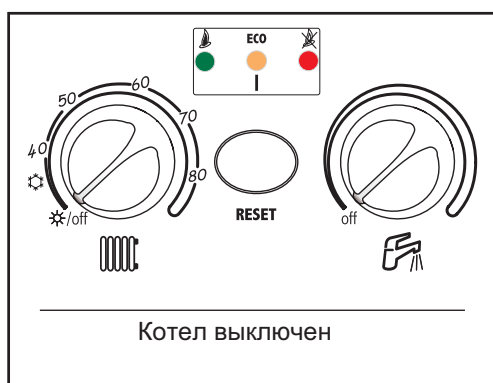



Функции выключения котла, переключения режимов и отключения режима ГВС при помощи ручек на панели управления имеют приоритет перед функциями заданными при помощи дистанционного управления.

Регулирование температуры помещения (только при наличии термостата помещения)

Используя термостат помещения, задайте желаемую температуру помещения. После этого котел будет поддерживать температуру в системе на заданном уровне и это процесс будет контролироваться термостатом помещения.

Если термостат помещения не установлен, то котел будет поддерживать температуру воды в подающем трубопроводе на уровне заданной регулятором котла.

Регулирование температуры помещения (при установленном дистанционном управлении)

Используя устройство ДУ, задайте желаемую температуру помещения. После этого котел будет поддерживать температуру в системе на заданном уровне и это процесс будет контролироваться термостатом помещения.

Установка температуры в системе отопления

Для того чтобы задать требуемую температуру, поверните ручку (поз. 1 - Рис. 1).

Температура может изменяться от минимума 30 °С до максимума 85°С; однако не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре подачи ниже 45 °С.

Поворотом ручки устанавливается желаемая температура (в направлении температурной шкалы - увеличение, в обратном направлении - уменьшение).

Регулирование температуры ГВС

Для того чтобы задать требуемую температуру, поверните ручку (поз. 2 - Рис. 1).

Температура может изменяться от минимума 40 °С до максимума 55°С. Поворотом ручки устанавливается желаемая температура (в направлении температурной шкалы - увеличение, в обратном направлении - уменьшение).



Если к котлу подключено дистанционное управление, то регулирование параметров систем отопления и ГВС возможно только с дистанционного управления, но не с панели управления котла.

Установка режима ECO/COMFORT

Котел оборудован специальным встроенным устройством, обеспечивающим высокую скорость производства санитарной воды и соответственно максимальный уровень комфорта. Когда котел работает в режиме COMFORT, температура воды в котле поддерживается на постоянном уровне, который обеспечивает мгновенную подачу горячей санитарной воды в систему ГВС без задержки.


Для перевода котла в режим ECO. Пользователю необходимо нажать в то время, когда котел находится в режиме ожидания, multifункциональную кнопку и держать ее нажатой в течение 2 секунд. При работе котла в режиме ECO загорится соответствующая ECO желтая лампочка. Для перехода обратно в режим COMFORT, снова нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд multifункциональную кнопку.



Если нажать multifункциональную кнопку 3 раза в течение 3 секунд, включается режим TEST (и все три лампочки будут мигать одновременно - см. пар. 3.1). Если Вы случайно задали режим TEST, снова нажмите эту кнопку 3 раза в течение 3-х секунд, чтобы выйти из него.

Регулирование давления в гидравлической системе.

Котел оборудован краном для ручной подпитки системы. Давление в "холодной" гидравлической системе должно быть в пределах 1.0 - 1.5 бар. Если при работе вследствие испарения растворенных в воде газов давление системы опустится до значений ниже вышеуказанного минимума, пользователь с помощью подпиточного крана должен привести давление к начальному значению. После заполнения системы всегда закрывайте подпиточный кран.

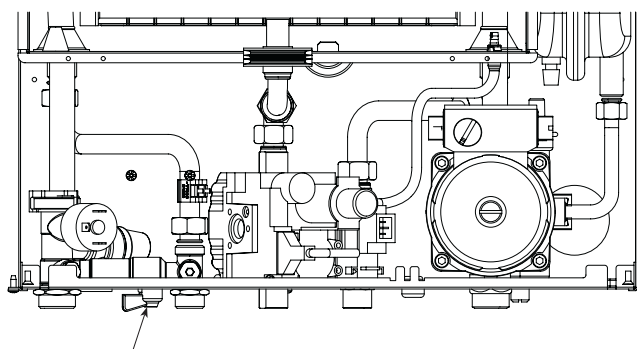

Кран для запитки водой

Рис. 2

1.5 Техническое обслуживание

Для обеспечения нормальной эффективной работы аппарата, он должен подвергаться регулярному техобслуживанию, как минимум раз в год.

Чистку кожуха котла, панели управления и декоративных частей можно производить с помощью мягкой тряпки, смоченной в мыльном растворе воды. Следует исключить при этом применение любых абразивных моющих средств и растворителей.

1.6 Неисправности при эксплуатации

Котел оборудован современной системой самодиагностики, которая анализирует сбои и указывает лампами код неисправности. Некоторые ошибки (сигнализируемые вкл. красной лампочкой) вызывают отключение котла. В случае возникновения этих ошибок, оператор должен произвести перезапуск котла вручную при помощи многофункциональной клавиши (RESET), для этого надо нажать ее и удерживать в течении 1 секунды. Другие ошибки вызывают временную остановку котла, после которой происходит автоматический перезапуск сразу же после того как параметр вызвавший остановку придет в норму. Приведенные ниже ошибки, могут быть устранены пользователем. В случае возникновения этих ошибок после двух перезапусков котла, обратитесь в сервисный центр. Для детального описания остальных ошибок смотри параграф 3.4 "Устранение неисправностей".

ECO	Неисправности	Способ устранения
	Котел отключен	Убедитесь, что газовый кран перед котлом открыт. Нажмите и удерживайте на протяжении 1 секунды многофункциональную кнопку (рис.1) В случае повторения остановок котла, обратитесь в сервисный центр.
	Низкое давление в системе	Заполните систему до давления 1-1.5 бар. Закройте кран подпитки.
Обозначение сигналов Включен Выключен Мигает		



Перед тем как обратиться в сервисный центр, убедитесь, что возникшая проблема не обусловлена отсутствием газа или электричества.

2. УСТАНОВКА

2.1 Общие указания



Настоящий агрегат допускается использовать только в тех целях, для которых он спроектирован и изготовлен. Настоящий агрегат предназначен для нагревания воды до температуры ниже температуры кипения при атмосферном давлении и должен быть подсоединен к отопительной системе и/или системе ГВС, имеющим характеристики, соответствующие техническим параметрам и тепловой мощности котла.

Применение агрегата для любых других целей следует считать ненадлежащим использованием.

УСТАНОВКА КОТЛА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ, ИМЕЮЩИМ ПРОВЕРЕННУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ, С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ УКАЗАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ И ПРЕДПИСАНИЙ МЕСТНЫХ НОРМ, А ТАКЖЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ.

Неправильная установка может быть причинить ущерб людям, животным и имуществу, за который изготовитель не может считаться ответственным.

2.2 Место установки

Камера сгорания агрегата герметично изолирована относительно помещения и поэтому он может использоваться в любом помещении. Тем не менее помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь достаточную вентиляцию для предотвращения опасных ситуаций в случае хотя бы малых утечек газа. Эта норма безопасности предусмотрена Директивой СЕЕ № 90/396 для всех работающих на газе агрегатов, в том числе и для так называемых агрегатов с герметичной камерой.

В любом случае в месте установки не должны находиться пыль, огнеопасные предметы или материалы или едкие газы. Помещение должно быть сухим и не подверженным замерзанию.

Котел предназначен для подвески на стену. На задней панели агрегата имеются отверстия для крепления к стене с помощью дюбелей. Крепление к стене должно обеспечивать стабильность и прочность положения котла.

Котел должен крепиться к сплошному участку стены, не имеющему отверстий или вырезов, которые могли бы позволить сзади доступ к внутренней части котла.

Если агрегат устанавливается среди мебели или боком к стене, следует предусмотреть зазоры, необходимые для выполнения обычных работ по техобслуживанию. На рис. 3 и в табл. 3 указаны минимальные зазоры, которые рекомендуется оставить вокруг агрегата.

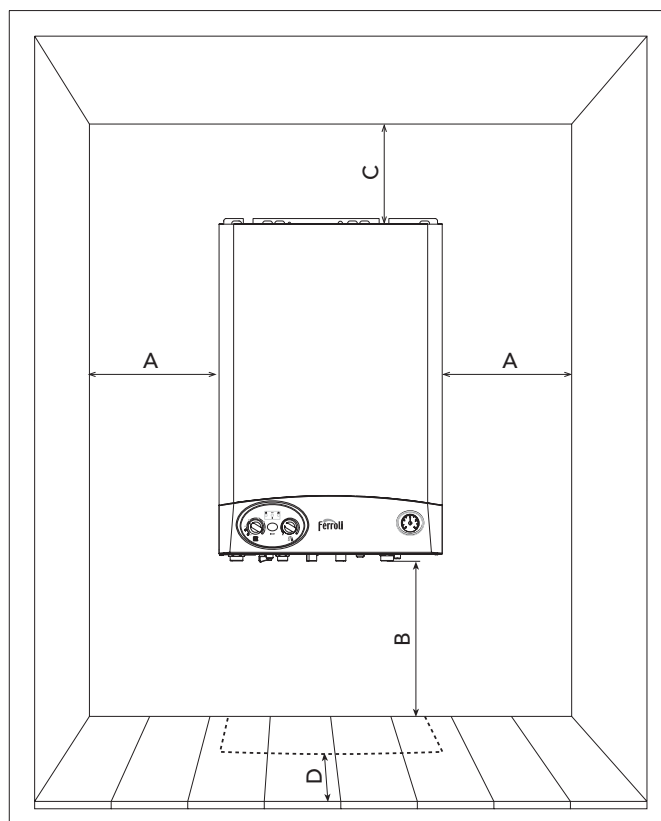


рис. 3

	Минимум	Рекомендованная величина
A	3 CM	15 CM
B	10 CM	30 CM
C	15 CM	20 CM
D	1,5 CM (от открывающейся панели, если таковая имеется)	> 25 CM

Подвеска на стену

Котел поставляется с кронштейном для подвески на стену.

По специальному заказу может быть поставлен металлический шаблон, служащий исключительно для наметки на стене точек подвески и подключения котла, и впоследствии могущий быть использованным для других котлов.

Приложите шаблон к стене, выбранной для установки котла; с помощью уровня выставьте строго горизонтально нижний кронштейн D. Временно прикрепите шаблон к стене с помощью двух гвоздей или двух шурупов, установив их в отверстия В. Наметьте точки крепления С.

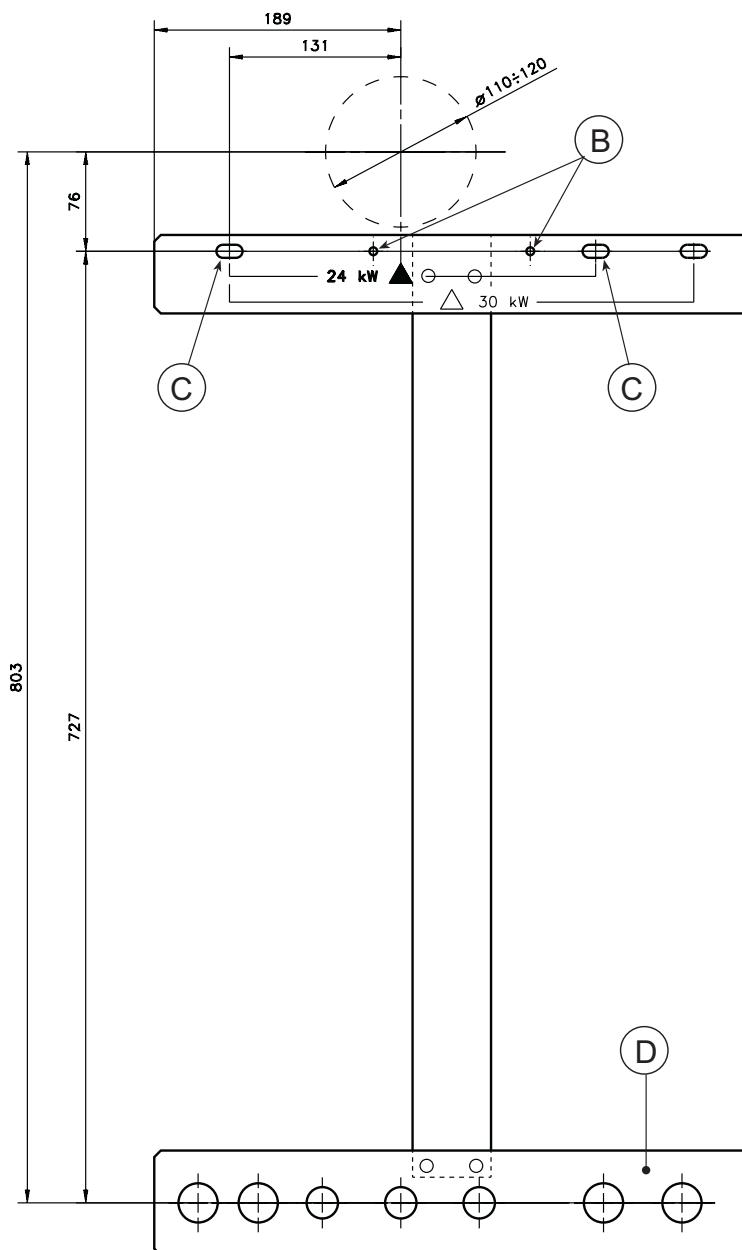


рис. 4

2.3 Гидравлические соединения

Расчет требуемой тепловой мощности котла производится предварительно исходя из потребности здания в тепле, рассчитываемой по действующим нормам. Для обеспечения хорошего функционирования и продолжительного срока службы котла гидравлическая система должна быть иметь соответствующие размеры и включать в себя принадлежности, необходимые для правильной работы и бесперебойного тока воды.

В случаях, когда трубы подачи воды в систему отопления и "обратки" проложены таким образом, что в некоторых местах могут образоваться воздушные пузыри, целесообразно установить в этих местах воздухоотпускные краны. Кроме того, в самой нижней точке системы следует установить сливной вентиль для обеспечения возможности полного слива воды из нее.

Если котел установлен ниже уровня системы, рекомендуется установить запорный вентиль для предотвращения естественной циркуляции воды в системе.

Рекомендуется, чтобы разность температур воды в прямом и обратном коллекторах не превышала 20 °C.



Не используйте трубы гидравлической системы для заземления электроустановок.

Перед монтажом тщательно промойте все трубы системы для удаления остаточных загрязнений или посторонних включений, могущих помешать правильной работе агрегата.

Выполните подключения к соответствующим точкам подсоединений, как показано на рис. 5.

Обозначения

- 1 Подача воды в систему отопления диам. 3/4"
- 2 Выход воды для ГВС диам. 1/2"
- 3 Подача газа 1/2"
- 4 Вход холодной воды для ГВС диам. 1/2"
- 5 Возврат из системы отопления 3/4"

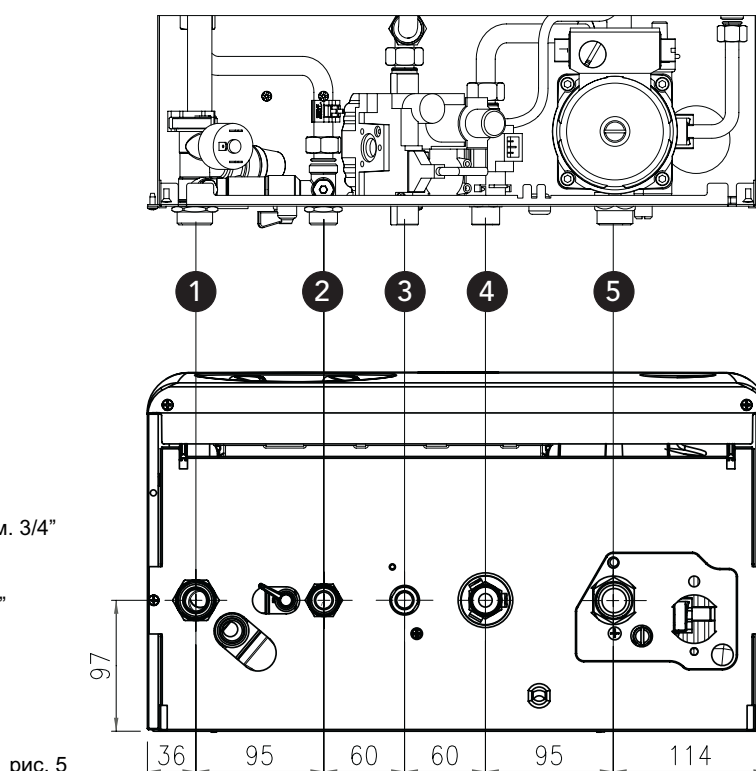


рис. 5



Рекомендуется установить между котлом и системой отопления отсечные клапаны, которые позволили бы в случае необходимости изолировать котел от системы.



Сливное отверстие предохранительного клапана должно быть соединено с воронкой или с канализацией во избежание попадания воды на пол в случае срабатывании клапана при превышении давления в отопительной системе. В противном случае изготовитель котла не несет никакой ответственности за затопление помещения при срабатывании предохранительного клапана.

Соединения следует выполнять так, чтобы трубы, находящиеся внутри котла, не подвергались механическим нагрузкам.

По специальному заказу могут быть поставлены соединительные комплекты. 6a и 6b.

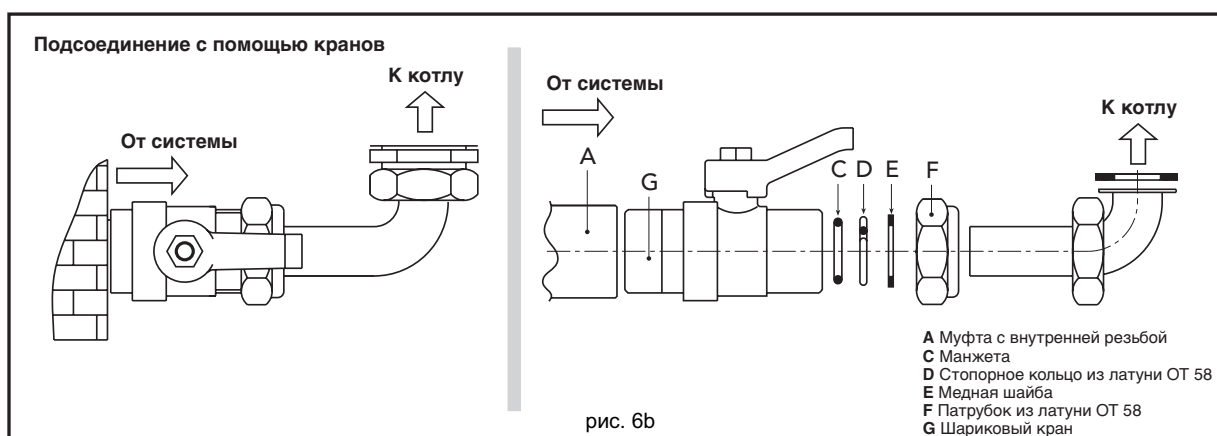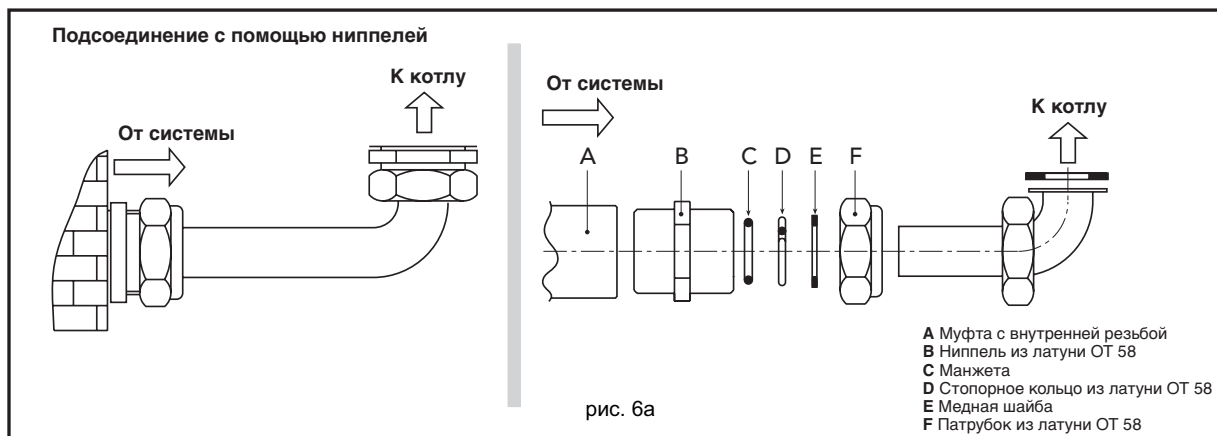

Характеристики воды в системе

В случае, если жесткость воды превышает 25 °Fg, используемая в отопительной системе вода должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы предотвращать образование отложений или коррозию, вызванные жесткой или агрессивной водой. Следует помнить, что отложения толщиной даже несколько миллиметров в связи с их низкой теплопроводностью вызывают значительный перегрев металлических стенок котла с последующими серьезными последствиями.

Подготовка используемой воды необходима в случае протяженных систем (с большими объемами воды) или частой подачи в систему рекуперированной воды. Если в этих случаях в дальнейшем потребуются частичный или полный слив воды из системы, новое заполнение системы также требуется производить предварительно подготовленной водой.

Заполнение котла и системы

Котел оборудован шариковым краном для ручного заполнения водой системы отопления. Давление воды в холодной системе должно составлять 1 - 1,5 бар. Если во время работы давление воды в системе упало (из-за испарения растворенных в воде газов) до величины ниже вышеуказанного минимума, пользователь должен открыть кран подачи воды и довести давление до первоначального значения. Для обеспечения правильной работы котла давление в нем при рабочей температуре должно составлять 1,5 ÷ 2 бар. По окончании операции всегда закрывайте кран подачи воды.

Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы.

Котел оборудован устройством защиты от замерзания, автоматически включающей котел в режим отопления при падении температуры воды, подаваемой в систему отопления, ниже 6 °C.

Когда температуры воды, подаваемой в систему отопления, достигает 35 °С, горелка выключается, а циркуляционный насос продолжает работать еще 6 минут.

Это устройство отключается при отключения котла от системы электропитания и/или газовой магистрали.

Использование жидких антифризов, добавок и ингибиторов, разрешается в случае необходимости только и исключительно, если их изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что его продукция отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или материалам, использованным в конструкции котла и системы. Запрещается использовать жидкости-антифризы, добавки и ингибиторы, не предназначенные специально для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами, использованными в конструкции котла и системы.

2.4 Газовые соединения



Перед выполнением подключения удостоверьтесь, что котел отрегулирован для работы на имеющемся в Вашей магистрали газе и тщательно прочистите все газовые трубы для удаления остаточных загрязнений или посторонних включений, могущих помешать правильной работе агрегата.

Газовую магистраль следует подключать к соответствующей точке соединения (см. рис. 5) с соблюдением действующих норм, с помощью жесткой металлической трубы или шланга из нержавеющей стали со сплошной стенкой; при этом следует установить вентиль между магистралью и котлом. Проверьте герметичность всех газовых соединений.

Пропускная способность счетчика газа должна быть достаточным для одновременной работы всех подключенных к нему устройств. Диаметр газовой трубы, выходящей из котла, не является определяющим при выборе диаметре трубы между котлом и счетчиком; этот выбор должен быть сделан в зависимости от длины и потерь напора в соответствии с действующими нормами.



Не используйте газовые трубы для заземления электрических установок.

2.5 Электрические соединения

Подключение к сети электропитания

Котел подключается к однофазной электрической сети 230 В - 50 Гц .



Электрическая безопасность аппарата обеспечивается только при его правильном подключении к контуру заземления, отвечающему требованиям действующих норм техники безопасности. Эффективность контура заземления и его соответствие нормам должны быть проверены квалифицированным персоналом. Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, могущий быть причиненным отсутствием заземления агрегата. Удостоверьтесь также, что Ваша система электропитания соответствует максимальной потребляемой мощности котла, указанной на табличке номинальных данных, а также, что сечение проводов Вашей системы соответствует потребляемой мощности котла.

Внутренние электрические соединения в котле уже выполнены, он снабжен также сетевым шнуром типа "Y" без вилки. Подключение к сети должно быть постоянным, причем между местом подключения к сети и котлом следует установить двухполюсный размыкатель с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, а также предохранители макс. номиналом 3А. При подключении к сети важное значение имеет соблюдение полярности (фаза: коричневый провод / нейтраль: синий провод / земля: желто-зеленый провод). При монтаже или замене сетевого шнура земляной провод должен быть выполнен на 2 см длиннее остальных.



Сетевой шнур агрегата не подлежит замене самим пользователем. В случае повреждения сетевого шнура выключите агрегат; обращайтесь для его замены исключительно к квалифицированным специалистам. В случае замены сетевого шнура используйте исключительно кабель типа "HAR H05 VV-F" 3x0,75 мм² с максимальным внешним диаметром 8 мм.

Термостат температуры воздуха в помещении



ВНИМАНИЕ: ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ “ЧИСТЫЕ” КОНТАКТЫ. ПРИ ПОДАЧЕ 230 В НА КЛЕММЫ ТЕРМОСТАТА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПОЛУЧИТ НЕПОПРАВИМЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.




При подключении термостата с ежедневной или еженедельной программой или таймера не используйте для питания таких устройств их собственные контактные группы. Питание на них должно подаваться непосредственно от сети или от батареек в зависимости от типа устройств.

Доступ к клеммной коробке

Для доступа к клеммной коробке, к которой следует подключать термостат температуры воздуха в помещении (с “чистыми” контактами) или устройства дистанционного управления с таймером, выполните следующие операции:

- 1 Отвинтите оба винта “А” (рис. 7 а)
- 2 Опустите панель управления (рис. 7 b)
- 3 Разверните панель управления (рис. 7 с)

Теперь Вы получили доступ к клеммной коробке “В” (рис. 7 с)

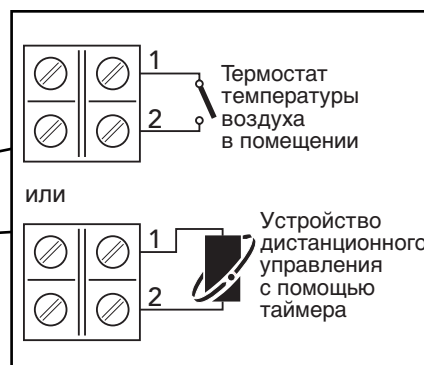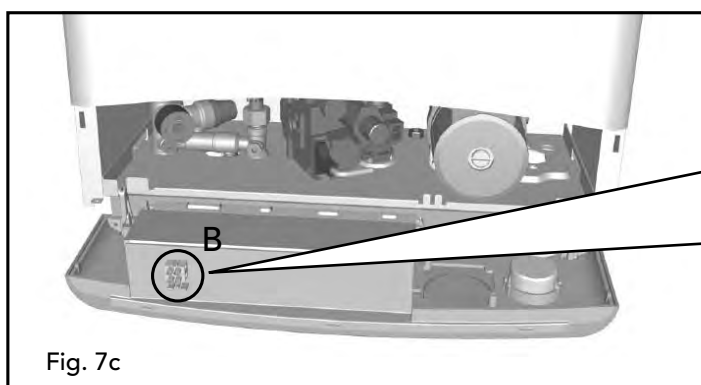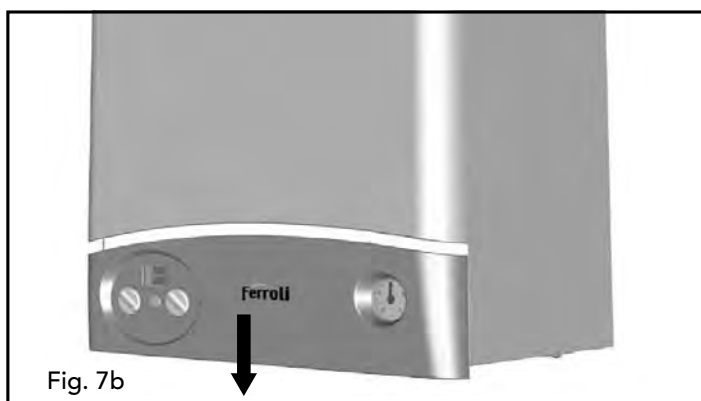

2.6 Дымоходы

Настоящий агрегат относится к "типу С" и имеет герметичную камеру и систему принудительной тяги. Патрубки для входа воздуха и удаления продуктов сгорания должны быть подключены к одной из приточно-вытяжных систем, указанных ниже. Прежде чем приступить к установке котла необходимо проверить, чтобы длина дымоходов не превышала допустимые размеры, руководствуясь нижеприведенными таблицами и методами расчета. При установке должны быть соблюдены действующие местные нормы и правила.



Установка настоящего агрегата типа С должна осуществляться с использованием всасывающих и дымовых воздухопроводов, поставляемых фирмой FERROLI S.p.A. в соответствии с нормами UNI-CIG 7129/92. Неиспользование вышеуказанных элементов вызывает автоматическое аннулирование гарантии и всякой ответственности фирмы FERROLI S.p.A.

Диафрагмы

Для обеспечения правильной работы котла необходимо использовать поставляемые в комплекте с аппаратом диафрагмы, соблюдая приведенные в нижеследующих таблицах указания.

Выбор диафрагмы при использовании коаксиальных труб

Таблица 4а

Тип	Длина до:	Используемая диафрагма
Коаксиальный 60/100	1 колено + 1 м	50 мм
	1 колено + 3 м	Без диафрагмы
Коаксиальный 80/125	1 колено + 3 м	45 мм
	1 колено + 4 м	50 мм
	1 колено + 5 м	Без диафрагмы




Выбор диафрагмы при использовании отдельных труб

Таблица 4б

Длина трубы в метрах , выраженная в "эквивалентных метрах воздуха"		Используемая диафрагма
Мин.	Макс.	
0 m	13 m	45 мм
13 m	23 m	47 мм
23 m	38 m	50 мм
38 m	48 m	Без диафрагмы

Замена диафрагмы

При необходимости установить или заменить диафрагму нужно демонтировать узел вентилятора, снять соединительный патрубок, идущий на дымоход, 1 (как показано на рис. 8а) и установить нужную диафрагму 2 (как показано на рис. 8б).

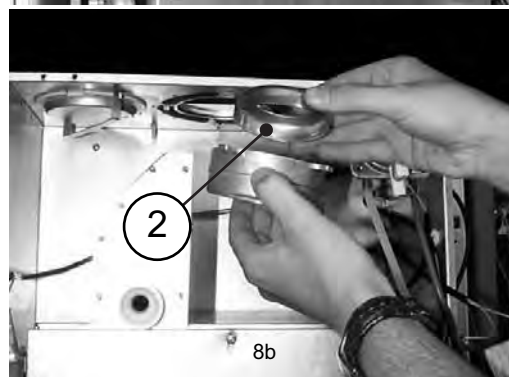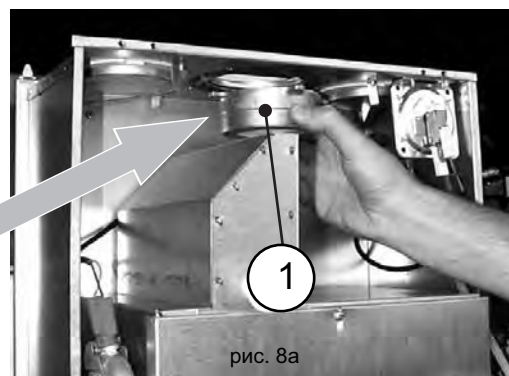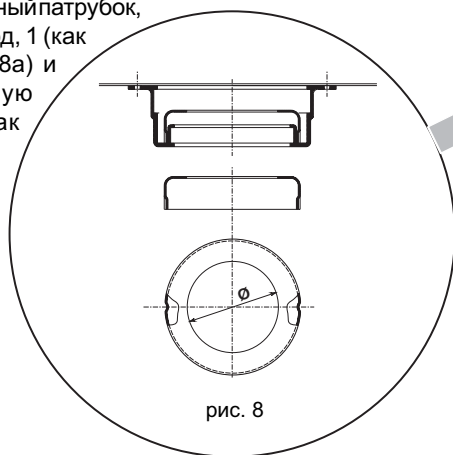


На поставляемых котлах установлена штатная диафрагма диам. 45.

Перед установкой дымохода для удаления продуктов сгорания необходимо проверить наличие надлежащей диафрагмы (если требуется ее применение), а также правильность ее установки.

Подсоединение с помощью коаксиальных труб

Агрегат может быть подсоединен к коаксиальному воздуховоду (для воздуха/продуктов сгорания), выведенному на стену или на потолок, как показано на последующих рисунках. Отдельно можно заказать многочисленные аксессуары, удовлетворяющие различным требованиям установки. См. каталог аксессуаров для удаления продуктов сгорания или прайс-лист.

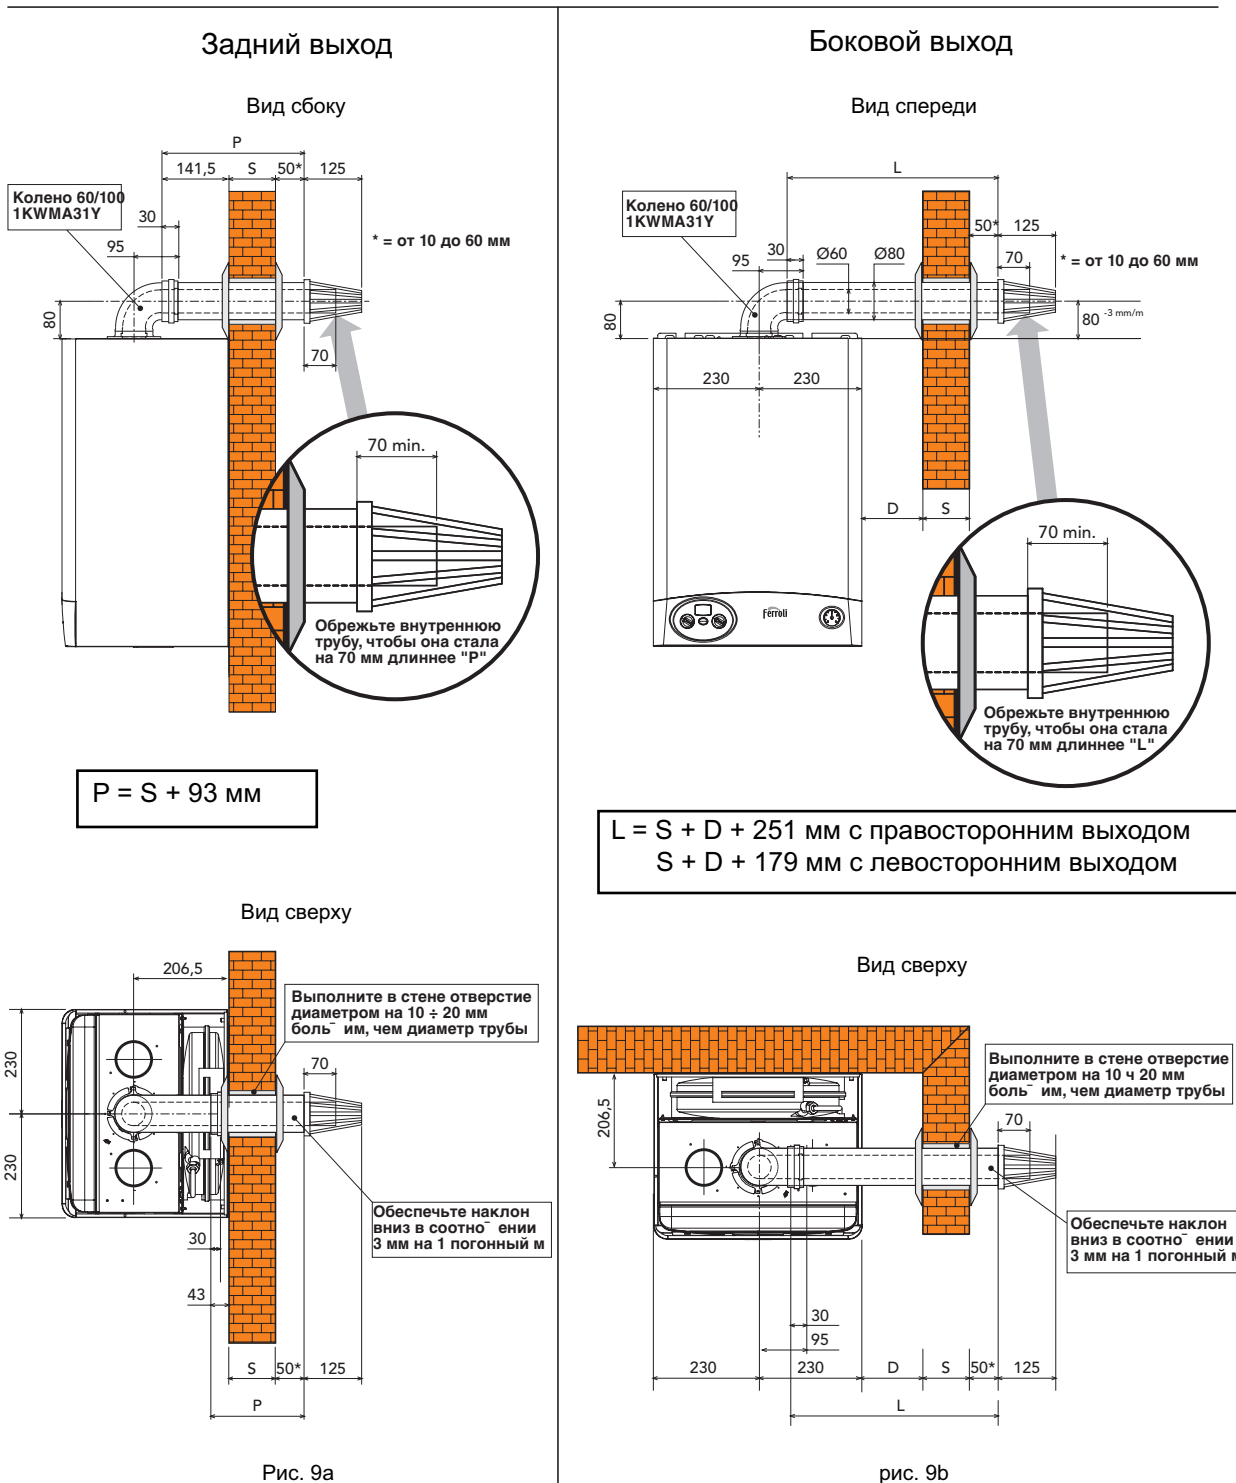

Полная длина коаксиального дымохода в погонных метрах не должна превышать максимальных величин, указанных в нижеприведенной таблице, с учетом того, что каждое колено приводит к уменьшению допустимой длины согласно таблице. Например, воздуховод D= 60/100, состоящий из 1 колена с углом 90°, 1 метра горизонтальной трубы, 2 колен с углом 45° и 1 метра горизонтальной трубы, имеет полную длину, эквивалентную 4 метрам.

Таблица 5а

	Ø мм 60/100	Ø мм 80/125
Максимально допустимая длина воздуховодов	4 м	5 м

Таблица 5а

Коэффициенты уменьшения (макс. допустимой общей длины воздуховодов) для колен	
Коаксиальное колено с углом 90°- Ø 60/100 мм	1 м
Коаксиальное колено с углом 45°- Ø 60/100 мм	0,5 м
Коаксиальное колено с углом 90°- Ø 80/125 мм	0,5 м
Коаксиальное колено с углом 45°- Ø 80/125 мм	0,25 м

Для установки:

1. Определите место установки агрегата
2. Выполните отверстие в стене для дымохода для притока воздуха и удаления продуктов сгорания по размерам, указанным на рисунках, с учетом того, что горизонтальные участки труб должны иметь наклон вниз около 3 мм на погонный метр во избежание попадания в котел дождевой воды.
3. Выполните отверстие диаметром на 10 - 20 мм больше номинального диаметра используемой коаксиальной трубы для облегчения установки.
4. При необходимости обрежьте конец дымохода, имея в виду, что труба должна выступать из стены на 10 - 60 мм (рис. 9а и 9b). Удалите образовавшиеся при резке заусенцы.
5. Подсоедините дымоходы к котлу, проложив должным образом необходимые прокладки, и установите уплотнительные манжеты в местах касания со стеной.

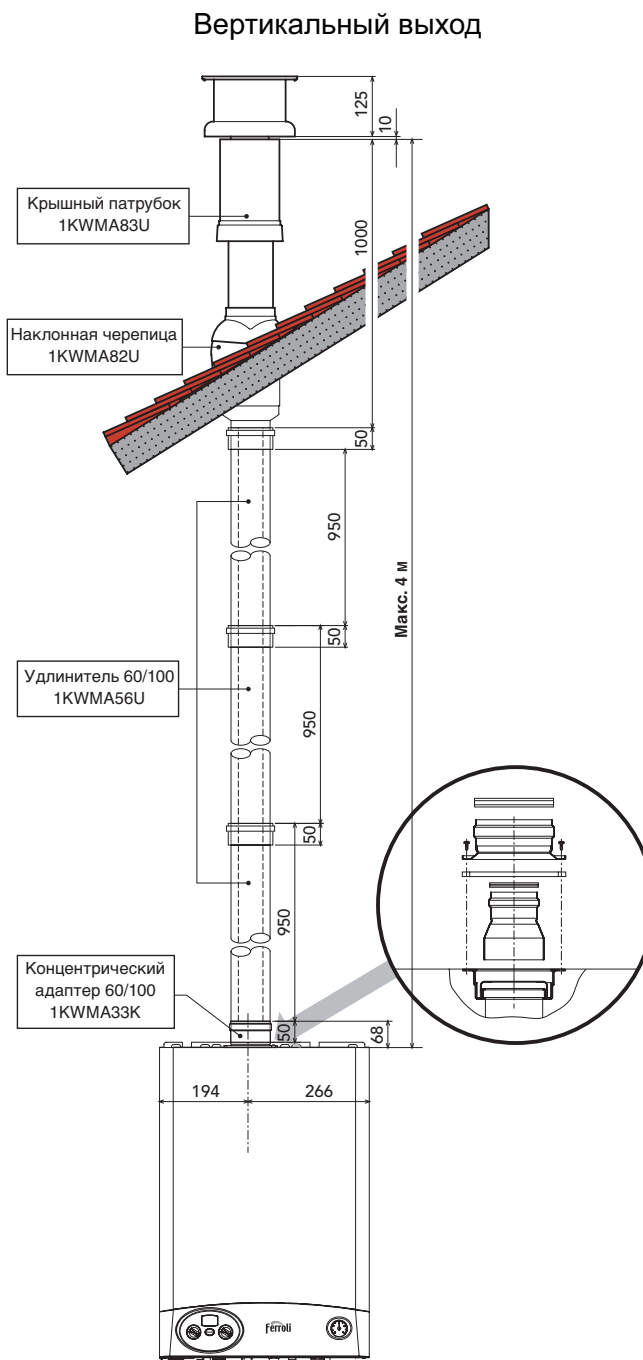


рис. 9с

English

Français

Română

Русский

Подсоединение с помощью отдельных труб

Агрегат может быть подсоединен к системе отдельных воздуховодов (для притока воздуха/удаления продуктов сгорания), выведенных на стену или на потолок, как показано рядом на рис. 10-11. Отдельно можно заказать многочисленные аксессуары, удовлетворяющие различным требованиям установки. Наиболее часто используемые компоненты перечислены в таблицах 7 - 8 - 9 - 10. См. каталог аксессуаров для удаления продуктов сгорания или прайс-лист на принадлежности.

Для проверки того, не будет ли превышена максимально допустимая длина дымоходов, перед выполнением монтажа необходимо выполнить простой расчет:

1. Для каждого компонента в таблицах 7 - 8 - 9 - 10 указаны потери напора в "эквивалентных метрах для воздуха", зависящие от положения этого компонента (в линии притока воздуха или удаления продуктов сгорания, вертикального или горизонтального). Эти потери называются "эквивалентные метры для воздуха" так как приводятся к потерям на одном погонном метре воздуховода притока воздуха (принятым за 1). Например, одно колено с углом 90° диаметром 80, установленное в линии удаления продуктов сгорания, имеет потери в 2,5 эквивалентных метра для воздуха, то есть равные потерям на 2,5 погонных метрах воздуховода для притока воздуха.
2. Окончательно определив схему проложения отдельных воздуховодов, суммируйте потери в эквивалентных метрах всех отдельных компонентов и аксессуаров системы с учетом их положения.
3. Проверьте, чтобы полная величина потерь была меньше или равной 48 эквивалентным метрам, т.е. максимальной величине, допустимой для данной модели котла.

Если получится, что длина выбранной системы воздуховодов превысит максимально допустимую величину, рекомендуется проложить на некоторых участках трубы большего диаметра.

Таблица 6

Поз.	№ Детали	Описание	Эквивалентные потери
1	1	Колено для воздуховода для притока воздуха Ø 80 мм	1,5 м
2	1	Труба горизонтальная для воздуховода для притока воздуха Ø 80 мм	1,0 м
3	1	Наконечник ветрозащитный	2,0 м
4	1	Насадка с раструбом для сбора конденсата	3,0 м
5	36	Труба вертикальная для дымохода удаления продуктов горения Ø 80 мм	36,0 м
6	1	Дымоход + соединительный элемент	4,0 м
Всего			47,5 м

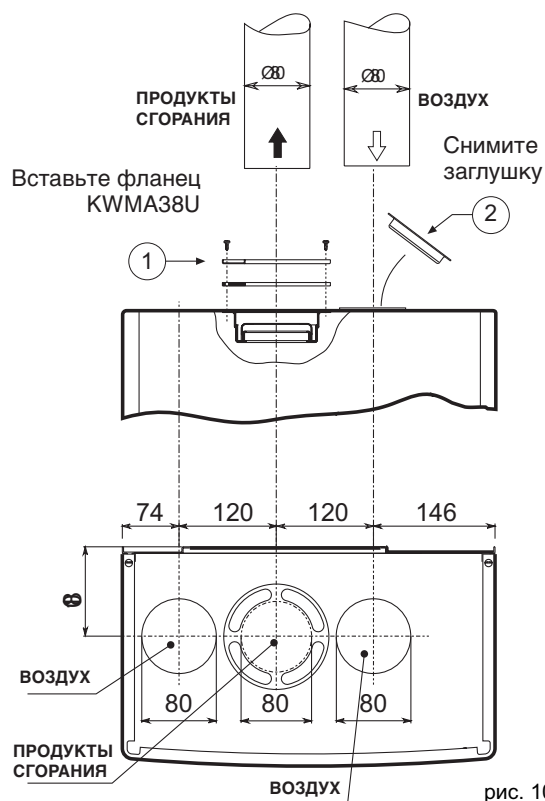


рис. 10

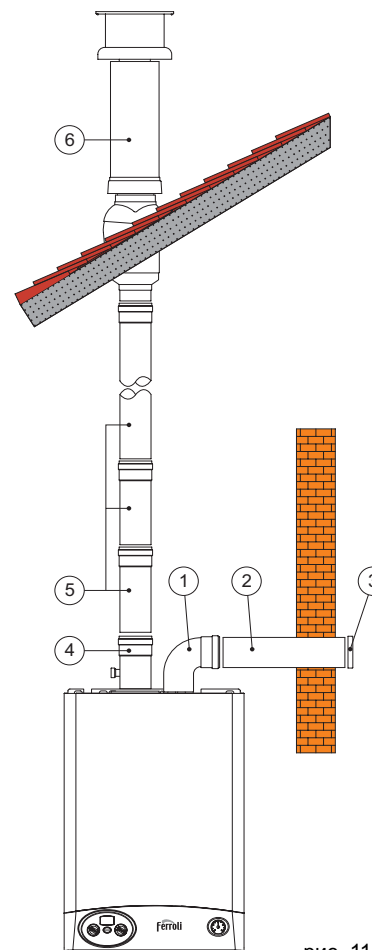


рис. 11

Таблица потерь в воздуховодах и аксессуарах










Таблица 7		Эквивалентные потери в метрах (воздух)			
		Приток воздуха		Удаление продуктов сгорания	
		Верт.	Гориз.	Верт.	Гориз.
Наименование					
Труба диам. 80 мм с внутренней и внешней резьбой					
	KWMA38A • 0,50 м	0,5	0,5	0,5	1
	KWMA83A • 1,00 м	1	1	1	2
	KWMA06K • 1,95 м	2	2	2	4
	KWMA07K • 4,00 м	4	4	4	8
Колено с углом 45° диам. 80 мм	KWMA01K				
	 KWMA65A	1,2		2,2	
Колено с углом 90° диам. 80 мм с внутренней и внешней резьбой	 KWMA02K	2		3	
Колено с углом 90° диам. 80 мм с внутренней и внешней резьбой	 KWMA82A	1,5		2,5	
Тройник с внутренней и внешней резьбой диам. 80 мм со смотровым отверстием + сифон для слива конденсата	 KWMA05K			7	
Насадка с раструбом для сбора конденсата	 KWMA55U			3	
Сгон с раструбом диам. 80/100 мм	 KWMA03U			0	

Таблица 8		Эквивалентные потери в метрах (воздух)			
		Приток воздуха		Удаление продуктов сгорания	
		Верт.	Гориз.	Верт.	Гориз.
Наименование					
Ветрозащитный наконечник для дымохода удаления продуктов сгорания диам. 80 мм	 KWMA86A				5
Ветрозащитный наконечник для воздуховода притока воздуха диам. 80 мм	 KWMA85A		2		
Дымоход для притока воздуха и удаления продуктов сгорания для подсоединения с помощью коаксиальных труб					
Соединительный патрубок для дымохода удаления продуктов сгорания диам. 80 мм	 KWMA83U +  KWMA86U				4
Дымоход для притока воздуха и удаления продуктов сгорания для подсоединения с помощью раздельных труб диам. 80 мм	 KWMA84U				12

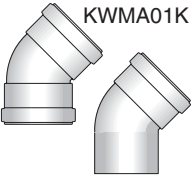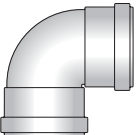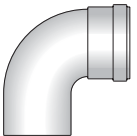



Приведенные величины потерь даны для оригинальных воздуховодов и аксессуаров компании Ferroli.

English

Français



Română

Русский

Таблица 9		Потери в эквивалентных метрах (воздух)					
Наименование		Приток воздуха			Удаление продуктов сгорания		
		Верт.	Гориз.	С углом 90°	Верт.	Гориз.	С углом 90°
Шланг, моток длиной 30 м с внутренними гладкими стенками, внутренний диаметр 72 мм, внешний диаметр 79 мм AISI 316L							
	KWMA18K	2,5	2,5	3,5	2	4,5	7
Передняя муфта для шланга, диаметр 72/79 мм - 80 мм AISI 316L							
	KWMA21K	0			0		
Передняя муфта для шланга, диаметр 79/72 мм - 80 мм AISI 316L							
	KWMA21K	2			4		



Приведенные величины потерь даны для оригинальных воздуховодов и аксессуаров компании Ferroli.

Таблица 10		Эквивалентные потери в метрах (воздух)			
Наименование		Приток воздуха		Удаление продуктов сгорания	
		Верт.	Гориз.	Верт.	Гориз.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ диаметр 100	Труба диаметр 100 мм с внешней и внутренней резьбой				
	 KWMA08K • 1,00 м KWMA09K • 1,95 м	0,4 0,8	0,4 0,8	0,4 0,8	0,8 1,6
	Колено с углом 45° диаметр 100 мм с внутренней и внешней резьбой				
	 KWMA03K	0,6		1	
	Колено с углом 90° диаметр 100 мм с внутренней и внешней резьбой				
	 KWMA04K	0,8		1,3	
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ диаметр 100	Ветрозащитный наконечник для дымохода удаления продуктов сгорания диаметр 100 мм				
	 KWMA29K				3
	Ветрозащитный наконечник для притока воздуха диаметр 100 мм				
	 KWMA14K	1,5			
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ диаметр 100	Стен с раструбом диаметр 100/80 мм				
	 KWMA03U	1,5		3	

Подсоединение к коллективным дымоходам или отдельным дымоходам с естественной тягой

Стандарт UNI 10641 задает критерии проектирования и проверки внутренних размеров коллективных дымоходов или индивидуальных дымоходов с естественной тягой для котлов с герметичной камерой, снабженных вентиляторами в камере сгорания.

Поэтому, если Вы хотите подсоединить котел DOMIcompact F 24 D к коллективному дымоходу или к отдельному дымоходу с естественной тягой, необходимым условием является, чтобы эти дымоходы были спроектированы квалифицированными специалистами в соответствии со стандартом UNI 10641.

В частности, такие дымоходы должны иметь следующие характеристики:

- Иметь размеры, рассчитанные в соответствии с указанным стандартом
- Обеспечивать герметичность и отсутствие утечек продуктов сгорания, быть устойчивыми к воздействию продуктов сгорания и температуры, быть непроницаемыми для конденсата
- Иметь круглое или квадратное сечение (допускаются также другие гидравлически эквивалентные сечения), быть проложенным вертикально и не иметь узостей
- Иметь дымоходы, обеспечивающие удаление горячих продуктов сгорания на необходимое расстояние от огнеопасных материалов или их изоляцию от них
- Быть подсоединенными не более, чем к одному агрегату на каждом этаже, а всего, максимум, к 6 агрегатам (к 8 при наличии компенсационного отверстия или воздуховода)
- Не иметь механических средств всасывания в основных воздуховодах
- Иметь разрежение давления по всей длине в условиях стационарной работы
- Иметь в своем основании камеру для сбора твердых остатков или конденсата размером не менее 0,5 м, снабженную герметично закрывающимся металлическим смотровым люком.

3. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Регулирование

Регулирование и смена газообразного топлива должны проводиться только подготовленным квалифицированным персоналом.

FERROLI S.p.A. не несет никакой ответственности за нанесение ущерба установкой в случае произведения изменений в установке не специалистом.

Смена типа газа

Установка может работать на природном или сжиженном газе и поставляется, настроенной на один из видов топлива, эти данные указываются на упаковке и шилдике. Если возникает необходимость перевода котла на другой:


1. Замените сопла на горелке и запальнике, соплами указанными в технических характеристиках глава 4, в соответствии с типом используемого газа.
2. Отрегулируйте давление газа на горелке для минимальной и максимальной мощности, как описано в соответствующем параграфе.
3. Изменение параметров в соответствии с используемым газом:
 - Переведите котел в режим ожидания
 - нажмите и удерживайте 10 сек. кнопку RESET
 - на дисплее появиться P1
 - нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку RESET
 - поверните регулятор ГВС (поз. 2 - Рис 1) в положение "0" (для работы на природном газе) или "1" (для LPG)
 - нажмите и удерживайте 5 сек. кнопку RESET
 - на дисплее появиться P2
 - поверните регулятор отопления (поз. 1 - Рис 1) на минимум, а потом на максимум
 - котел вернется в режим ожидания
 - поверните регулятор на заданную температуру.
4. Наклейте специальный значок на котел, для обозначения типа используемого газа.

Переход в режим TEST

Для перехода в режим TEST, нажмите multifункциональную кнопку 3 раза в течении 3 секунд.

На дисплее отобразятся мигающие символы радиатора и крана ГВС, символ ECO (если активен режим ECONOMY) и символ наличия пламени.

Для выхода из режима TEST, нажмите multifункциональную кнопку 3 раза в течении 3 секунд.

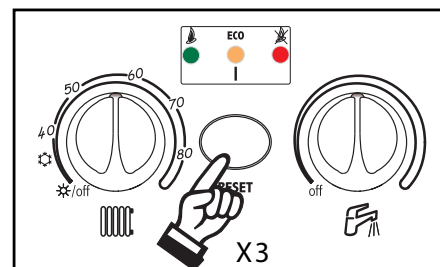

Регулировка давления на горелке

В настоящем агрегате, работающем на принципе модуляции пламени, используются две постоянные величины давления: минимальная и максимальная, которые должны соответствовать значениям, приведенным в таблице технических данных для используемого типа газа.

- Подключите надлежащий манометр к контрольной точке измерения давления "В", расположенной после газового клапана.
- Отсоедините трубку компенсации давления "Н".
- Снимите защитный колпачок "D".
- Задайте на котле режим TEST (нажмите 3 раза в течение 3 секунд multifunctionальную кнопку):
- в режиме TEST: поверните ручку регулировки температуры воды в системе отопления (поз. 1 - рис. 1) на максимум
- Отрегулируйте максимальное давление с помощью регулировочного винта "G", поворачивая его по часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для понижения.
- Отсоедините одно из быстроразъемных соединений кабеля "С" на газовом клапане.
- Отрегулируйте минимальное давление с помощью регулировочного винта "Е", поворачивая его по часовой стрелке для уменьшения и против часовой стрелки для увеличения.
- Снова присоедините быстроразъемное соединение кабеля "С" на газовом клапане.
- Убедитесь, что максимальное давление не изменилось.
- Снова подсоедините трубку компенсации давления "Н".
- Установите на место защитный колпачок "D".
- Для выхода из режима TEST повторите такую же операцию, которая была произведена при его задании, или подождите 15 минут.

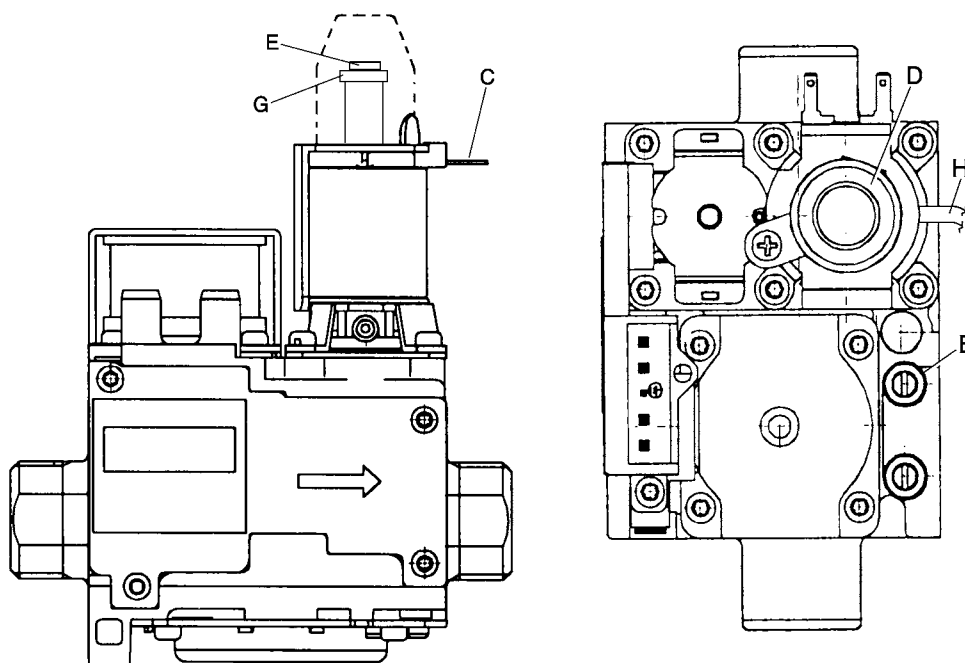


рис. 12

Обозначения

- В Контрольная точка измерения давления
- С Кабель "modureg"
- D Защитный колпачок
- E Регулировка минимального давления
- G Регулировка максимального давления



Выполнив контроль давления или его регулировку, обязательно запломбируйте регулировочный винт краской или специально предусмотренной для этой цели печатью.

Регулировка максимальной мощности отопления

Для регулировки мощности отопления установите котел в режим TEST (см. пар. 3.1). Поверните ручку регулировки температуры в системе отопления (поз. 1 - рис. 1) по часовой стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (см. диаграмму давление/мощность на рис. 18).

Максимальная мощность отопления - это мощность, заданная в режиме TEST.

Регулировка мощности розжига

Для регулировки мощности розжига установите котел в режим TEST (см. пар. 3.1).

Поверните ручку регулировки температуры воды для ГВС (поз. 3 - рис. 1) по часовой стрелке для увеличения мощности, или против часовой стрелки для ее уменьшения (см. диаграмму давление/мощность на рис. 18).

Выйдите из режима TEST (см. пар.

3.1). Мощность розжига останется той, которая была задана в режиме TEST.

Регулировка разницы температур Δt воды в системе отопления путем изменения характеристики расход/напор циркуляционного насоса

Дельта Δt (разница температур воды в контуре отопления между точками подачи воды в систему и возврата из системы) должна быть меньше 20 °C и может регулироваться за счет изменения характеристики расход/напор циркуляционного насоса с помощью вариатора (или переключателя) скоростей этого насоса. Если Вы заметите, что увеличивается скорость циркуляционного насоса, уменьшите величину разности Δt и наоборот.

3.2 Ввод в эксплуатацию



Ввод котла в эксплуатацию должен производиться специалистами с высокой квалификацией, такими как сотрудники нашего Управления по сбыту и обслуживающего Вашу территорию сервисного центра.

Контрольные операции, которые следует выполнять перед первым розжигом, а также после проведения технического обслуживания, во время которого котел был отсоединен от сетей питания или были произведены работы на предохранительных устройствах или деталях котла:

Перед включением котла:

- Откройте отсекающие вентили между котлом и системами (контуром отопления и ГВС), если таковые вентили имеются.
- Проверьте герметичность газовых соединений, действуя тщательно и осторожно и используя мыльный раствор для поиска возможных утечек газа.
- Заполните водой систему и полностью спустите воздух из котла и из системы, открыв воздуховыпускной вентиль на котле и (если таковые имеются) воздуховыпускные вентили, установленные в различных местах системы отопления.
- Удостоверьтесь в отсутствии утечек воды в системе отопления, в контуре ГВС, в местах соединений и в котле.
- Проверьте правильность выполнения электрических соединений.
- Удостоверьтесь, что агрегат присоединен к эффективному контуру заземления.
- Удостоверьтесь, что величины расхода и давления газа соответствуют требуемым значениям.
- Проверьте отсутствие огнеопасных жидкостей или материалов в непосредственной близости от котла.

Включение котла

- Откройте вентиль подачи газа, расположенный перед котлом.
- Спустите воздух из трубы перед газовым клапаном.
- Включите рубильник, подающий напряжение в помещение, если таковой имеется.
- Установите ручку "1" (Рис. 1) в положение "Зима" или на значение, превышающее 50 °C, а термостат температуры воздуха в помещении (если таковой имеется) на желаемую температуру. При этом горелка зажжется и котел автоматически начнет работу; при этом она будет контролироваться его устройствами регулировки и безопасности.



Если после выполнения корректной процедуры розжига, горелка не горит, и зажглась сигнал красная лампочка, нажмите кнопку RESET. Контроллер повторит процедуру розжига в течении 30 секунд. Если после второй попытки горелка не загорается обратитесь к параграфу "Устранение неисправностей".



В случае обесточивания котла, горелка автоматически отключится, после восстановления электропитания произойдет автоматический розжиг горелки.

Проверки при эксплуатации

- Убедитесь, что отсутствуют утечки воды или газа.
- Проверьте эффективность дымоходов и воздухопроводов в процессе эксплуатации котла.
- Проверьте наличие циркуляции между котлом и системой.
- Убедитесь, что модуляция газового клапан работает нормально в случае отопления и ГВС.
- Проверьте правильность работы системы розжига, используя сенсор розжига, и тесты отключения, используя термостат помещения или термостат котла.
- Убедитесь, что расход газа, отображаемый газовым счетчиком, соответствует значениям, указанным в таблице глава 4.
- Убедитесь, что расход и температура воды в системе ГВС соответствует таблице. Не прибегайте к приблизительным расчетам. Температуру следует измерять специальными приборами и как можно ближе к котлу, принимая во внимание потери тепла через трубы.
- Проверить, что без запроса тепла на отопление происходит корректный розжиг и выключение горелки, в случае открытия/закрытия крана горячей воды. Проверить, что в режиме отопления при открытии крана горячей воды останавливается насос и обеспечивается нормальное производство воды для системы водоснабжения.

Отключение

Поверните регуляторы (поз. 1 и 2 Рис. 1) в минимальное положение.

После того как котел отключится, электронная плата будет под напряжением.

Режимы работы отопления и ГВС отключены, но система защиты от замерзания активна.



Для длительных периодов простоя во время зимних месяцев, что бы избежать замерзания системы необходимо слить всю воду из котла и систем отопления и ГВС. В качестве альтернативного решения можно слить воду только из системы ГВС, а в систему отопления добавить антифриз.



3.3 Техническое обслуживание



Следующие операции подлежат выполнению исключительно силами специалистов с высокой квалификацией, таких как сотрудники нашего Управления по сбыту и обслуживающего Вашу территорию сервисного центра.

Сезонные проверки котла и дымохода

Рекомендуется не реже, чем раз в год выполнять следующие проверки:

- Элементы управления и предохранительные устройства (газовый клапан, расходомер, термостаты и т.д.) должны функционировать правильным образом.
- Воздуховоды (для притока воздуха и удаления продуктов сгорания) должны быть свободными от каких-либо препятствий и не иметь утечек.
- Все газовые и гидравлические соединения должны быть герметичными.
- Горелку и теплообменник следует содержать в чистоте. Выполняйте инструкции, приведенные в следующем параграфе.
- Электрод должен не иметь накипи и быть правильно установленным.
- Давление воды в холодной системе должно составлять около 1 бар; в противном случае приведите его к этой величине.
- Расширительный сосуд должен быть заполнен.
- Величины расхода и давления газа должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих таблицах.
- Циркуляционный насос не должен быть заблокированным.





Снятие кожуха

Чтобы снять кожух котла:

- 1 Отвинтите оба винта A
- 2 Опустите панель управления
- 3 Разверните панель управления
- 4 Полностью отвинтите оба винта B
- 5 Приподнимите и снимите кожух C



Перед выполнением этих операций внутри котла отключите электропитание и закройте газовый вентиль, установленный перед котлом.

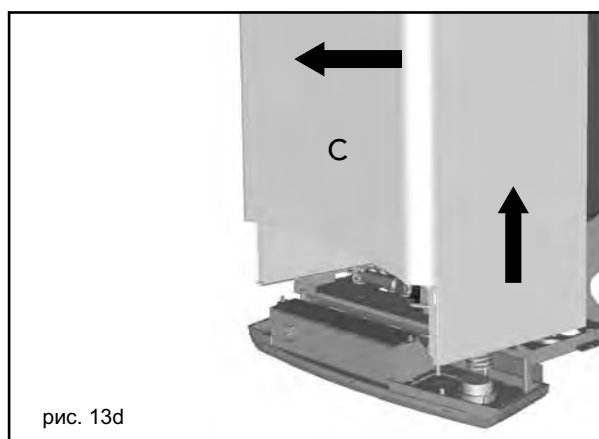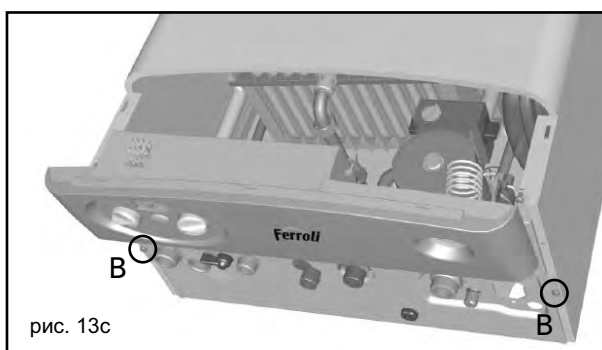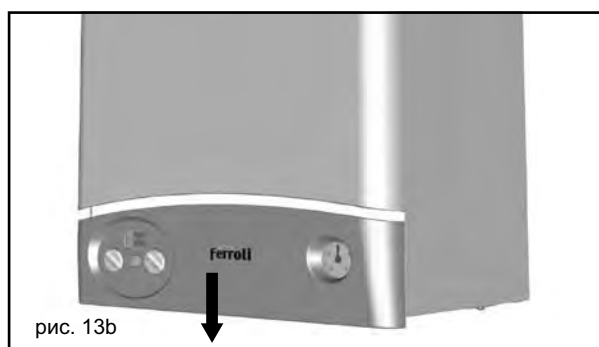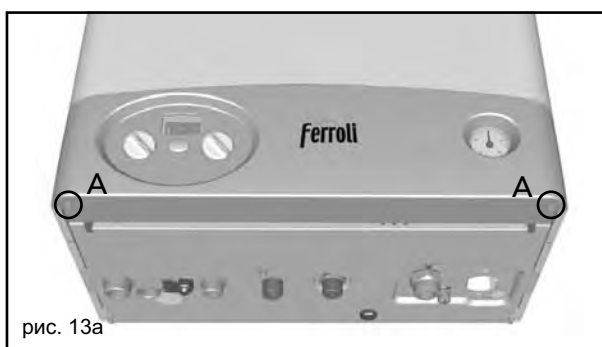

Чистка котла и горелки

Корпус котла и горелку нельзя чистить с помощью химических средств или стальных щеток. Особое внимание следует уделять элементам уплотнения герметичной камеры (прокладкам, кабельным втулкам и т.д.). После проведения всех операций проверьте выполнение всех этапов розжига, а также работу термостатов, газового клапана и циркуляционного насоса.



После проведения таких проверок убедитесь в отсутствии утечек газа.

Анализ сгорания

Внутри котла предусмотрены две контрольные точки, одна для измерения температуры продуктов сгорания, другая - для измерения температуры воздуха.

Чтобы произвести измерение необходимо выполнить следующие операции:

- 1) Снимите кожух котла
- 2) Откройте контрольные точки для измерений воздуха и продуктов сгорания на герметичной камере;
- 3) Вставьте датчики до упора;
- 4) Откройте кран горячей воды;
- 5) Отрегулируйте температуру воды для гвс по максимуму
- 6) Подождите 10-15 минут для стабилизации котла*
- 7) Выполните измерение.



Анализы, выполненные при нестабилизированном котле, могут привести к погрешности измерения.



рис. 14

3.4 Устранение неисправностей

Диагностика

Котел оборудован современной системой самодиагностики, которая анализирует сбои и сигнализирует 3 лампочками код неисправности.

Некоторые ошибки вызывают полное отключение котла. В случае их возникновения оператор должен произвести перезапуск котла вручную при помощи многофункциональной кнопки (RESET), для этого надо нажать ее.

Другие ошибки вызывают временную остановку котла, после которой происходит автоматический перезапуск котла сразу же после того, как параметр, вызвавший остановку, придет в норму

Неисправность	 Зеленая	ECO Желтая	 Красная	Возможная причина	Метод исправления
Не происходит розжиг горелки				- Нет газа - Неисправен электрод розжига - Неисправен газовый клапан - Слишком низкая мощность розжига	- Убедитесь в наличии подачи газа в котел и в том, что из системы подачи газа был удален воздух - Проверьте подключение электрода, убедитесь, что он правильно располагается и не загрязнен - Проверьте и замените газовый клапан - Отрегулируйте мощность розжига
Сработал предохранительный термостат				- Неисправен датчик температуры CO - Отсутствует циркуляция в системе - Воздух в системе	- Проверьте правильность установки датчика - Проверьте насос - Выпустите воздух из системы
Наличие пламени при сигнале отключенной горелки				- Неисправен электрод - Неисправна электрич. плата	- Проверьте подключение электрода - Проверьте электрич. плату
Датчик давления воздуха (после 60 сек. работы вентилятора, контакты не замкнулись)				- Погнуты контакты реле давления воздуха - Неправильно подключен датчик давления воздуха - Неправильно подобрана диафрагма - Неправильно подобран дымоход	- Проверьте подключения - Проверьте вентилятор - Проверьте реле давления воздуха - Замените диафрагму
Низкое давление в системе отопления				- Система пуста - Неправильное подключение или поломка датчика	- Подпитать систему - Проверить датчик
Ошибка датчика расхода				- Датчик неисправен - Схема закорочена - Эл. плата неисправна	- Проверить эл. цепь - Заменить датчик
Ошибка датчика т-ры в системе ГВС				- Система пуста - Неправильное подключение или поломка датчика	- Подпитать систему - Проверить датчик
Обозначение сигналов  Включено  Выключено  Мигает					

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Габаритные размеры и места соединений

Обозначения

- 1 Подача горячей воды в СО Ø 3/4"
- 2 Подача горячей воды в систему ГВС Ø 1/2"
- 3 Подача газа 1/2"
- 4 Вход холодной воды Ø 1/2"
- 5 Возврат воды из СО Ø 3/4"


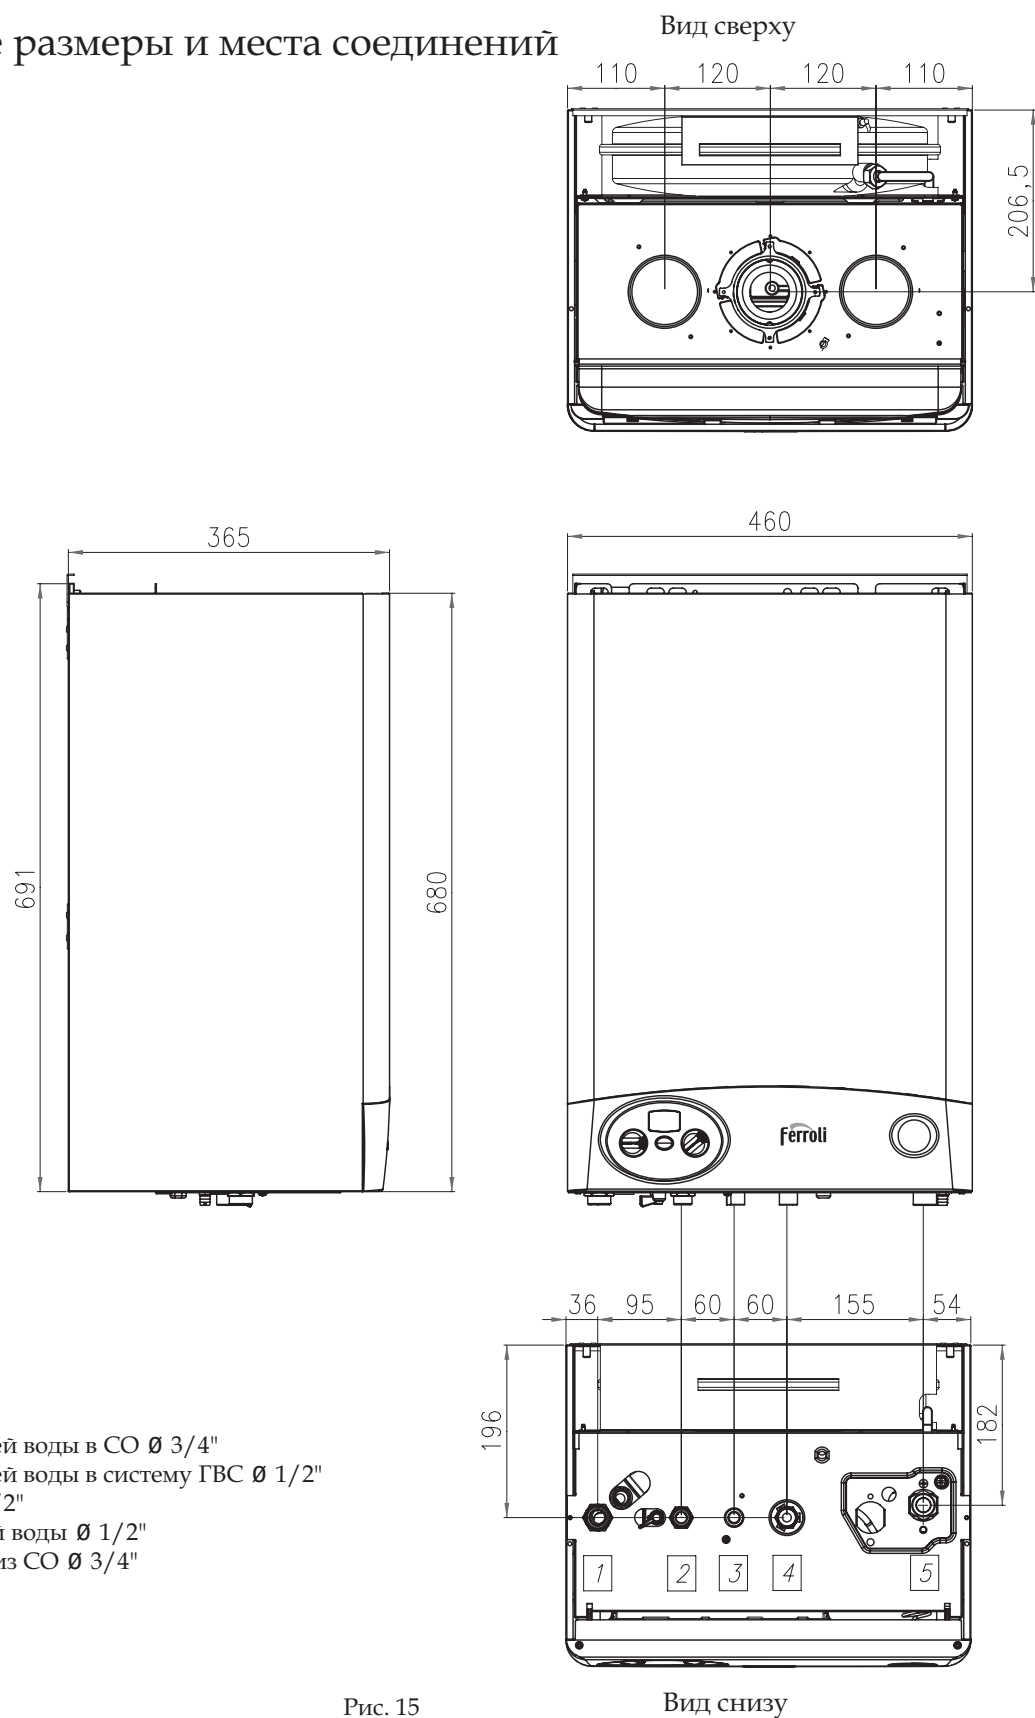


Рис. 15

4.2 Общий вид и основные узлы

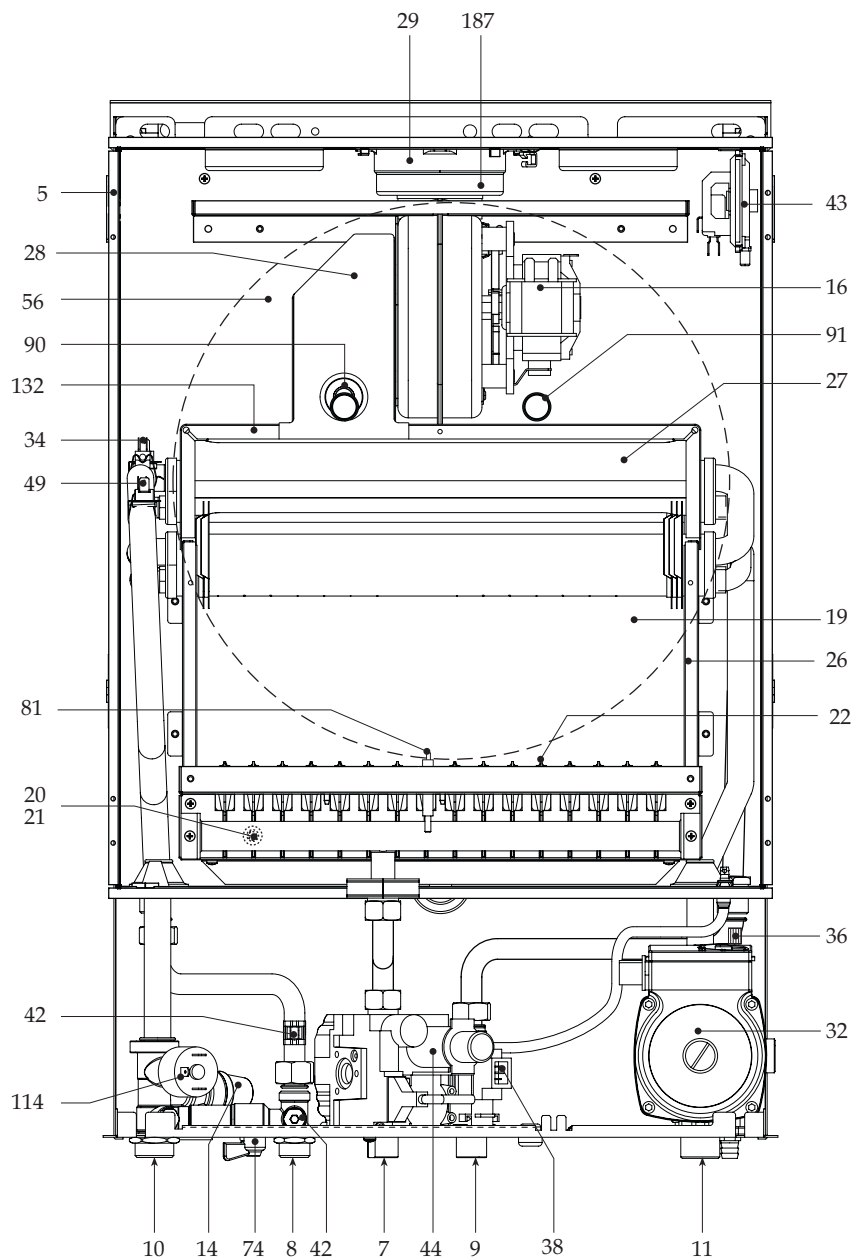

Обозначения

- | | |
|-----|--|
| 5 | Герметичная камера сгорания |
| 7 | Подача газа |
| 8 | Подача воды в контур ГВС |
| 9 | Вход холодной воды |
| 10 | Подача горячей воды в СО |
| 11 | Обратка из СО |
| 14 | Предохранительный клапан |
| 16 | Вентилятор |
| 19 | Камера сгорания |
| 20 | Блок горелок |
| 21 | Основная форсунка |
| 22 | Горелка |
| 26 | Теплоизоляция камеры сгорания |
| 27 | Медный теплообменник для систем отопления и ГВС |
| 28 | Коллектор для отвода газов сгорания |
| 29 | Коллектор для отвода газов сгорания |
| 32 | Циркуляционный насос СО |
| 34 | Датчик температуры воды в СО |
| 36 | Автоматический воздухоотводчик |
| 38 | Расходомер |
| 42 | Датчик температуры воды в системе ГВС |
| 43 | Реле давления воздуха |
| 44 | Газовый клапан |
| 47 | Кабель "Modureg" |
| 49 | Предохранительный термостат |
| 56 | Расширительный сосуд |
| 74 | Кран для напуска воды в систему |
| 81 | Запальный и следящий электрод |
| 90 | Контрольная точка для измерения температуры продуктов сгорания |
| 91 | Контрольная точка для измерения температуры воздуха |
| 114 | Реле давления воды |
| 132 | Дефлектор продуктов сгорания |
| 187 | Диафрагма дымохода для удаления продуктов сгорания |

Рис. 16

4.3 Гидравлическая схема

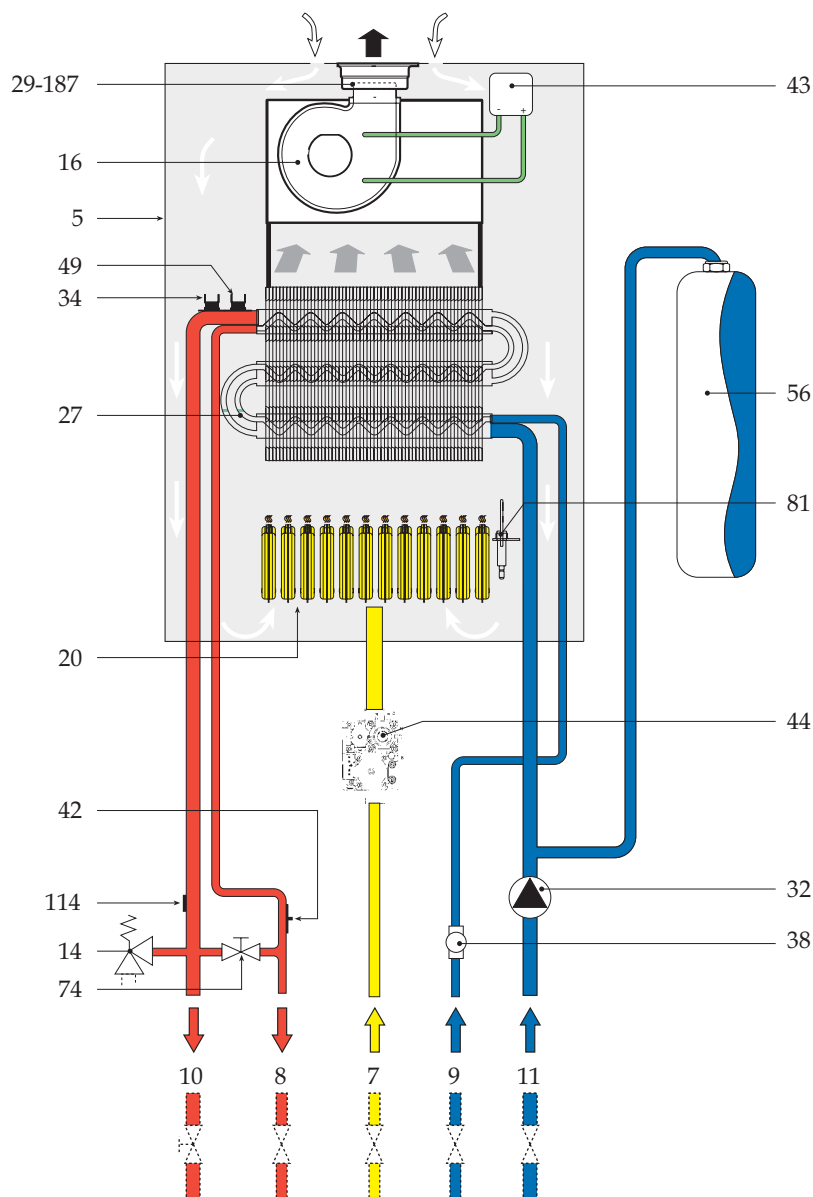


Рис. 17

Обозначения

5	Герметичная камера сгорания	38	Расходомер
7	Подача газа	42	Датчик температуры воды в системе ГВС
8	Подача воды в контур ГВС	43	Реле давления воздуха
9	Вход холодной воды	44	Газовый клапан
10	Подача горячей воды в СО	49	Предохранительный термостат
11	Обратка из СО	56	Расширительный сосуд
14	Предохранительный клапан	74	Кран для напуска воды в систему
16	Вентилятор	81	Запальный и следящий электрод
20	Блок горелок	114	Реле давления воды
27	Медный теплообменник для систем отопления и ГВС	187	Диафрагма дымохода для удаления продуктов сгорания
29	Коллектор для отвода газов сгорания		
32	Циркуляционный насос СО		
34	Датчик температуры воды в СО		

Русский

ESPAÑOL

PORTUGUÊS

TÜRKÇE

4.4 Таблица технических данных

Мощность		Р _{макс}	Р _{мин}
Тепловая мощность (Низшая теплота сгорания - Н _i)	кВт	33,1	14,5
Полезная тепловая мощность 80 0С - 60 0С	кВт	30,0	12,7
Тепловая мощность системы ГВС	кВт	30,0	12,7
Система питания газом		Р _{макс}	Р _{мин}
Основные форсунки для метана (G20)	мм	16 x 1,25	
Номинальное давление метана (G20)	мбар	20,0	
Давление метана в горелке (G20)	мбар	13,0	2,5
Расход метана (G20)	нм3/ч	3,5	1,53
Основные форсунки для сжиженного нефтяного газа (G31)	мм	16 x 0,75	
Номинальное давление сжиженного нефтяного газа (G31)	мбар	37,0	
Давление сжиженного нефтяного газа в горелке (G31)	мбар	35,5	7,0
Расход сжиженного нефтяного газа (G31)	нм3/ч	2,0	0,89
Режим отопления			
Максимальная рабочая температура воды в системе отопления	0С	90	
Максимальное рабочее давление воды в системе отопления	бар	3	
Предохранительный клапан	бар	3	
Минимальное рабочее давление воды в системе отопления	бар	0,8	
Объем расширительного сосуда	л	10	
Предварительное давление расширительного сосуда	бар	1	
Объем воды в котле	л	1,8	
Режим горячего водоснабжения			
Удельный расход при Δ t 25 0С	л/10 мин.		
Удельный расход при Δ t 30 0С	л/10 мин.	14,3	
Максимальное рабочее давление воды в контуре ГВС	бар	9	
Минимальное рабочее давление воды в контуре ГВС	бар	0,25	
Количество воды в контуре ГВС	л	0,8	
Габаритные размеры, вес, присоединительные патрубки			
Высота	мм	680	
Ширина	мм	460	
Глубина	мм	365	
Вес брутто	кг	48	
Подключение газа	дюймы	1/2	
Подключение системы отопления	дюймы	3/4	
Подключение системы ГВС	дюймы	1/2	
Электрическое питание			
Максимальная потребляемая эл. мощность	Вт	125	
Напряжение / Частота эл. питания	В/Гц	230 / 50	
Индекс эл. защиты	IP	X4D	

4.5 Диаграммы

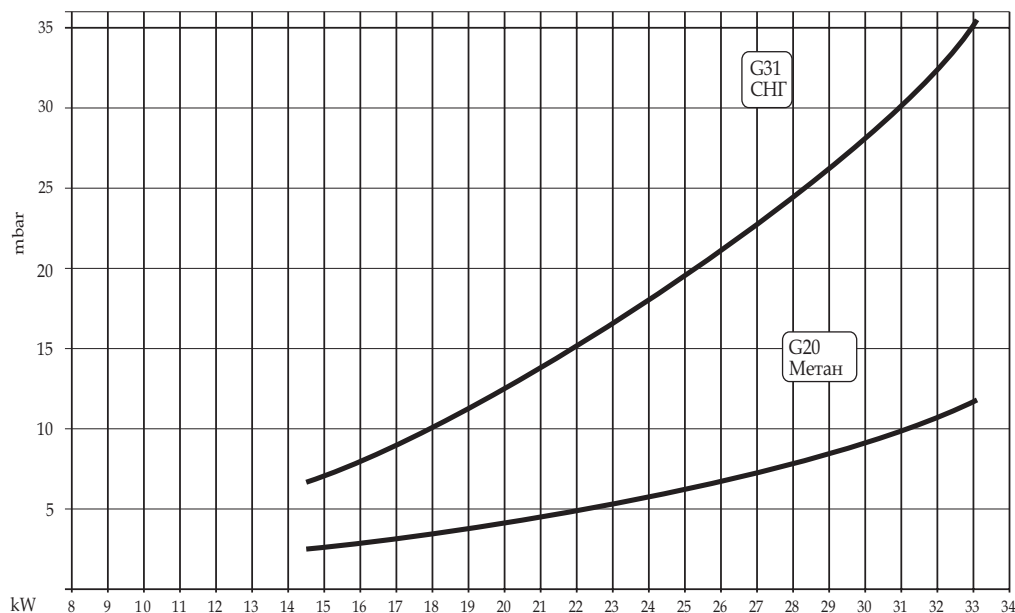
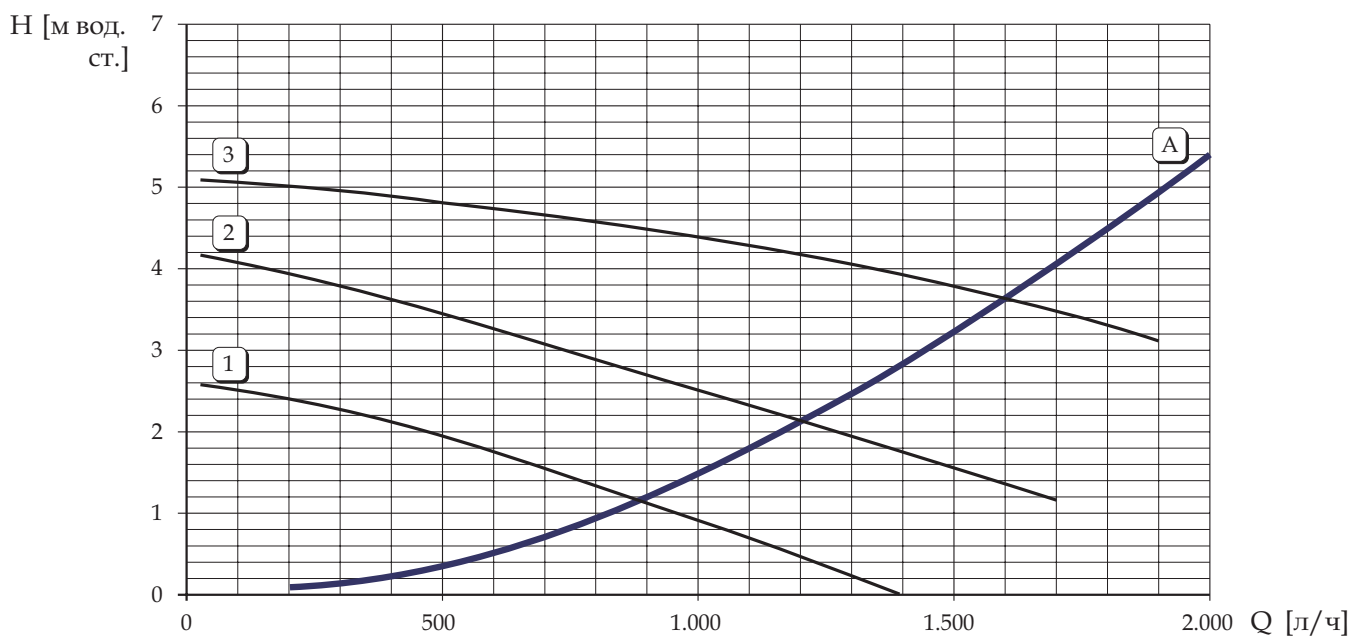
Диаграммы давление - мощность

Рис. 18

Потери напора циркуляционного насоса

1 2 3 = Скорость циркуляционного насоса

A = Потери напора в котле

Рис. 19

4.6 Электрическая схема

Обозначения

16	Вентилятор	47	Кабель "Modureg"
32	Циркуляционный насос СО	49	Предохранительный термостат
34	Датчик температуры воды в СО	72	Термостат температуры воздуха в помещении
38	Расходомер	81	Запальный / следящий электрод
42	Датчик температуры воды ГВС	98	Выключатель "Включен-Включен-Сброс"
43	Реле давления воздуха	114	Реле давления воды
44	Газовый клапан	139	Система дистанционного управления с таймером (Orpentherm)

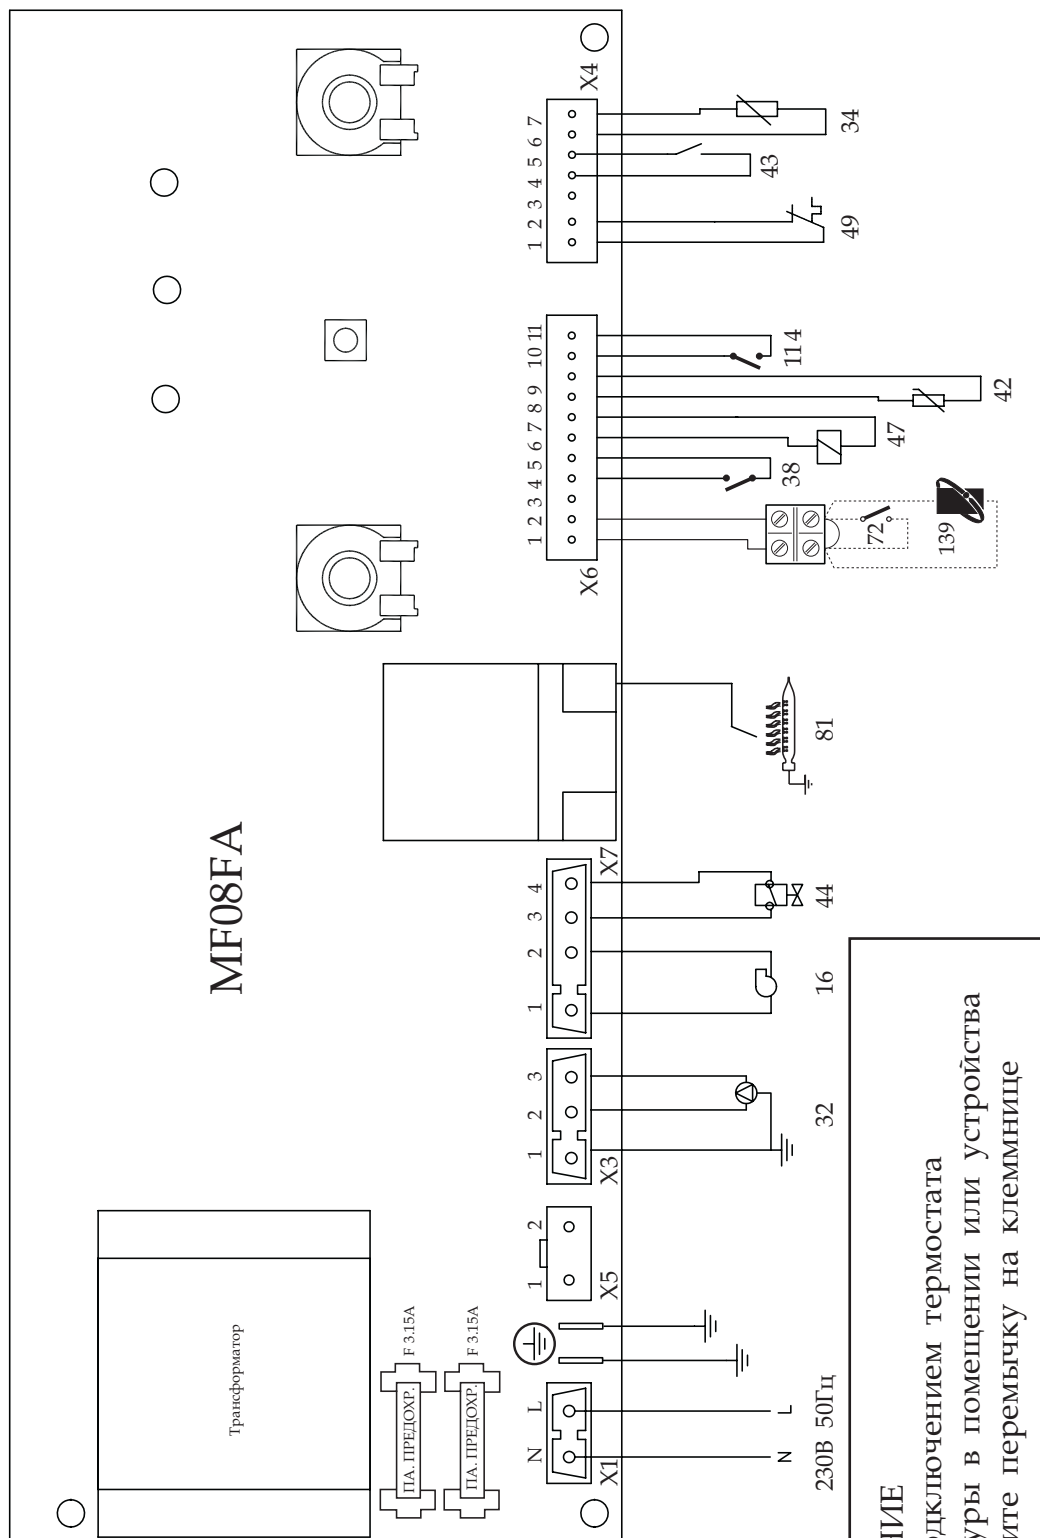


Рис. 20



37047 SAN BONIFACIO - VR - ITALY

tel. 045/6139411

fax 045/6100233

www.ferroli.it